



SECURIO P36i

BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
NOTICE D'UTILISATION
MANUALE OPERATIVO
INSTRUCCIONES DE SERVICIO
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUGSVEJLEDNING
DRIFTINSTRUKTIONEN
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
NAVODILO ZA UPORABO

KASUTUSJUHEND
NÁVOD NA OBSLUHU
ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE EXPLOATARE
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
UPUTE ZA UPORABU
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KULLANIM KILAVUZU
操作说明书
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

دليل التشغيل

deutsch:	Aktenvernichter HSM SECURIO P36i	3
english:	Paper shredder HSM SECURIO P36i	13
français:	Destructeur de documents HSM SECURIO P36i	23
italiano:	Distruggidocumenti HSM SECURIO P36i	33
español:	Destrucción de documentos HSM SECURIO P36i	43
português:	Destruída de documentos HSM SECURIO P36i	53
nederlands:	Papiervernietiger HSM SECURIO P36i	63
dansk:	Makuleringsmaskine HSM SECURIO P36i	73
svenska:	Dokumentförstörare HSM SECURIO P36i	83
suomi:	Paperinsilppuri HSM SECURIO P36i	93
norsk:	Makuleringsmaskin HSM SECURIO P36i	103
polski:	Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P36i	113
česky:	Skartovací stroj HSM SECURIO P36i	123
slovensky:	Skartovačka HSM SECURIO P36i	133
eesti:	Paberipurustaja HSM SECURIO P36i	143
русский:	Машина для уничтожения деловых бумаг HSM SECURIO P36i	153
slovenščina:	Uničevalec dokumentov HSM SECURIO P36i	163
magyar:	Iratmegsemmisítő HSM SECURIO P36i	173
română:	Distrugător de documente HSM SECURIO P36i	183
български:	Машина за унищожаване на документи HSM SECURIO P36i	193
ελληνικ:	Καταστροφέας εγγράφων HSM SECURIO P36i	203
türkçe:	Evrak İmha Makinesi HSM SECURIO P36i	213
hrvatski:	Uništavač dokumenata HSM SECURIO P36i	223
latviski:	Dokumentu smalcinātājs HSM SECURIO P36i	233
lietuviųk.:	Dokumentų naikiklis „HSM SECURIO P36i“	243
中文:	HSM SECURIO P36i 碎纸机	253
274	HSM SECURIO P36i المفرمة	عربي:

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Warnhinweise kennzeichnen Situationen, in denen es zu Personen- oder Sachschäden kommen kann und nennen Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr.

 Das Warndreieck mit dem Signalwort **WARNUNG** und grau hinterlegter Text weisen Sie auf die Gefahr schwerer bis lebensgefährlicher Verletzungen hin.

ACHTUNG

wird verwendet, wenn Sachschäden die Folge der Nichtbeachtung sein können.

HINWEIS

kennzeichnet Informationen für einen effektiven Betrieb der Maschine ohne Gefährdungsrisiko.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine die Betriebsanleitung, bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf und geben Sie die Anleitung an spätere Nutzer weiter.

Beachten Sie alle auf dem Aktenvernichter angebrachten Sicherheitshinweise.



Verletzungsgefahr durch scharfe Messer!

Fassen Sie niemals in den Schlitz der Papierzufuhr.



Verletzungsgefahr durch Einziehen!



Bringen Sie lange Haare, lose Kleidung, Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen usw. nicht in den Bereich der Zuführöffnung. Vernichten Sie kein Material, das zu Schlingenbildung neigt, z.B. Bänder, Verschnürungen, Weichplastikfolien.



Verbrennungsgefahr!



Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Druckluftsprühflaschen, die entflammable Stoffe enthalten. Diese Substanzen können sich entzünden.



Gefahren für Kinder und andere Personen!

Die Maschine darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder unter 14 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.



Gefährdung durch elektrischen Strom

Gefährliche Netzspannung kann bei fehlerhaftem Umgang mit der Maschine zu elektrischem Stromschlag führen.

- Prüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden.
- Schalten Sie den Aktenvernichter bei Beschädigung oder nicht ordnungsgemäßer Funktion sowie vor Platzwechsel oder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verhindern Sie, dass Wasser in den Aktenvernichter gelangt. Tauchen Sie weder Netzkabel noch Netzstecker in Wasser. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

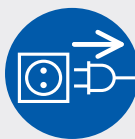

2 Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung

Sehen Sie auf dem Typenschild an der Geräterückseite nach, für welche Schnittbreite und Netzspannung Ihr Aktenvernichter ausgelegt ist und beachten Sie die zutreffenden Punkte der Betriebsanleitung.

Der Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier bestimmt. Je nach Schnittart können außerdem geringe Mengen folgender Materialien vernichtet werden:

Schnittbreite (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kreditkarten	•	•	•	•	•
CDs	•	•	•	•	
Disketten	•	•			

Das robuste Schneidwerk ist unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Lediglich bei Maschinen der Schnittbreite 1x5 mm darf das Papier keine Heft- oder Büroklammern enthalten.

Hinweis



Im separaten CD-Schneidwerk (Option) können Sie unabhängig vom Papierschneidwerk CDs, Disketten und Kreditkarten vernichten.

Die Garantiezeit für den Aktenvernichter beträgt 3 Jahre. Es gilt eine von der Gewährleistung unabhängige Garantie für HSM Vollstahl-Schneidwellen der Aktenvernichter während der gesamten Gerätelebensdauer (HSM Lifetime Warranty). Ausgenommen hiervon sind die Aktenvernichter mit Schnittbreite 0,78x11 mm und 1x5 mm. Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie Eingriffe von dritter Seite fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.

HSM gewährleistet die Lieferung von Ersatzteilen bis 10 Jahre nach Auslaufen der Produktion dieses Modells.

3 Übersicht

Hinweis: Je nach Ausführung enthält Ihre Maschine nicht alle Baugruppen.

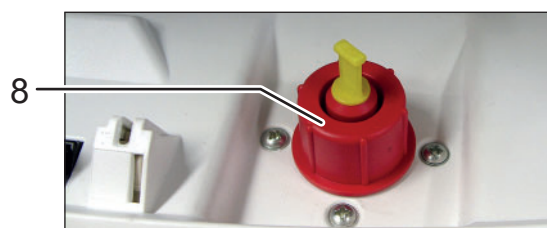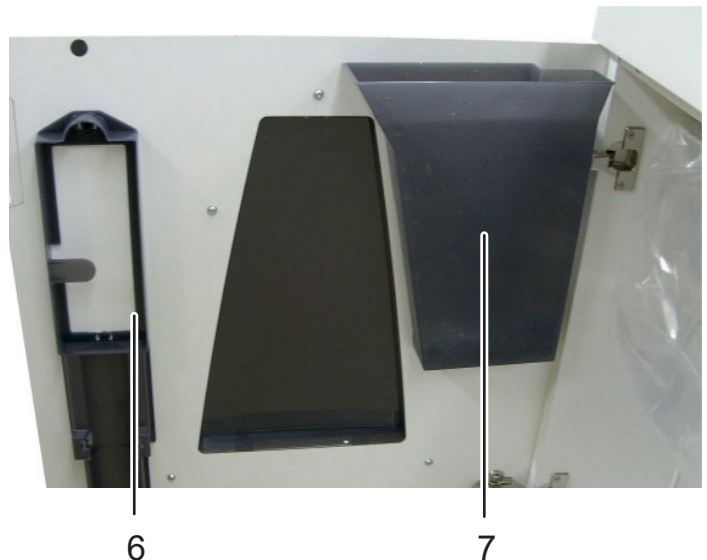


- 1 Zuführschlitz für CDs, Disketten und Kreditkarten (Option)
- 2 Sicherheitshinweis
- 3 Lichtschranke in der Papierzufuhr
- 4 Sicherheitselement
- 5 Bedien- und Anzeigeeinheit
- 6 Halter für Betriebsanleitung und 250 ml-Ölflasche
- 7 Schnittgutbehälter CDs / Disketten / Kreditkarten (Option)
- 8 Einfüllöffnung Schneidblocköl (nur Partikelschnitt)

4 Bedien- und Anzeigefeld

Ihr Aktenvernichter wird über Wischgesten auf dem Touchdisplay gesteuert. Dazu wischen Sie mit der Fingerkuppe über den Bildschirm wie bei der Bedienung eines Smartphones.

Die Anzeigefelder informieren Sie in der ausgewählten Sprache über den Betriebszustand des Gerätes und weisen Sie auf notwendige Handlungen hin.

Beispiel: Anzeige während des Vernichtungsvorgangs

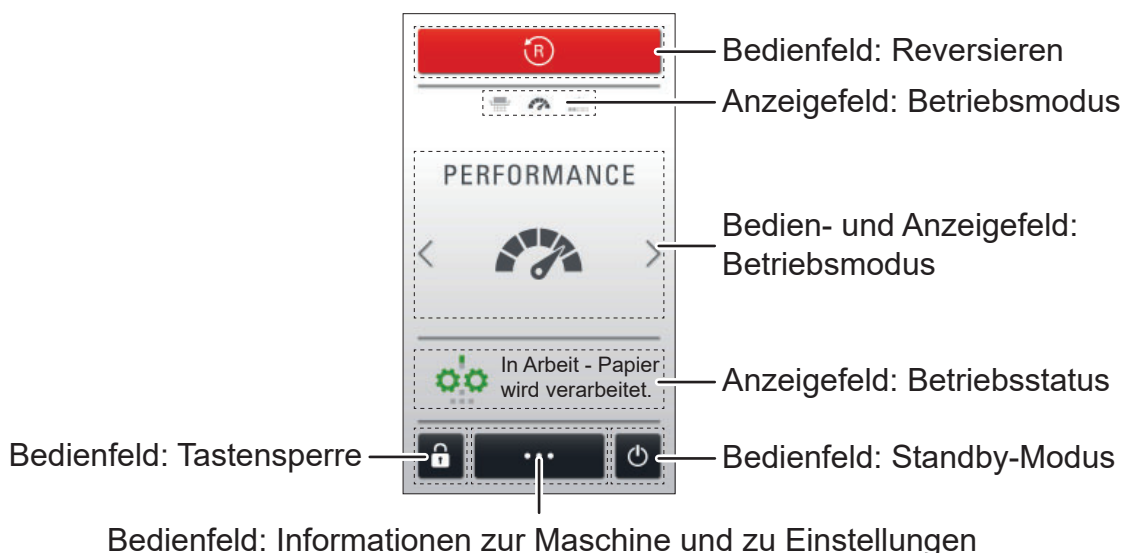

5 Inbetriebnahme




WARNUNG

Gefährliche Netzspannung!

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie den Aktenvernichter nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie ihn nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Regen.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

- Öffnen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Tür und entfernen Sie die 3 Flügelschrauben der Transportsicherung aus der Bodenplatte unterhalb des Schneidwerks.
- Füllen Sie bei Maschinen mit Partikelschnitt den Ölbehälter mit dem Schneidblocköl auf (siehe Kapitel 7 „Öl leer“).
- Stecken Sie den Netzstecker der Maschine in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

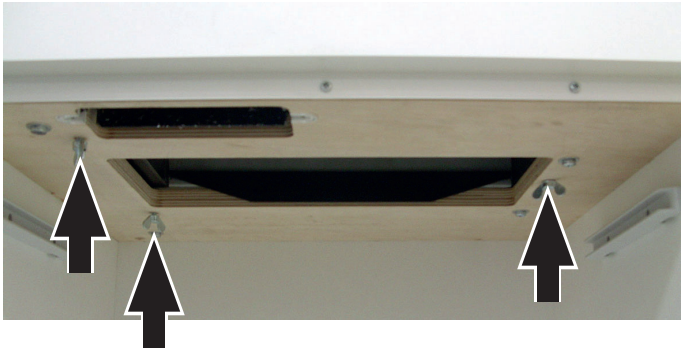

6 Bedienung

Aktenvernichter einschalten

- Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Aktenvernichters auf „I“.
- Beim erstmaligen Einschalten wählen Sie die Sprache für die Anzeigetexte aus.
- Der eingestellte Betriebsmodus wird angezeigt.
Wischen Sie, um zwischen den Modi zu wechseln.

Hinweis

Die Motortemperatur des Aktenvernichters wird überwacht. Sollte es zu einer unzulässigen Erwärmung gekommen sein, sind nicht alle Betriebsmodi anwählbar. Sie werden darüber durch eine Meldung auf dem Display informiert. Nach Abkühlung sind wieder alle Modi verfügbar.



Der Aktenvernichter verfügt über 3 Betriebsmodi, die sich in Schnittgeschwindigkeit, Durchsatz und Geräuschemission unterscheiden:

- Silent: für besonders leisen Betrieb
- Standard: für optimale Durchsatzleistung bei geringer Geräuscentwicklung
- Performance: für maximale Schnitt- und Durchsatzleistung

➤ Die Maschine ist betriebsbereit.

Hinweis

Papier- und CD-Schneidwerk können nicht gleichzeitig benutzt werden. Vernichten Sie immer nur eine Materialart.

Papier vernichten



- Führen Sie das Papier in der Mitte des Papierschlitzes zu. Die Lichtschranke startet das Schneidwerk automatisch. Achten Sie deshalb bei schmalen Papierstreifen darauf, dass diese von der Lichtschranke erfasst werden können.

ACHTUNG

Vernichten Sie kein Papier im CD-Schneidwerk. Das kann zu Schäden führen.

- Der Betriebsstatus „In Arbeit - Papier wird verarbeitet“ wird angezeigt.
- 3 Sekunden nachdem die Lichtschranke in der Papierzufuhr wieder frei ist wird das Schneidwerk automatisch abgeschaltet und der Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft.

CDs / Kreditkarten / Disketten vernichten



- Prüfen Sie, ob Ihre Maschine für die Vernichtung dieser Materialien zugelassen ist (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“).

Maschinen mit separatem CD-Schneidwerk (Option):

Geben Sie das Material in den Zuführschlitz dieses Schneidwerks. Das schützt Sie vor Splittern.

Maschinen ohne separates CD-Schneidwerk:



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Splitter!



Abhängig von der Materialart können beim Vernichten von CDs Splitter aus dem Schneidwerk herausgeschleudert werden und Ihre Augen verletzen.

- Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Geben Sie jeweils nur eine CD/DVD in die Mitte der Papierzufuhr.
- Entsorgen Sie das zerkleinerte Material getrennt von Papierabfällen.

Aktenvernichter im Standby-Modus

- Drücken Sie die Bedienfläche Standby-Modus  eine Sekunde lang.
- Das Anzeigefeld wird abgedunkelt.
Bei manueller Betätigung des Standby-Modus, müssen Sie Anzeigefeld berühren, damit bei Materialzufuhr das Schneidwerk wieder anlaufen kann.

Aktenvernichter ausschalten

- Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Aktenvernichters auf „0“.

7 Störungs- und Funktionsanzeigen

Hinweis

Durch Meldungen im Bedien- und Anzeigefeld werden Sie über den Betriebszustand des Aktenvernichters informiert. Nachfolgend werden deshalb nur Fehlermeldungen erläutert, bei denen die notwendigen Handlungen nicht unmittelbar im Display angezeigt werden.



Papierstau

Sie haben zu viel Papier auf einmal zugeführt.


- Wenn bereits mehr als 1/2 DIN A4-Seite verarbeitet wurde, wird der Aktenvernichter den Papierstapel einziehen, obwohl mehr Blätter als zulässig zugeführt wurden.
- Falls die Anzahl der zu vernichtenden Blätter weit über der verarbeitbaren Blattzahl liegt, läuft das Schneidwerk einige Sekunden rückwärts und schiebt das Papier heraus.
- Drücken Sie gegebenenfalls noch die Bedienfläche „R“, um das Schneidwerk nochmals rückwärts laufen zu lassen.
- Entnehmen Sie den Papierstapel.
- Führen Sie nur soviel Papier wie zulässig zu (siehe Technische Daten).

Hinweis

Zur besseren Papierentnahme können Sie das Sicherheitselement hochklappen. Drücken Sie dazu auf die Mitte der Vorderkante des Sicherheitselements und heben Sie die Klappe an.



Meldungstext im Anzeigefeld	Störungsursache	Störungsbehebung
Bitte entnehmen Sie den Papierstapel oder die CD.	Papier und CD gleichzeitig zugeführt	• Benutzen Sie die beiden Schneidwerke nicht gleichzeitig, sondern vernichten Sie Papier und CDs/Disketten/Kreditkarten nacheinander.
Sicherheitselement offen	Druck auf Sicherheitselement	➤ Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug. Das Schneidwerk stoppt bzw. läuft nicht an. • Drücken Sie nicht auf das Sicherheitselement.
Papier-Behälter voll	Papier-Schnittgutbehälter voll	• Leeren Sie den Papier-Schnittgutbehälter. Drücken Sie zum Öffnen der Tür auf die rechte Türkante. Hinweis Wenn Sie vor dem Öffnen der Tür die Bedienfläche „R“ betätigen, wird ein Teil des Schnittgutes in das Schneidwerk zurückgezogen und fällt nicht in den Innenraum des Aktenvernichters.
CD-Behälter voll	CD-Behälter voll	• Leeren Sie den CD-Behälter. Nehmen Sie ihn dazu nach oben aus der Halterung.

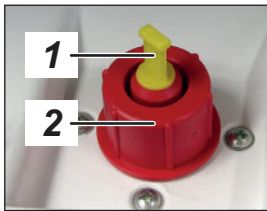Meldungstext im Anzeigefeld	Störungsur-sache	Störungsbehebung
Tür offen	Tür offen	Schließen Sie die Tür.
Sicherheitselement ist aktiv	Sicherheitselement nicht eingerastet	Rasten Sie das Sicherheitselement ein. Hinweis Bewegungen des Sicherheitselements beim Vernichtungsvorgang werden überwacht.
Metall erkannt	Metallteile im Papier	- Drücken Sie die Bedienfläche „R“ und ziehen Sie das Papier aus dem Zuführschlitz. - Entfernen Sie Metall, das sich im Papier oder auf dem Sicherheitselement befindet. - Quittieren Sie die Störung.
Motor überlastet	Der Motor hat sich zu stark erwärmt.	Lassen Sie den Aktenvernichter vor erneuter Benutzung 30 min abkühlen.
Lichtschanke verstaubt	Lichtschanke durch Papierstaub verschmutzt	Reinigen Sie die Lichtschanke in der Papierzufuhr mit einem trockenen Pinsel oder Tuch.
Öl leer	Ölbehälter leer	Füllen Sie den Behälter mit Schneidblocköl.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Verwenden Sie dafür nur HSM-Spezialöl! Behältervolumen: 250 ml Drücken Sie auf das Sicherheitselement und heben Sie die Klappe an. Die Einfüllöffnung des Ölers befindet sich auf der rechten Seite des Zuführschachtes. Das Öl kann sowohl über die kleine Öffnung 1 (gelben Pfropfen entfernen) als auch über die normale Öffnung 2 (roten Verschluss abschrauben) eingefüllt werden.

8 Weitere Funktionen und Einstellungen

Tastensperre

Sie können die Bedienung Ihres Aktenvernichters durch Unbefugte verhindern, indem Sie das Touchdisplay sperren:

- Drücken Sie die Bedienfläche Tastensperre  eine Sekunde lang.
- Das numerische Tastenfeld wird angezeigt.
- Geben Sie eine beliebige 4-stellige Zahl ein.
- Die Anzeige wird abgedunkelt. Die Tasten sind gesperrt.

Tastensperre aufheben:

- Drücken Sie an beliebiger Stelle auf das Anzeigefeld.
- Das numerische Tastenfeld wird angezeigt.
- Geben Sie die gewählte 4-stellige Zahl ein.
- Die Tastensperre ist aufgehoben.

Hinweis

Sollten Sie die von Ihnen gewählte Zahlenfolge vergessen haben, können Sie die Tastensperre durch Eingabe des Mastercodes lösen: 8731

Weitere Funktionsmodi

- **Permanent-Modus**
Funktion: Schneidwerk läuft ununterbrochen. Wenn 30 min kein Material zugeführt wird, schaltet das Schneidwerk ab und der Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft. Bei Fehler- oder Warnmeldungen wird das Schneidwerk ebenfalls ausgeschaltet.
Start: Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Mitte des Anzeigefeldes.
Vorzeitiger Abbruch: Berühren Sie das Anzeigefeld.
- **Bereitschaftsbetrieb**
Funktion: 2 Minuten nach der letzten Papierzufuhr schaltet das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb. Bei Papierzufuhr läuft der Aktenvernichter selbständig an.
- **Standby-Modus**
Funktion: Wurde der Aktenvernichter 10 min. lang nicht benutzt, wird die Leistungsaufnahme auf <0,1 W reduziert.
- **Automatisches Ausschalten**
Funktion: Wurde der Aktenvernichter 8 Stunden nicht benutzt, wird die Leistungsaufnahme nochmals reduziert.

- **Automatisches Ausschalten**

Funktion: Wurde der Aktenvernichter 8 Stunden nicht benutzt, wird die Leistungsaufnahme nochmals reduziert.

- **EcoSmart-Modus**

Der Aktenvernichter kann im Energie sparendem EcoSmart-Modus betrieben werden.

- Stellen Sie den Regeler auf „Ein“, dann beträgt die Standbyzeit 10 min.
 - Stellen Sie den Regeler auf „Aus“, dann beträgt die Standbyzeit 8 Stunden.
- (Ist der EcoSmart-Modus „Aus“, haben Sie eine verkürzte Ladezeit)

Hinweise

Manuelles Reversieren

Durch Drücken der Bedienfläche „R“ läuft das Schneidwerk rückwärts und wird nach ca. 2 Sekunden ausgeschaltet, auch wenn Sie weiterhin auf die Fläche drücken. Um eine erneute manuelle Reversierung einleiten zu können, muss die Bedienfläche losgelassen und erneut betätigt werden. Wird der Aktenvernichter bereits in Vernichtungsrichtung betrieben, bewirkt die Betätigung dieser Bedienfläche ein sofortiges Reversieren.

Schnittgutbehälter

Der Antrieb beider Schneidwerke wird abgeschaltet, wenn der Papier- oder der CD-Behälter voll ist. Bei Maschinen mit separatem CD-Schneidwerk wird der Füllstand im CD-Behälter (siehe Übersicht, Pos. 7) überwacht. Leeren Sie den Behälter nach Fehlermeldung. Achten Sie auf die Umwelt und entsorgen Sie die unterschiedlichen Materialien getrennt.

Automatischer Öler (nur bei Partikelschnitt)

Das Schneidwerk wird durch den internen Öler regelmäßig geschmiert. Die Signalisation „Ölbehälter leer“ wird nach Auffüllen des Behälters automatisch gelöscht. Der Aktenvernichter bleibt auch bei leerem Ölbehälter betriebsbereit.

Metallerkennung (Option)



Der Aktenvernichter ist optional mit einer Metallerkennung ausgestattet. Durch die automatische Abschaltung werden Schäden am Schneidwerk durch Büroklammern oder andere Metallteile vermieden.

Überwachung des Sicherheitselements

Bewegungen des Sicherheitselements beim Vernichtungsvorgang werden erfasst. Falls Ihre Maschine ohne Fehlersignalisation abschaltet, ziehen Sie das Papier aus dem Papierschlitze und führen es erneut zu.

Informationen zur Maschine und zu Einstellungen

Drücken Sie in der Grundanzeige auf die Menü-Bedienfläche , um Maschinenparameter anzuzeigen und zu verändern. Die Übersicht der möglichen Einstellungen wird angezeigt.

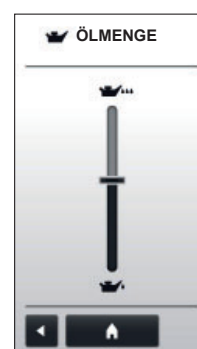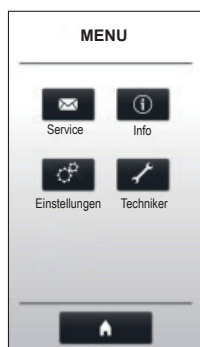

Menü

Service:

➤ Adressen für Ihren Kontakt zu HSM und den Tochtergesellschaften

Info:

➤ Betriebsstunden des Aktenvernichters und wichtige Maschineninformationen

Techniker:

➤ Passwortgeschützter Zugang für HSM-Techniker

Einstellungen

Sprache:

➤ Wählen Sie eine Sprache für die Anzeige aus.

Helligkeit:

➤ Verschieben Sie den Regler, um die Helligkeit der Anzeige anzupassen.

Ölmenge:

➤ Verschieben Sie den Regler, um die Ölmenge zu regulieren.

EcoSmart:

➤ Verschieben Sie den Regler, um den EcoSmart-Modus zu aktivieren oder deaktivieren.

Mit der Bedienfläche  springen Sie zur Grundanzeige.

9 Reinigung und Wartung



WARNUNG

Gefährliche Netzspannung!

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu elektrischem Stromschlag führen.



Schalten Sie den Aktenvernichter vor Platzwechsel oder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.




Servicearbeiten, die mit dem Entfernen von Gehäuseabdeckungen verbunden sind, dürfen nur vom HSM-Kundendienst und Service-Technikern unserer Vertragspartner durchgeführt werden.

Kundendienstadressen siehe Seite 276.

Reinigen Sie den Aktenvernichter nur mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenwasserlösung. Dabei darf kein Wasser in das Gerät eindringen.

10 Entsorgung / Recycling

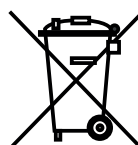

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien, teils aber auch schädliche Stoffe, die für die Funktion und Sicherheit notwendig waren. Bei falscher Entsorgung oder Handhabung können diese für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein. Geben Sie Altgeräte nie in den Restmüll. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften und nutzen Sie Sammelstellen zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

11 Lieferumfang

- Aktenvernichter anschlussfertig in Karton verpackt
- 5 Schnittgutsäcke
- 1 Flasche Schneidblock-Spezialöl für Geräte mit Partikelschnitt
- Betriebsanleitung
- Kartonbox, Best.-Nr. 1.850.995.200

Zubehör (nicht im Lieferumfang)

- 10 Schnittgutsäcke
Best.-Nr. 1.442.995.110
- Schneidblock-Spezialöl (250 ml)
Best.-Nr. 1.235.997.403

Kundendienstadressen siehe Seite 276.

12 Technische Daten

Schnittart		Streifenschnitt		Partikelschnitt			
Schnittgröße (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Schnittleistung* (Blatt), DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Gewicht (kg)		68					
Schnittgeschwindigkeit		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Eingabebreite		330 mm					
Anschluss		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Leistungsaufnahme	bei max. Blattzahl im Standby-modus	1000 W					
		< 0,1 W					
Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus		<1,0 Wh					
Betriebsart		Dauerbetrieb					
Umgebungsbedingungen im Betrieb:		-10°C bis +25°C max. 90 %, nicht kondensierend max. 2000 m					
Temperatur							
relative Luftfeuchte							
Höhe über NN							
Maße B x T x H (mm)		580 x 550 x 1036					
Volumen des Schnittgutbehälters Papier		145 l					
Emissionsschalldruckpegel (im Leerlauf / unter Last)		Silent 45 dB (A) / 50 dB (A) Standard 55 dB (A) / 60 dB (A) Performance 65 dB (A) / 70 dB (A)					
A - bewerteter Schalleistungspegel (im Leerlauf / unter Last)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Schnittgröße des separaten CD-Schneidwerks (Option)		Artikelnummer +C **			Artikelnummer +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Sicherheitsstufe CD-Schneidwerk		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 70 g/m² bzw. 80 g/m²), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor und bezieht sich auf eine Spannung von 230 V / 50 Hz bzw. 120 V / 60 Hz. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen.

** Kennung ist der Buchstabe nach der 7-stelligen Artikelnummer auf dem Typenschild an der Geräterückseite.
z.B. 1873111C >> Schnittgröße 4 x 7 mm



Der Aktenvernichter erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

1 Explanation of symbols and safety instructions



The safety alert sign  with the signal word **WARNING** and text on a grey background warns of the risk of serious to life-threatening injuries.

NOTICE

alerts you to potential property damage.

NOTE

indicates information for the effective operation of the machine without risk of danger.

Safety instructions



Before using the machine for the first time, read the operating manual, and keep it for later use and to pass on to any subsequent users.

Observe all safety instructions onto the machine.



Risk of injury from sharp blades.

Never reach into the slot of the paper feed.



Risk of injury from being pulled in!

Keep long hair, loose articles of clothing, ties, scarves, jewellery, etc. away from feed opening. Material with the tendency to form loops, e.g. tapes, strapping material, etc. must not be shredded.



Risk of combustion!

Do not use cleaning agents or pressurized air sprays which contain inflammable substances, as they could ignite.



Dangerous for children and others!

The machine may not be used by persons (including children under 14 years of age) with limited physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a responsible person or are instructed by them on the use of the machine. Children must be supervised to ensure they do not play with the machine.


Do not leave the document shredder switched on when it is unattended.



Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.

- Check the machine and cable regularly for damage.

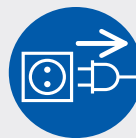

Switch the shredder off if it is damaged or not working correctly or before relocating or cleaning it and disconnect it from the mains.

- Never pull the plug out of the socket using the power cable. Always pull out the plug directly.
- Make sure that no water gets into the shredder. Do not immerse the power cable or the power plug in water. Never touch the power plug with wet hands.

2 Proper use, warranty

Check the name plate on the back of the machine to find out the cutting width and mains voltage for your document shredder and observe the applicable instructions in the operating manual.

The shredder is designed for destroying paper. Depending on the cutting type, it can also handle small quantities of the following materials:

Shred width (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Credit cards	•	•	•	•	•
CDs	•	•	•	•	
Floppy discs	•	•			

Its sturdy drive mechanism is not damaged by paper clips and staples. Only on machines with a cutting width of 1 x 5 mm can the paper not contain staples or paper clips.

Note



You can also shred CDs, diskettes and credit cards in the separate CD cutting unit (optional) without using the paper cutting unit.

The warranty period for the document shredder is 3 years. There is a special warranty for the HSM solid steel cutting rollers in the document shredder, which is provided independently of the guarantee, and remains valid for the entire service life of the machine (HSM Lifetime Warranty). This does not apply to document shredders with cutting widths of 0.78 x 11 mm and 1 x 5 mm. This warranty and guarantee exclude wear and damage caused by improper handling or actions taken by third parties.

HSM guarantees the delivery of spare parts for up to 10 years after the production of this model has been discontinued.

3 Overview

Note: Depending on the version, your machine may not include all the assemblies.

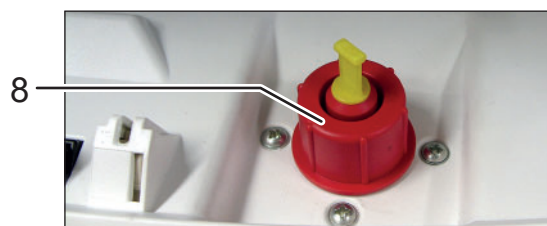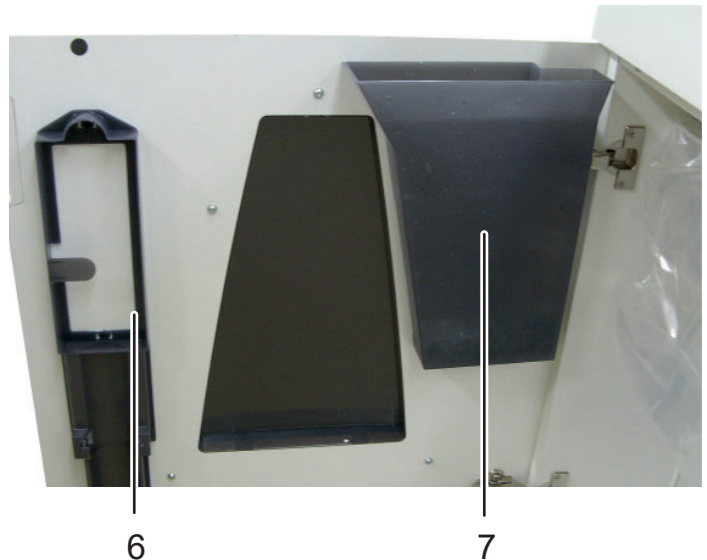


- 1 Feed slot for CDs, floppy discs and credit cards (optional)
- 2 Safety instructions
- 3 Light barrier in the paper feed
- 4 Safety element
- 5 Operating and display unit
- 6 Holder for operating manual and 250 ml-oil bottle
- 7 Shredded material for CDs, floppy discs and credit cards (optional)
- 8 Filler opening for cutting apparatus oil (cross cut only)

4 Display and control panel

Your shredder is controlled by swipe gestures on the touch-screen display. You swipe your fingertip over the screen as you would on a smartphone.

The information panes inform you of the operating state of the appliance and indicate any necessary actions.

Example: Display during a shredding operation

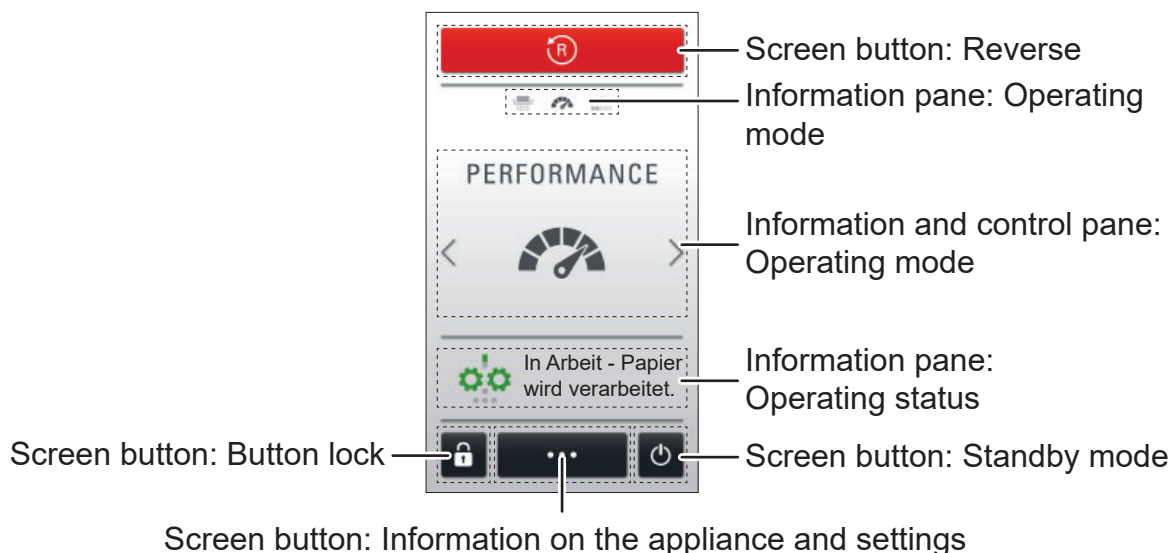

5 Initial start-up



WARNING

Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.

- Only use the machine in a dry room indoors. Never operate the machine in damp rooms or in the rain.
- Keep the machine, the plug and cable away from open fire and hot surfaces.
- Make sure that the power plug is easily accessible.
- Before you insert the power plug, make sure that the voltage and frequency of your power supply comply with the information on the name plate.

- Before starting up the machine for the first time, open the door and remove the three wing nuts of the transport locks from the base plate under the cutting unit.



- In the case of particle cut machines, fill the oil reservoir with cutting head oil (see Section 7 "Filling the oil reservoir").
- Connect the power plug of the machine into a properly installed socket.

6 Operation

Switching on the shredder

- Set mains switch at rear of paper shredder to „I“.
- The first time you switch on, select the language for the display messages.
- The set operating mode is displayed.

Swipe to change the operating mode.

Note

The temperature of the shredder motor is monitored. Should it overheat, not all operating modes can be selected. You are informed of the situation by a message on the display. Once the motor has cooled down sufficiently, all modes are available again.



The shredder has 3 operating modes which vary with regard to shredding speed, throughput and noise emission level:

- Silent: for especially quiet operation
- Standard: for optimum throughput capacity with low noise levels
- Performance: for maximum shredding and throughput capacity

- The machine is ready to operate.

Note

Paper and CD cutting unit cannot be used at the same time. Only shred one kind of material at a time.

Shredding paper



- Feed the paper into the centre of the paper slot. The light barrier starts the cutting unit automatically. Therefore, with thin paper strips, make sure the light barrier detects them.

NOTICE

Do not shred paper in the CD cutting unit. This can cause damage.

- The operating status “Operation - shredding paper” is indicated.
- 3 seconds after the light barrier in the paper feed opening is free again, the cutting unit is switched off automatically and the shredder switches to standby.

Shredding CDs, credit cards and floppy disks



- Check whether your machine is certified for destroying these materials (see “Proper use”).

Appliances with separate CD shredder (optional feature):

Feed the material into the CD shredder slot. This protects you from splinters.

Appliances without separate CD shredder:

WARNING

Danger of injury by splinters!



Depending on the type of material, splinters can fly out of the cutting unit while shredding CDs and injure your eyes.

- For this reason, wear protective goggles.

- Feed in just one CD/DVD in the middle of the feed opening.
- Dispose the shredded material and the waste paper separately.

Switching the shredder to standby mode

- Press and hold the screen standby mode  for one second.
- The display panel is dimmed.
For manual actuation of standby mode, you must touch the display panel so that the cutting unit can start up again when material is fed.


Switching off the shredder

- Set mains switch at rear of paper shredder to „0“.

7 Fault and function indicators

Note

Messages on the display and control panel inform you of the operating status of the shredder. For that reason, the explanations below refer only to the error messages for which the necessary actions are not indicated directly on the display.

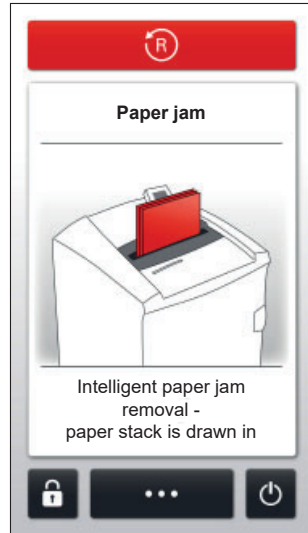

Paper jam

You have fed in too much paper at once.


- If more than 1/2 an A4 sheet has already been processed, the shredder will draw in the paper stack even though more sheets than permitted have been fed in.
- If the number of sheets to be shredded is far in excess of the number of sheets processable, the cutting unit runs in reverse for a few seconds and pushes the paper back out.
- If necessary, press the “R” button to run the cutting unit in reverse once more.
- Remove the stack of paper.
- Only feed in the amount of paper allowed (see Technical Data).

Note

You can lift up the safety element in order to better remove paper. To do this, press the middle section of the front of the safety element and lift up the flap.



Message displayed	Fault cause	Remedy
Please remove the stack of paper or the CD.	Paper and CD fed at the same time	• Do not use both cutting units at the same time, but rather shred paper and CDs/diskettes/credit cards separately.
Safety element open	Press safety element	➤ Pressing lightly on the safety element prevents material being drawn in unintentionally. The cutting unit stops/does not start. • Do not press on the safety element.
Paper container full	Paper/shredded material container full	• Empty the paper/shredded material container. To open the door, press the right-hand edge of the door. Note If you press the “R” button before opening the door, some of the shredded material is drawn back into the cutting unit and does not fall into the inside of the shredder.
CD container full	CD container full	• Empty the CD container. To do so, lift it upwards out of the bracket.

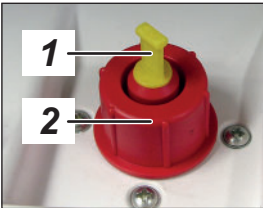Message displayed	Fault cause	Remedy
Door open	Door open	Close the door.
Safety element active	Safety element not engaged	Snap the safety element into place. Note The movement of the safety element is monitored during the shredding process.
Metal detection	Metal in the paper	- Press the "R" button and pull the paper out of the feed slot. - Remove any metal which is in the paper or on the safety element. - Acknowledge the fault.
Motor overloaded	The motor has overheated.	Allow the shredder to cool down for 30 min. before using it again.
Light barrier dusty	Photoelectric beam obscured by paper dust	Clean the photoelectric sensor in the paper feed using a dry brush or cloth.
Oil reservoir empty	Oil reservoir empty	Fill the reservoir with cutting apparatus oil.   Only use HSM special oil. Reservoir volume: 250 ml Press the safety element and lift up the flap. The oil filling opening is to the right of the feed chute. You can fill the oil either through the small opening 1 (take out the yellow plug) or the normal opening 2 (unscrew the red cap).

8 Other functions and settings

Key lock

You can prevent unauthorised use of the shredder by locking the touch-screen display as follows:

- Press and hold the screen lock button  for one second.
- The numeric keypad is displayed.
- Enter a 4-digit number of your choice.
- The display is dimmed. The screen is locked.

Unlocking the screen lock:

- Press anywhere on the display.
- The numeric keypad is displayed.
- Enter the 4-digit number you used to lock the screen.
- The screen lock is unlocked.

Note

If you have forgotten the numeric code you used to lock the screen, you can override the screen lock by entering the master code:
8731

Other function modes

• Permanent mode

Function: Cutting unit runs continuously.

If no material is fed in within a period of 30 minutes, the cutting unit shuts down and the shredder switches to standby. If fault or warning messages are displayed, the cutting unit is also switched off.

Start: Press and hold the centre of the display panel for 3 seconds.

Premature cancellation: Press the display panel.

• standby conditions

Function: 2 minutes after paper was last fed into the shredder, the appliance switches to standby conditions. The shredder starts automatically when paper is fed in.

• standby mode

Function: If the document shredder has not been used for 10 minutes, the power consumption is reduced to 0.1 W.

• Automatic shutdown

Function: If the shredder has not been used for 8 hours, the power consumption is further reduced.

• EcoSmart mode

The document shredder can be operated in the energy-saving EcoSmart mode.

- Set the controller to "On", then the standby time is 10 minutes.

- Set the controller to "Off", then the standby time is 8 hours.

(If the EcoSmart mode is "Off", you will have a reduced charging time)

Notes

Manual reversing

If you press the "R" button, the cutting unit runs in reverse and switches off after 2 seconds, even if you keep the button pressed. To be able to manually start another reversing operation, you have to release the button and press it again. If the shredder is already running in shredding direction, pressing this button causes the shredder to immediately reverse.

Shredded material container

Both cutting units stop when the paper or CD container is full. On machines with a separate CD cutting unit, the level in the CD container (see overview, item 7) is monitored. Empty the bin after an error message. Please consider the environment and dispose of the different types of waste separately.

Automatic oiler (cross cut only)

The cutting unit is regularly lubricated by the internal oiler.

The "Oil reservoir empty" signal is automatically deactivated after the reservoir is filled. The shredder remains operational even when the oil reservoir is empty.

Metal detection (optional)




The document shredder can be optionally equipped with a metal detector. The automatic switch-off allows damage to the cutting unit by paper clips or other metal objects to be avoided.

Safety element monitoring

Movement of the safety element was detected during the shredding procedure. If your machine switches off without signalling an error, pull the paper out of the paper slit and feed it back in again.

Information on the appliance and settings

Press the menu button , on the home screen to display and alter appliance settings. The choice of available settings is displayed.

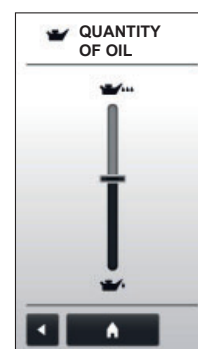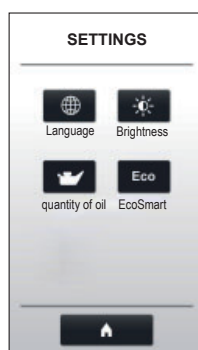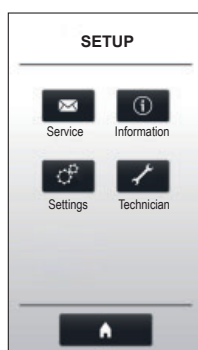

Setup:

- Service: ➤ Contact addresses for HSM and its subsidiaries
- Information: ➤ Shredder hours of duty and important appliance information
- Technician: ➤ Password-protected access for HSM service technicians

Settings

- Language: ➤ Select a language for the display.
- Brightness: ➤ Slide the control to adjust the brightness of the display.
- quantity of oil: ➤ Slide the control to regulate the quantity of oil.
- EcoSmart: ➤ Slide the controller to enable or disable EcoSmart mode.

Settings: The  button takes you back to the home screen.


9 Cleaning and maintenance



WARNING

Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.

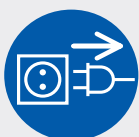

Switch the shredder off before relocating or cleaning it and disconnect the mains plug.




Service work which requires the housing covers to be removed may only be carried out by HSM Customer Service and service technicians of our contractual partners.

See page 276 for our customer service addresses.

Clean the document shredder only with a soft cloth and a mild soap-water solution. However, no water must enter the equipment.

10 Disposal / Recycling

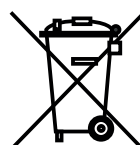

Electrical and electronic old devices contain a variety of valuable materials, but also hazardous substances which were required for function and safety. Incorrect disposal or handling can be dangerous to your health and the environment. Never dispose of old devices in the household waste. Observe the current applicable regulations and use the collection points for returning and recycling electric and electronic devices. Dispose of all the packaging materials also in an environmentally-responsible way.

11 Scope of delivery

- Paper shredder, ready for connection, in carton packing
- 5 bags for shredded material
- Special cutting block oil (cross cut)
- Operating instructions
- Cardboard box, order no. 1.850.995.200

Accessories (not included)

- 10 bags for shredded material, order No.: 1.442.995.110
- Special cutting block oil 250 ml, order No.: 1.235.997.403

See page 276 for our customer service addresses.

12 Technical data

Cutting type		Strip cut		Cross cut			
Cut size (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Security level DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Cutting capacity* (sheets), A4	70 g/m ²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m ²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Weight (kg)		68					
Cutting speed		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Intake width		330 mm					
Power supply		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Power	with max. number of sheets in standby mode	1000 W < 0,1 W					
Energy consumption in standby condition		<1,0 Wh					
Operating mode		Continuous operation					
Ambient conditions in operation: Temperature Relative humidity Height above sea-level (MSL)		-10 °C to +25 °C max. 90 %, without condensation max. 2,000 m					
Size W x D x H (mm)		580 x 550 x 1036					
Volume of the shredded paper container		145 l					
Emissionsschalldruckpegel (im Leerlauf / unter Last)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Weighted sound power level (Idle running/ load)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Cutting size of the separate CD cutting unit (optional)		Order number +C **			Order number +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Security level of the CD cutting unit		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* The maximum number of sheets (DIN A4, 70 g/m² or 80 g/m²) fed in lengthways which can be cut in one cycle. The specified capacity is determined with the cutting unit new and freshly oiled and with a cold motor, and relates to a voltage of 230 V / 50 Hz or 120 V / 60 Hz. A weaker mains voltage or different mains frequency than that specified may reduce the sheet capacity and increase the operation noises. The sheet capacity may vary depending on the structure and properties of the paper and the way it is fed.

** Identified by the letter after the 7-digit order number on the name plate on the back of the machine.e.g. 1873111C >> cutting size 4 x 7 mm



This document shredder meets the applicable harmonisation legislation of the European Union:

- Low Voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU
- RoHS directive 2011/65/EU

The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer.



- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer.

1 Explication des symboles et consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Le symbole de danger  avec le terme **AVERTISSEMENT** et le texte sur fond gris vous avertissent d'un risque de blessures graves à mortelles.

ATTENTION

est utilisé lorsque des dommages matériels peuvent être la conséquence du non respect.

REMARQUE

désigne des informations pour un fonctionnement efficace de la machine, sans risques.

Recommandations de sécurité



Lisez la notice d'utilisation de la machine avant de la mettre en service ; conservez celle-ci pour une exploitation ultérieure et transmettez cette notice aux utilisateurs ultérieurs. Tenir compte de toutes les recommandations de sécurité se trouvant sur le destructeur.



Risque de blessures avec des lames tranchantes !

N'introduisez jamais les mains dans la fente d'alimentation en papier.



Danger de blessure par attraction!

Ne pas approcher l'ouverture d'insertion du papier avec des cheveux longs, des vêtements larges, des cravates, des écharpes, des bracelets, des colliers, etc. Ne pas détruire les objets ayant tendance à s'entortiller, bandes, matériel de ligaturage etc.



Risque de brûlure !

N'utilisez aucun détergent ou spray à air comprimé contenant des substances inflammables, elles pourraient prendre feu.



Dangers pour les enfants et pour d'autres personnes !

La machine ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les enfants de moins de 14 ans) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées, ou encore manquant de l'expérience et/ou des connaissances requises, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou n'aient reçu des instructions d'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


Ne laissez pas le destructeur de documents allumé sans surveillance.



Risques en raison du courant électrique

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.

- Vérifiez régulièrement que l'appareil et les câbles ne présentent aucun dommage.

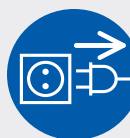

Éteignez le destructeur de documents en cas de détérioration ou de dysfonctionnement, ainsi qu'avant un changement de place ou un nettoyage, et débranchez la prise secteur.

- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise secteur, tenez toujours la fiche.
- Évitez que de l'eau pénètre dans le destructeur de documents. Ne plongez ni les câbles secteur ni la fiche secteur dans l'eau. Ne touchez jamais la fiche secteur lorsque vous avez les mains mouillées.

2 Utilisation conforme, garantie

Vérifiez sur la plaquette signalétique à l'arrière de l'appareil pour quelle largeur de coupe et quelle tension du secteur votre destructeur de documents est conçu et respectez les points correspondants de la notice d'utilisation.

Le destructeur de document est conçu pour la destruction de documents papier. Vous pouvez, selon le type de coupe, procéder à la destruction de petites quantités des matériaux suivants:

Taille de coupe (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Cartes de crédit	•	•	•	•	•
CDs	•	•	•	•	
Disquettes	•	•			

Le mécanisme de coupe, robuste, résiste aux agrafes et aux trombones. Sur les machines de largeur de coupe 1 x 5 mm, les agrafes et les trombones sont à retirer impérativement des documents.



Remarque

Dans le dispositif de coupe pour CD séparé (option), vous pouvez procéder à la destruction de CD, disquettes et cartes de crédit, indépendamment du dispositif de coupe du papier.

La durée de garantie du destructeur de documents est de 3 ans. HSM accorde une garantie spéciale (HSM Lifetime Warranty), indépendante de la garantie, sur les cylindres de coupe en acier fabriqués d'une seule pièce des destructeurs de documents, pendant toute la durée de vie de l'appareil. Les destructeurs de documents de largeur de coupe 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm ne sont pas concernés par cette prescription. L'usure ou les dommages causés par toute utilisation impropre, ou par des interventions d'un tiers ne sont ni couverts par la responsabilité du fabricant, ni par la prestation de garantie. HSM garantit la livraison de pièces détachées jusqu'à 10 ans après la fin de la production de ce modèle.

3 Vue générale

Remarque : En fonction du modèle, votre machine ne contient pas tous les modules.

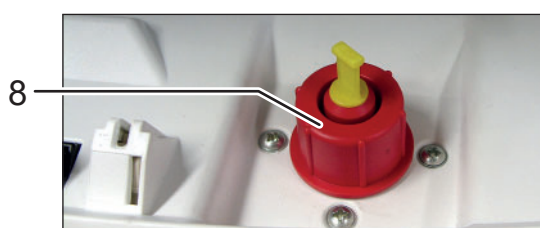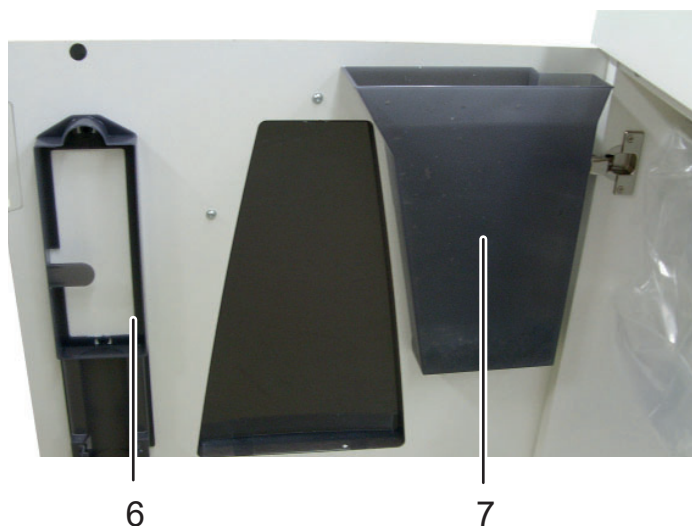


- 1 Fente d'introduction pour CD, disquettes et cartes de crédit (en option)
- 2 Recommandations de sécurité
- 3 Cellule photoélectrique dans l'alimentation papier
- 4 Dispositif de sécurité
- 5 Unité de commande et d'affichage
- 6 Support pour la notice d'utilisation et le flacon d'huile
- 7 Collecteur pour CD / disquettes / cartes de crédit (en option)
- 8 Ouverture de chargement d'huile pour blocs de coupe (uniquement coupe en particules)

4 Tableau de commande et d'affichage

Votre destructeur de documents est commandé en balayant l'écran tactile. Pour cela, faire passer le bout du doigt sur l'écran comme avec un smartphone.

Les champs d'affichage vous donnent des informations, dans la langue sélectionnée, sur l'état de marche de l'appareil et sur les manipulations requises.

Exemple : Affichage pendant le processus de destruction

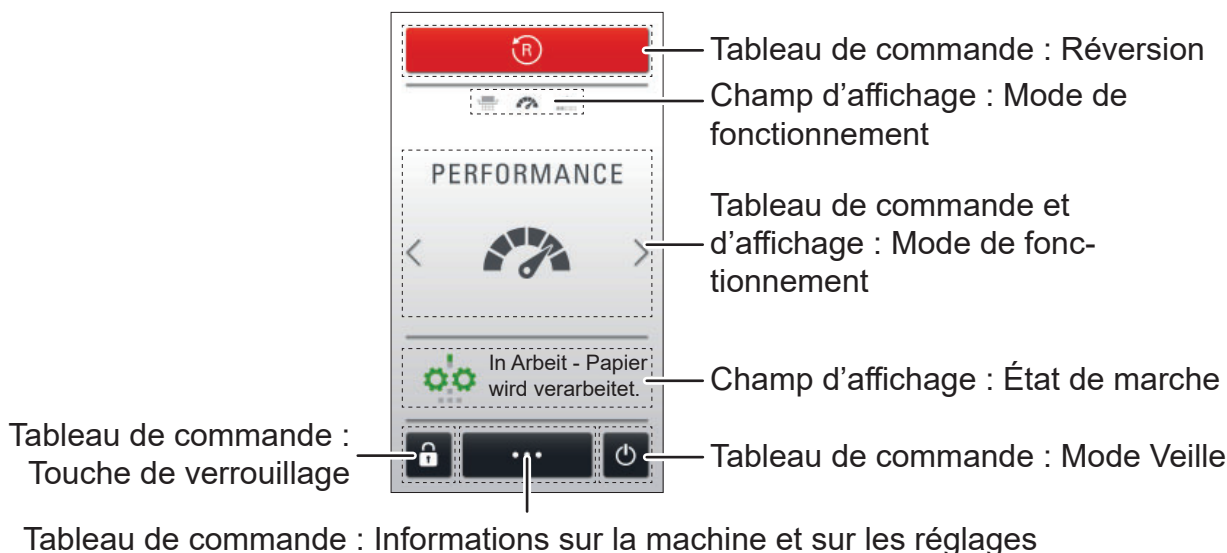

5 Mise en service




AVERTISSEMENT

Dangers résultant de la tension du secteur !

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.

- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans des pièces sans humidité. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Gardez l'appareil, la fiche secteur et le câble secteur éloigné de tout feu et de surfaces chaudes.
- Assurez-vous que la prise secteur est accessible.
- Vérifiez avant de brancher la prise secteur que la tension et la fréquence de votre réseau électrique correspondent aux indications de la plaque signalétique.

- Avant la première mise en service, ouvrez la porte et retirez les 3 boulons à oreilles du dispositif de sécurité du transport situés sur la plaque du fond sous le dispositif de coupe.

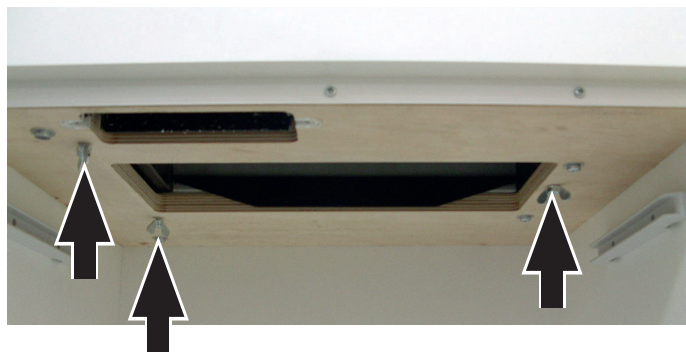

- Dans le cas des machines avec coupe en particules, remplir le conteneur avec l'huile du bloc de coupe (voir chapitre 7 « Remplir le conteneur d'huile »).
- Branchez la fiche secteur de la machine dans une prise secteur d'installation conforme.


6 Manipulation

Mise en marche

- Mettre le commutateur principal sur le revers du destructeur de documents sur la pos. « I ».
- Lors de la première mise en marche, sélectionner la langue des textes d'affichage.
- Le mode de fonctionnement réglé est affiché. Balayer l'écran pour changer de mode.

Remarque

La température du moteur du destructeur de documents est surveillée. En présence d'une augmentation non autorisée de la température, tous les modes de fonctionnement ne peuvent pas être sélectionnés. Dans ce cas, un message est affiché à l'écran. Après le refroidissement, tous les modes sont à nouveau disponibles.

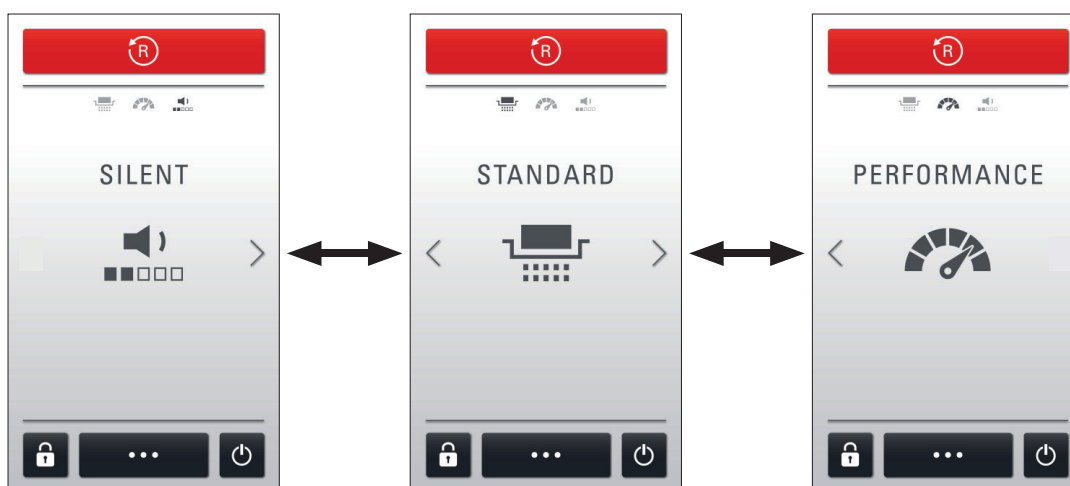

Le destructeur de documents dispose de 3 modes de fonctionnement, se distinguant par la vitesse de coupe, le débit et les émissions sonores :

- Silent: pour une fonctionnement particulièrement silencieux
- Standard: pour une puissance optimale avec une faible émission sonore
- Performance: pour une puissance de coupe et un débit max.

- La machine est opérationnelle.

Remarque

Les blocs de coupe papier et CD ne peuvent pas être utilisés en même temps. Détruisez toujours un seul type de matériau à la fois

Destruction de documents



- Introduisez les documents à détruire au milieu de la fente. La cellule photoélectrique active automatiquement le dispositif de coupe. Par conséquent, lorsque vous introduisez des bandes de papier étroites, vérifiez que la cellule photoélectrique les détecte.

ATTENTION

Ne détruisez pas de papier dans le dispositif de coupe de CD. Cela risquerait de l'endommager.

- L'état de marche « En fonctionnement - le papier est traité » est affiché.
- 3 s après que la cellule photoélectrique de l'ouverture d'introduction de papier est de nouveau libre, le dispositif de coupe se met automatiquement à l'arrêt et le destructeur de documents se met en veille.

Destruction de CD / cartes de crédit / disquettes



- Vérifiez que votre machine est agréée à la destruction de ce genre de matériaux (voir « Utilisation conforme »).

Machines avec bloc de coupe CD séparé (option) :

Insérer le matériau dans la fente d'introduction de ce bloc de coupe. Cela permet une protection contre les projections d'éclats.

Machines sans bloc de coupe CD séparé :



AVERTISSEMENT

Danger de blessure par éclats !



Selon le type de matériau, la destruction des CD peut entraîner la projection d'éclats hors du bloc de coupe. Ces éclats pourraient blesser vos yeux.

- C'est pourquoi vous devez porter des lunettes de protection.
- N'entrez qu'un CD/DVD à la fois au milieu de l'orifice d'alimentation.
- Protégez l'environnement et recyclez séparément les différents matériaux.

Basculer le destructeur de documents en mode Veille

- Appuyer une seconde sur la touche de commande du mode Veille .

- Le champ d'affichage s'assombrit.

Lors de l'actionnement manuel du mode Veille, le champ d'affichage doit être touché pour que le mode d'alimentation du bloc de coupe puisse redémarrer.

Mise hors circuit

- Mettre le commutateur principal sur le revers du destructeur de documents sur la pos. „0“.

7 Affichage des pannes et des fonctions

Remarque

Les messages sur le tableau de commande et d'affichage donnent des informations sur l'état de marche du destructeur de documents. C'est pourquoi seuls les messages d'erreur, pour lesquels les mesures requises ne sont pas immédiatement affichées à l'écran, sont expliqués ci-dessous.




Bourrage papier

Vous avez introduit trop de papier à la fois.


- Si déjà plus d'1/2 page DIN A4 a été traitée, le destructeur de documents tire la pile de papier bien que plus de feuilles qu'autorisées ont été introduites.
- Si le nombre de feuilles à détruire est bien supérieur au nombre de feuilles pouvant être traitées, le bloc de coupe fonctionne quelques secondes en marche arrière et éjecte le papier.
- Le cas échéant, appuyer sur la touche de commande « R » pour laisser le bloc de coupe fonctionner en marche arrière.
- Retirer la pile de papier.
- Introduire le papier dans la quantité autorisée (voir les caractéristiques techniques).

Remarque

Pour une meilleure prise du papier, vous pouvez rabattre l'élément de sécurité vers le haut. Pour ce faire, appuyez au milieu du bord avant de l'élément de sécurité et relevez le clapet.

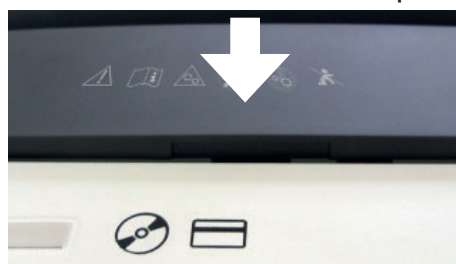

Message dans le champ d'affichage	Cause de la panne	Résolution de la panne
Retirez la pile de papier ou CD.	Papier et CD introduits en même temps	• N'utilisez pas les deux dispositifs de coupe simultanément, détruisez le papier et les CD/disquettes/cartes de crédit les uns après les autres.
Élément de séc. ouverte	Appui sur le dispositif de sécurité	➤ Une légère pression sur l'élément de sécurité empêche une insertion involontaire. Le bloc de coupe s'arrête resp. ne se met pas en marche. • Ne pas appuyer sur l'élément de sécurité.
Collecteur papier plein	Collecteur papier plein	• Videz le collecteur de papier. Appuyer sur le bord droit de la porte pour ouvrir cette dernière. Remarque Si la touche de commande « R » est actionnée avant d'ouvrir la porte, une partie des découpages est ramenée dans le bloc de coupe et ne tombe pas à l'intérieur du destructeur de documents.
Collecteur CD plein	Collecteur CD plein	• Videz le collecteur de CD. Pour ce faire, prenez-le par le support et tirez-le vers le haut.

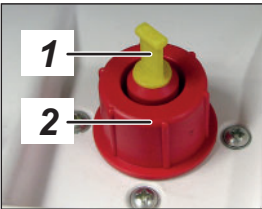Message dans le champ d'affichage	Cause de la panne	Résolution de la panne
Porte ouverte	Porte ouverte	Fermer la porte.
Élément de séc. actif	Élément de sécurité non enclenché	Enclencher l'élément de sécurité. Remarque Les déplacements de l'élément de sécurité sont surveillés lors de la procédure de destruction.
Métal détecté	Éléments métalliques dans le papier	- Appuyer sur la touche de commande « R » et retirer le papier de la fente d'alimentation. - Retirez le métal se trouvant dans le papier ou sur l'élément de sécurité. - Confirmer la panne.
Moteur en sur-charge	Le moteur a trop chauffé.	Laisser refroidir le destructeur de documents pendant 30 minutes environ avant de le mettre à nouveau en service.
Cellule ph. encrassée	Cellule photoélectrique encrassée par la poussière de papier	Nettoyer la cellule photoélectrique dans l'alimentation papier avec un pinceau ou un chiffon sec.
Conteneur d'huile vide	Conteneur d'huile vide	Remplissez le collecteur avec de l'huile pour blocs de coupe.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Utilisez uniquement de l'huile spéciale HSM ! Capacité du collecteur : 250 ml Appuyez le dispositif de sécurité et relevez le clapet. L'ouverture de chargement de l'huileur se trouve sur le côté droit de la fente d'introduction. L'huile peut être versée par l'ouverture 1 (retirez le bouchon jaune) ou dans l'ouverture normale 2 (dévissez le couvercle rouge).

8 Autres fonctions et réglages

Touche de verrouillage

L'utilisation du destructeur de documents par toute personne non autorisée peut être bloquée en verrouillant l'écran tactile :

- Appuyer une seconde sur la touche de verrouillage  .
- Le pavé numérique apparaît.
- Saisir un nombre à 4 chiffres au choix.
- L'affichage s'assombrit. Les touches sont verrouillées.

Annuler le verrouillage des touches :

- Appuyer sur un endroit au choix du champ d'affichage.
- Le pavé numérique apparaît.
- Saisir le nombre à 4 chiffres sélectionné.
- Le verrouillage des touches est annulé.

Remarque

Si vous avez oublié le nombre sélectionné, le verrouillage des touches peut être annulé en saisissant le code maître : 8731

Autres modes de fonctionnement

• Mode permanent

Fonction : Le dispositif de coupe fonctionne en continu.

Si aucun matériau n'est introduit après 30 minutes, le dispositif de coupe se met à l'arrêt et le destructeur de documents se met en veille. En cas de messages d'erreur ou d'avertissement, le bloc de coupe est également désactivé.

Démarrage : Appuyer 3 secondes au centre du champ d'affichage.

Annulation prématurée : Toucher le champ d'affichage.

• Prêt à fonctionner

Fonction : 2 s après que la de l'ouverture d'introduction de papier est de nouveau libre, le dispositif de coupe se met automatiquement à l'arrêt et le destructeur de documents se met en veille.

• Mode Veille

Fonction : Si le destructeur de documents n'est pas utilisé pendant 10 minutes, la puissance absorbée est réduite à 0,1 W.

• Désactivation automatique

Fonction : Si le destructeur de documents n'est pas utilisé pendant 8 heures, la puissance absorbée est à nouveau réduite.

• Mode EcoSmart

Le destructeur de documents peut être utilisé en mode EcoSmart, économe en énergie.

- Réglez le curseur sur « Marche », le temps de veille est alors de 10 min.

- Réglez le curseur sur « Arrêt », le temps de veille est alors de 8 heures.

(Si le mode EcoSmart est sur « Arrêt », vous avez un temps de charge réduit)

Remarques

Inversion manuelle

En appuyant sur la touche de commande « R », le dispositif de coupe passe en marche arrière et s'arrête au bout de 2 secondes, même si la touche est maintenue enfoncée. Pour pouvoir à nouveau lancer une réversion manuelle, la touche de commande doit être relâchée puis à nouveau actionnée. Si le destructeur de documents tourne déjà dans le sens de destruction, un actionnement de cette touche entraîne une réversion immédiate.

Collecteur

L'entraînement des deux dispositifs de coupe est désactivé lorsque le collecteur de papier ou de CD est plein. Pour les machines à dispositif de coupe séparé pour les CD, le niveau de remplissage du collecteur de CD est surveillé (voir vue d'ensemble, pos. 7). Vider le conteneur après l'apparition du message d'erreur. Protéger l'environnement et recycler séparément les différents matériaux.

Huileur automatique

(uniquement pour la coupe en particules)

Le bloc de coupe est régulièrement lubrifié par l'huileur interne. Le signal « Conteneur d'huile vide » disparaît une fois que le conteneur a été rempli. Le destructeur de documents reste opérationnel même lorsque le conteneur d'huile est vide.

Reconnaissance du métal (en option)



Le destructeur de documents est équipé en option d'une reconnaissance du métal. L'extinction automatique permet d'éviter que des trombones ou d'autres pièces en métal n'endommagent le dispositif de coupe.

Surveillance de l'élément de sécurité

Les déplacements de l'élément de sécurité sont détectés lors de la procédure de destruction. Si votre machine s'éteint sans signalisation de panne, retirez le papier de la fente et remettez-le dedans.

Informations sur la machine et sur les réglages

Dans l'affichage de base, appuyer sur la touche de commande du menu , pour afficher et modifier les paramètres de la machine. Un aperçu des réglages possibles apparaît.

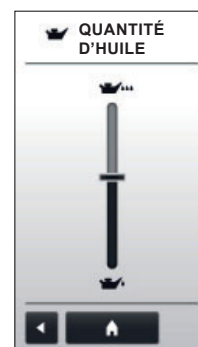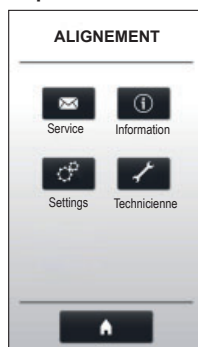

Alignement:

- Service : Les adresses du contact HSM et des filiales.
 Information : Les heures de fonctionnement du destructeur de documents et les informations importantes sur la machine
 Technicienne : Accès protégé par mot de passe pour les techniciens HSM

Réglages:

- Langue : Sélectionner la langue de l'affichage.
 Brillance : Déplacer le curseur pour ajuster la luminosité de l'affichage.
 Quantité d'huile: Déplacez le régulateur pour régler la quantité d'huile.
 EcoSmart: Déplacez le curseur pour activer ou désactiver le mode EcoSmart.

À l'aide de la touche de commande , basculer sur l'affichage de base.


9 Entretien et maintenance



AVERTISSEMENT

Dangers résultant de la tension du secteur !

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.

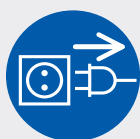


Éteignez le destructeur de documents et débranchez la prise secteur avant de changer le destructeur de place ou de le nettoyer.



Les travaux d'entretien liés au retrait de caches du bâti ne doivent être effectués que par le service après-vente HSM et les techniciens de maintenance de nos partenaires agréés. Pour les adresses du service clientèle, voir page 276.

Nettoyez le destructeur de documents uniquement avec un chiffon doux et une solution savonneuse non corrosive. Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.

10 Traitement des déchets / recyclage

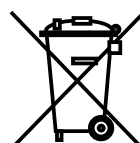

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux, mais aussi des substances nocives qui étaient nécessaires au fonctionnement et à la sécurité.

En cas de manipulation ou d'élimination incorrectes, ces substances peuvent être dangereuses pour la santé et l'environnement. Ne jetez jamais les anciens appareils avec les ordures ménagères. Respectez les directives actuelles en vigueur et apportez vos anciens appareils électriques et électroniques aux points de collecte afin qu'ils puissent être recyclés. Veillez également à ce que les matériaux d'emballage soient traités et recyclés dans le respect de l'environnement.



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

11 Ampleur de la livraison

- Destructeur de documents en ordre de marche emballé dans un carton
- 5 sacs pour découpures
- 1 bouteille d'huile spéciale pour le bloc de découpage (Coupe croisée)
- Notice d'utilisation
- Boîte en carton, No. de commande 1.850.995.200

Accessoires (non compris dans la livraison)

- 10 sacs pour découpures
No. de commande 1.442.995.110
- Bouteille d'huile spéciale pour le bloc de découpage (250 ml)
No. de commande 1.235.997.403

Pour les adresses du service clientèle, voir page 276.

12 Caractéristiques techniques

Type de coupe	Coupe en bandes		Coupe croisée			
Taille de coupe (mm)	5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Degré de sécurité DIN 66399	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 / F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Puissance de coupe* (feuilles) DIN A4 70 g/m² 80 g/m²	52 - 54 43 - 45	40 - 42 34 - 36	29 - 31 27 - 29	20 - 22 16 - 18	12 - 14 11 - 13	10 8
Poids (kg)	68					
Vitesse de coupe	Performance					
	90 mm/s	100 mm/s				140 mm/s
Largeur de travail	330 mm					
Alimentation électrique	100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Puissance pour nombre maximum de feuilles Prêt à fonctionner	1000 W < 0,1 W					
Consommation d'énergie Mode Veille	<1,0 Wh					
Mode de fonctionnement	Fonctionnement permanent					
Conditions ambiantes d'utilisation : Température Humidité relative de l'air Hauteur au-dessus NN	-10 °C à +25 °C max. 90 %, sans condensation max. 2 000 m					
Dimensions L x P x H (mm)	580 x 550 x 1036					
Volume du collecteur papier	145 l					
Niveau sonore (Marche à vide / charge)	Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Niveau de puissance acoustique pondéré (Marche à vide / charge)	Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Taille de coupe du dispositif de coupe séparé pour CD (option)	Référence +C **			Référence +M, N **		
	4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Niveau de sécurité de l'outil de coupe de CD	O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Le nombre de feuilles (format A4, 70 g/m² ou 80 g/m²), introduites en longueur, qui sont déchetées en un passage. La mesure des données de rendement s'effectue avec un dispositif de coupe neuf, huilé et un moteur à froid, avec une tension de 230 V / 50 Hz ou 120 V / 60 Hz. Une tension inférieure du secteur ou une autre fréquence du secteur que celles indiquées peuvent entraîner une diminution de la puissance de coupe et une augmentation du bruit pendant le fonctionnement. Selon la structure et les propriétés du papier et selon le type d'introduction des feuilles, la puissance peut varier.

** Le code est indiqué par la lettre se trouvant après la référence à 7 chiffres sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.
p. ex. 1873111C >> taille de coupe 4 x 7 mm



Le destructeur de documents respecte les directives d'harmonisation en vigueur dans l'Union Européenne :

- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive LdSD 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE est disponible sur demande auprès du fabricant.

1 Spiegazione dei simboli e delle avvertenze per la sicurezza



Il simbolo di pericolo  con la parola chiave **AVVERTENZA** e il testo evidenziato in colore grigio avvertono del pericolo di lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE

viene utilizzato, quando l'inosservanza può causare danni materiali.

NOTA

definisce informazioni per un funzionamento effettivo della macchina senza rischio di pericolo.

Avvertenze per la sicurezza



Prima della messa in funzione della macchina, leggere le istruzioni per l'uso, conservare per poterle consultare in seguito e consegnare agli altri utenti.

Osservare tutte le avvertenze per la sicurezza applicate sul distruggidocumenti!



Pericolo di lesioni a causa di lame affilate.

Non intervenire mai nella fessura dell'alimentazione della carta.



Pericolo di lesioni da trascinamento!

In prossimità dell'apertura dell'alimentazione della carta è indispensabile prendere le dovute precauzioni affinché capelli sciolti, lembi di vestiario, cravatte, sciarpe, collane, braccialetti ecc. non vengano agganciati. Non distruggere materiali che tendono ad avvolgersi, quali nastri, corde, film in plastica ecc.



Pericolo di ustioni!

Non utilizzare detergenti o bombole spray ad aria compressa contenenti materiali infiammabili perché queste sostanze possono infiammarsi.



Pericoli per bambini e altre persone!

La macchina non deve essere utilizzata da persone (compresi bambini sotto i 14 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive della necessaria esperienza e/o competenza, a meno che esse non siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto da questa disposizioni sull'uso dell'apparecchio. Controllare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio. Non lasciare mai il distruggidocumenti incustodito mentre è ancora acceso.




Pericolo dovuto a scossa elettrica

Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.

- Controllare regolarmente che apparecchio e cavo non siano danneggiati.

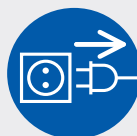

Spegnere il distruggidocumenti se danneggiato o se non funziona correttamente, nonché in caso di cambio di posto o durante la pulizia, ed estrarre la spina di rete.

- Evitare penetrazioni d'acqua nel distruggidocumenti. Non immergere mai il cavo e la spina di rete in acqua. Non toccare mai la spina di rete con le mani umide.
- Staccare sempre la spina di rete dalla presa afferrando la stessa e mai tirando il cavo di alimentazione.

2 Norme d'uso, garanzia

Controllare sulla targhetta posta sul lato posteriore dell'apparecchio la larghezza di taglio e la tensione di rete indicate per il distruggidocumenti e osservare le relative istruzioni riportate nel manuale d'uso.

Il distruggidocumenti è concepito per la distruzione della carta. In base al tipo di taglio è possibile inoltre distruggere piccole quantità dei seguenti materiali:

Grandezza di taglio (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Carte di credito	•	•	•	•	•
CD	•	•	•	•	
Dischetti	•	•			

Il robusto utensile da taglio può ridurre in frammenti senza problemi anche punti metallici e graffette. Solamente per macchine con larghezza di taglio di 1x5 mm la carta non deve contenere punti metallici e graffette.

Nota



Con l'utensile da taglio CD separato (opzionale) è possibile distruggere, indipendentemente dall'utensile da taglio per carta, CD, dischetti e carte di credito.

I distruggidocumenti sono coperti da garanzia per 3 anni. Per gli alberi da taglio completamente in acciaio dei distruggidocumenti è valida una garanzia indipendente dalla garanzia principale riferita all'intera vita utile dell'apparecchio (HSM Lifetime Warranty). Sono esclusi i distruggidocumenti con larghezza di taglio di 0,78x11 mm e 1x5 mm. Usura, danni derivanti da un uso non corretto o interventi da parte di terzi non sono né coperti da garanzia, né in garanzia.

HSM garantisce la consegna di pezzi di ricambio fino a 10 anni dall'uscita di produzione del presente modello.

3 Panoramica

Nota: A seconda del modello, la macchina può non essere equipaggiata con tutti i gruppi costruttivi.

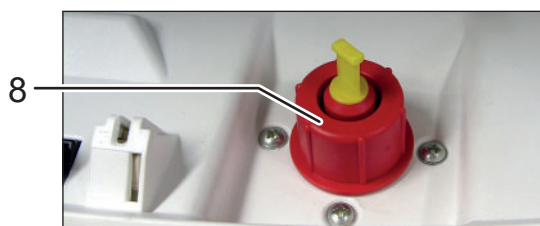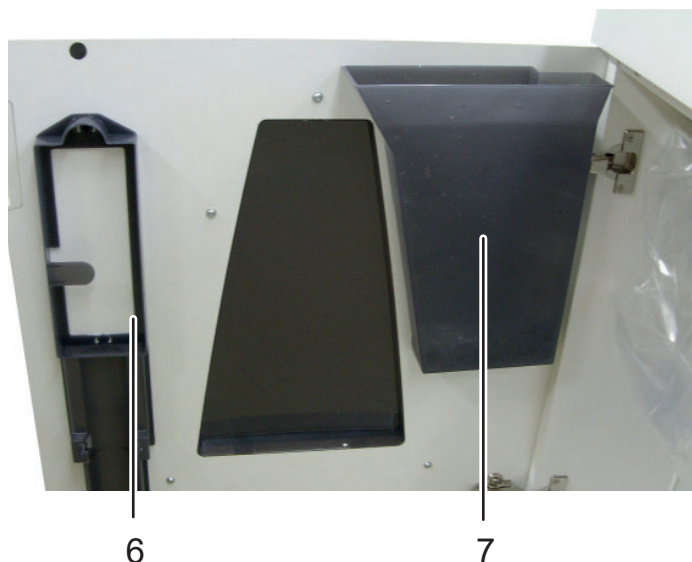


- 1 Asola di alimentazione per CD, dischetti e carte di credito (opzionale)
- 2 Avvertenze per la sicurezza
- 3 Fotocellula nell'alimentazione della carta
- 4 Elemento di sicurezza
- 5 Unità di comando e visualizzazione
- 6 Alloggiamento per il manuale d'uso e per il flacone dell'olio
- 7 Contenitore cascame CD / dischetti / carte di credito (opzionale)
- 8 Apertura di introduzione olio per il blocco di taglio

4 Campo di comando e di visualizzazione

Il distruggidocumenti viene comandato tramite scorrimento del dito sul display touch. A tale scopo far scorrere la punta del dito sullo schermo come si fa con lo smartphone.

I campi di visualizzazione vi informano nella lingua selezionata in merito allo stato operativo del dispositivo e indicano le azioni necessarie.

Esempio: indicazione durante il processo di distruzione della carta

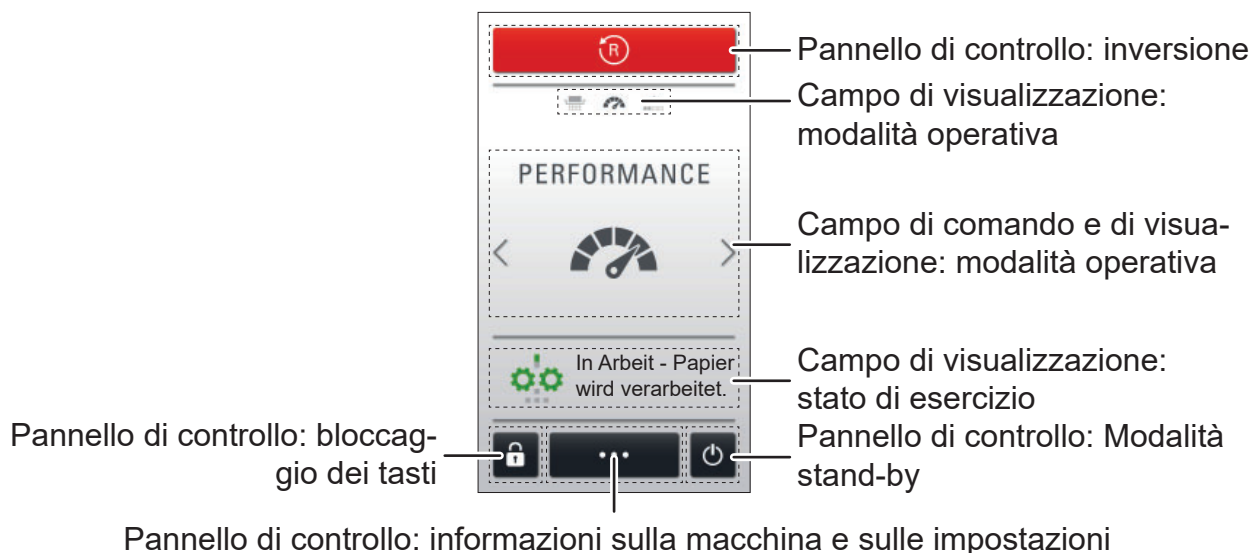

5 Messa in funzione



Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti interni asciutti. Non azionarlo mai in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Tenere l'apparecchio, la spina di rete e il cavo di rete lontani da fiamme libere e superfici incandescenti.
- Assicurarsi che la spina di rete sia facilmente accessibile.
- Prima di inserire la spina di rete, assicurarsi che i dati della tensione e della frequenza della vostra rete elettrica coincidano con quelli indicati sulla targhetta.

- Prima della messa in funzione iniziale aprire lo sportello e allontanare le 3 viti ad alette della sicura per il trasporto dalla lastra di base situata sotto l'utensile da taglio.
- In caso di macchine con taglio in particelle riempire il contenitore dell'olio con olio per blocchi di taglio (vedere il capitolo 7 "Riempire il contenitore dell'olio").
- Inserire la spina di rete della macchina in una presa correttamente installata.




6 Messa in esercizio

Accensione del distruggidocumenti

- Interruttore della rete sul rovescio del distruggidocumenti su "I".
- Alla prima attivazione selezionare la lingua per i testi visualizzati.
- Viene visualizzata la modalità d'esercizio impostata.
Scorrere con il dito per passare da una modalità all'altra.

Nota La temperatura del motore del distruggidocumenti viene controllata. Se si dovesse verificare un riscaldamento non consentito, non sarà possibile selezionare tutte le modalità operative. Un messaggio sul display informerà in merito. Dopo il raffreddamento tutte le modalità saranno di nuovo disponibili.

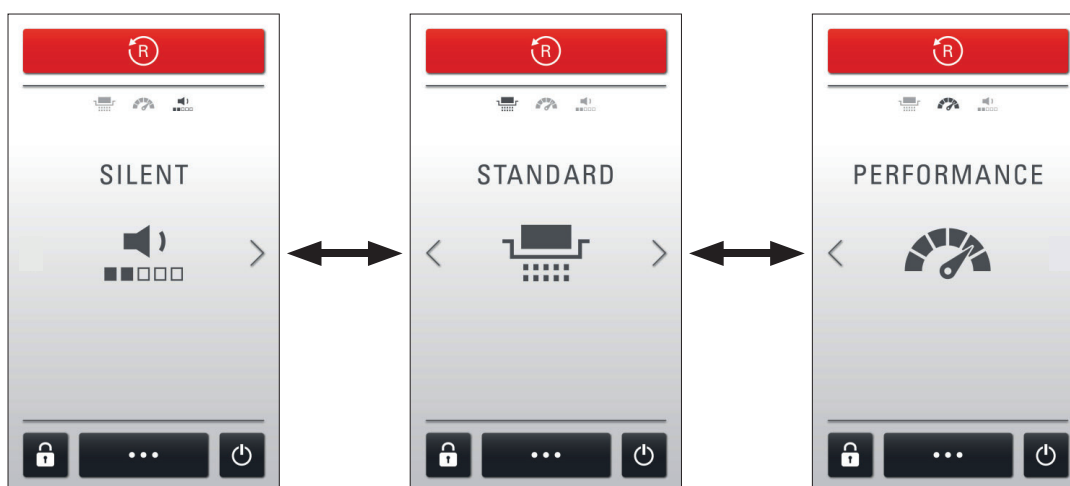

Il distruggidocumenti dispone di 3 modalità operative, che si differenziano tra modalità di taglio, capacità produttiva ed emissione acustica:

- Silent: per un esercizio particolarmente silenzioso
- Standard: per una capacità produttiva ottimale in caso di produzione di rumore
- Performance: per una capacità di taglio e produttiva massima

- La macchina è pronta all'esercizio.

Nota

Non è possibile utilizzare contemporaneamente l'utensile da taglio per la carta e quello per CD. Distruggere sempre e solo un tipo di materiale.

Distruzione della carta



- Introdurre la carta nel centro dell'apertura di alimentazione. La funzione automatica per avvio/arresto inserisce automaticamente l'utensile da taglio. Quindi, in caso di strisce di carta sottile, assicurarsi che possano essere rilevate dalla fotocellula.

ATTENZIONE

Non distruggere carta nell'utensile da taglio CD. Ciò può provocare danni.

- Viene visualizzato lo stato di esercizio "Operativo - Lavorazione della carta in corso".
- 3 secondi dopo che la fotocellula è di nuovo libera nell'apertura dell'alimentazione della carta, il meccanismo di taglio viene spento automaticamente e il distruggidocumenti passa alla modalità Pronto per il funzionamento.

Distruzione di CD / carte di credito / dischetti



- Controllare se la macchina è abilitata a distruggere questi materiali (vedere "Uso conforme alla destinazione").

Macchine con utensile di taglio CD separato (opzione):

Inserire il materiale nell'asola di alimentazione di questo utensile di taglio. Questa operazione proteggerà dalle schegge.

Macchine senza utensile di taglio CD separato:



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto a schegge!



A seconda del tipo di materiale, durante la distruzione di CD, dall'utensile da taglio possono schizzare fuori schegge che possono ferire gli occhi.

- Indossare pertanto occhiali di protezione.

- Inserire di volta in volta solo un CD/DVD al centro dell'apertura di alimentazione.
- Rispettare l'ambiente e smaltire i diversi materiali separatamente.

Commutazione del distruggidocumenti nella modalità stand-by

- Premere il tasto Modalità stand-by per un secondo .
- Il campo di visualizzazione viene oscurato.

Nell'attivazione manuale della modalità stand-by è necessario toccare il campo di visualizzazione, in modo che quando il materiale viene alimentato l'utensile da taglio possa riavviarsi.

Spegnimento del distruggidocumenti

- Interruttore della rete sul rovescio del distruggidocumenti su „0“.

7 Indicazioni di funzionamento e di guasto

Nota

Con messaggi nel campo di comando e di visualizzazione saranno fornite informazioni sullo stato d'esercizio del distruggidocumenti. Qui di seguito vengono pertanto spiegati solo i messaggi di errore per i quali le azioni da intraprendere non sono direttamente visualizzate sul display.




Blocco carta

È stata introdotta troppa carta in una volta sola.


- Se è già stata lavorata più di 1/2 pagina DIN A4, il distruggidocumenti inserirà la pila di carta, nonostante siano stati alimentati più fogli di quelli ammessi.
- Se il numero dei fogli da distruggere è molto superiore al numero di fogli lavorati, il meccanismo di taglio funziona all'indietro per alcuni secondi ed espelle la carta.
- Eventualmente premere ancora il tasto "R", per far funzionare ancora all'indietro l'utensile di taglio.
- Rimuovere la pila di carta.
- Alimentare solo la quantità di carta ammessa (vedere Dati tecnici).

Nota

Per estrarre la carta più facilmente è possibile sollevare l'elemento di sicurezza. A tale fine premere sul centro del bordo anteriore dell'elemento di sicurezza e sollevare lo sportello.

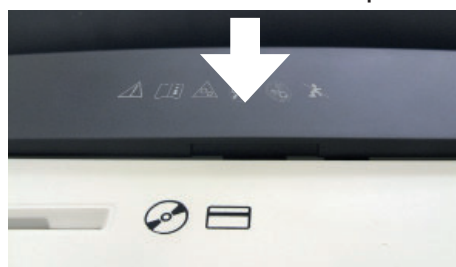

Messo del messaggio nel campo di visualizzazione	Causa del guasto	Eliminazione del guasto
Rimuovere la pila di carta o CD.	Carta e CD introdotti contemporaneamente	Non utilizzare contemporaneamente i due utensili da taglio, ma distruggere separatamente la carta e CD/dischetti/carte di credito.
El. di sicurezza aperto	Premere sull'elemento di sicurezza	➤ Una leggera pressione sull'elemento di sicurezza impedisce un involontario inserimento. Il meccanismo di taglio si arresta e/o non si avvia. - Non esercitare una pressione sull'elemento di sicurezza.
Contenitore carta pieno	Contenitore cascame carta pieno	Svuotare il contenitore cascame carta. Per aprire la porta premere sul bordo destro della stessa. Nota Se prima dell'apertura della porta si aziona il tasto "R", una parte del materiale da tritare viene riportato nell'utensile da taglio e non cade all'interno del distruggidocumenti.
Contenitore CD pieno	Contenitore CD pieno	Svuotare il contenitore CD. Estrarlo dal supporto spingendolo verso l'alto.

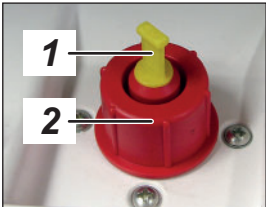Messo del messaggio nel campo di visualizzazione	Causa del guasto	Eliminazione del guasto
Sportello aperto	Sportello aperto	Chiudere la porta.
El. di sicurezza attivo	Elemento di sicurezza non innestato	Innestare l'elemento di sicurezza. Nota Nel corso del processo di distruzione vengono controllati i movimenti dell'elemento di sicurezza.
Presenza di metallo	Parti di metallo sulla carta	- Premere il pulsante "R" ed estrarre la carta dall'asola di alimentazione. - Rimuovere parti in metallo che si trovano sulla carta o sull'elemento di sicurezza. - Confermare il guasto.
Motore sovraccarico	Il motore si è surriscaldato.	Prima di un nuovo utilizzo, lasciar raffreddare il distruggidocumenti per ca. 30 min.
Cella fotoel. impolverata	Fotocellula sporca per la presenza di polvere di carta	Pulire la cella fotoelettrica nell'alimentazione della carta con un pennello o con un panno asciutto.
Cont. dell'olio vuoto	Contentore dell'olio vuoto	Riempire il contenitore con olio per il blocco di taglio.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Utilizzare a tale scopo solo l'olio speciale HSM! Volume del contenitore: 250 ml Premere l'elemento di sicurezza e sollevare lo sportello. L'apertura di introduzione dell'oliatore si trova sulla parte destra della fessura di alimentazione. È possibile rabboccare l'olio sia mediante l'apertura piccola 1 (rimuovere il tappino giallo) sia mediante l'apertura normale 2 (svitare il coperchio rosso).

8 Ulteriori funzioni e impostazioni

Bloccaggio dei tasti

È possibile impedire a persone non autorizzate l'utilizzo del distruggidocumenti bloccando il display touch:

- Premere il tasto Blocco tasti  per un secondo.
- Viene visualizzata la tastiera numerica.
- Immettere un numero a piacere a 4 cifre.
- Il display viene oscurato. I tasti sono bloccati.

Rimozione del blocco tasti:

- Premere in un punto a piacere sul display.
- Viene visualizzata la tastiera numerica.
- Immettere il numero selezionato a 4 cifre.
- Il blocco tasti è stato rimosso.

Nota

Se non si ricorda più la sequenza di numeri scelta, è possibile attivare il blocco tasti immettendo il Mastercode: 8731

Ulteriori modalità di funzionamento

• Modalità permanente

Funzione: il meccanismo di taglio procede ininterrottamente. Se per 30 minuti non viene alimentato materiale, il meccanismo di taglio si spegne e il distruggidocumenti diviene per il modalità di riposo. In caso di messaggi di errore e di avvertimento, l'utensile di taglio viene comunque disattivato.

Avvio: premere per 3 secondi al centro del display.

Interruzione anticipata: sfiorare il display.

• modalità di riposo

Se per 2 minuti non viene alimentato materiale, il meccanismo di taglio si spegne e il distruggidocumenti diviene per il modalità di riposo.

• Modalità stand by

Funzione: se il distruggidocumenti non è stato utilizzato per 10 minuti, la potenza assorbita viene ridotta a 0,1 W.

• Spegnimento automatico

Funzione: Se il distruggidocumenti non è stato utilizzato per 8 ore, la potenza assorbita viene ancora ridotta.

• Modalità EcoSmart

È possibile mettere in funzione il distruggidocumenti nella modalità a risparmio energetico EcoSmart.

- Se il regolatore è impostato su "On" la durata dello stand-by sarà di 10 min.

- Se il regolatore è impostato su "Off" la durata dello stand-by sarà di 8 ore. (se la modalità EcoSmart è impostata su „Off“, si dispone di un tempo di ricarica ridotto)

Avvertenza

Inversione manuale

Premendo il tasto "R", l'utensile da taglio torna indietro e si spegne dopo ca. 2 secondi, anche se il tasto continua a essere premuto. Per poter avviare una nuova inversione manuale, il tasto deve essere rilasciato e di nuovo premuto. Se il distruggidocumenti viene già azionato nella direzione di frantumazione, la pressione di questo tasto provoca una immediata inversione.

Contenitore cascame

Gli utensili da taglio vengono disattivati quando il contenitore della carta o quello dei CD sono pieni. In caso di macchine con utensile da taglio CD separato, viene controllato il livello di riempimento nel contenitore dei CD (vedi indice, pos. 7). Svuotare il contenitore dopo il messaggio di errore. Rispettare l'ambiente e smaltire i diversi materiali separatamente.

Oliatore automatico (solo con taglio in particelle)

L'utensile di taglio viene lubrificato con regolarità dall'oliatore interno.

La segnalazione "Contenitore dell'olio vuoto" viene cancellata automaticamente dopo aver rabboccato il contenitore. Il distruggidocumenti è pronto all'esercizio anche quando il contenitore dell'olio è vuoto.

Riconoscimento del metallo (opzionale)


Il distruggidocumenti è dotato opzionalmente con un dispositivo di riconoscimento del metallo. Grazie alla disattivazione automatica è possibile evitare danni all'utensile da taglio causati da graffette o da altri oggetti in metallo.

Controllo dell'elemento di sicurezza

Nel corso del processo di distruzione vengono rilevati i movimenti dell'elemento di sicurezza. Se la macchina si spegne senza emettere segnali di errore, estrarre la carta dall'asola di alimentazione e reinserirla.

Informazioni sulla macchina e sulle impostazioni

Premere nella visualizzazione di base il tasto menu , per visualizzare e modificare i parametri della macchina. Viene visualizzata una panoramica delle possibili impostazioni.

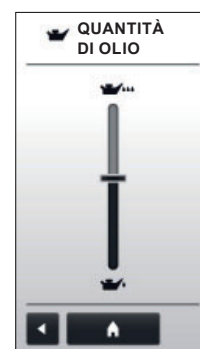

Selezionare:

Servizio: Indirizzi per il contatto con HSM e le filiali.
Informazione: Ore di esercizio del distruggidocumenti e informazioni importanti sulla macchina.
Tecnico: Accesso protetto da password per tecnici HSM

Impostazioni:

Lingua: Selezionare una lingua per il display.
Luminosità: Spostare il regolatore, per adattare la luminosità del display.
quantità di olio: Spostare il regolatore, per regolare la quantità di olio.
EcoSmart: Spostare il regolatore, per attivare o disattivare la modalità EcoSmart.

Con il tasto  si passa alla visualizzazione di base.

9 Pulizia e cura



AVVERTENZA

Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.




Prima di cambiarlo di posto o prima di effettuarne la pulizia, spegnere il distruggidocumenti e scollegare la spina di rete.



I lavori di assistenza legati alla rimozione delle coperture del corpo macchina devono essere eseguiti unicamente dal servizio di assistenza clienti HSM e dai tecnici del servizio di assistenza dei nostri partner autorizzati. Per gli indirizzi di servizio assistenza clienti, vedere pagina 276.

Pulire il distruggidocumenti solo con un panno morbido e una soluzione delicata di acqua saponata. Durante questa operazione non deve penetrare acqua nell'apparecchio.

10 Smaltimento / Riciclaggio

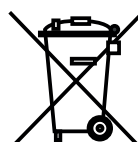

Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati contengono ancora una molteplicità di materiali preziosi, ma in parte anche sostanze nocive che erano necessarie al funzionamento e alla sicurezza dell'apparecchio. Se queste sostanze vengono smaltite o impiegate in modo non conforme potrebbero rappresentare un pericolo per la salute dell'uomo e l'ambiente. Non gettare mai gli apparecchi usati nei rifiuti generici. Osservare le disposizioni attualmente vigenti e utilizzare centri di raccolta per la restituzione e il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati. Smaltire anche tutti i materiali da imballaggio conformemente alle norme di protezione dell'ambiente.

11 Fornitura

- Apparecchio pronto all'uso, imballato in cartone
- 5 sacchi di raccolta
- Per macchine con taglio a frammenti:
1 bottiglia di olio speciale da taglio
- Manuale operativo
- Cartone, N. ordine 1.850.995.200

Accessori (non inclusi nella consegna)

- 10 sacchi di raccolta
articolo n. 1.442.995.110
 - Bottiglia di olio speciale da taglio (250 ml)
articolo n. 1.235.997.403
- Per gli indirizzi di servizio assistenza clienti vedere pagina 276.

12 Dati tecnici

Tipo di taglio		Taglio a strisce		Taglio a frammenti			
Dimensioni di taglio (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Classe di sicurezza DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Capacità di taglio* (fogli), DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Peso		68					
Velocità di taglio		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Larghezza di lavoro		330 mm					
Collegamento		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Potenza assorbita con numero di fogli max modalità stand-by		1000 W < 0,1 W					
Consumo di energia modalità di riposo		<1,0 Wh					
Modalità di funzionamento		Funzionamento continuo					
Condizioni ambientali in funzionamento: temperatura umidità dell'aria relativa Altezza sopra il l.d.m		da -10 °C a +25 °C max 90 %, senza condensa max 2000 m					
Dimensioni L x P x A (mm)		580 x 550 x 1036					
Volume del contenitore cascame carta		145 l					
Livello di pressione acustica di emissione (corsa a vuoto / carico)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Livello di potenza sonora garantito - valutato A (corsa a vuoto / carico)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Dimensioni di taglio dell'utensile da taglio CD separato (opzione)		Numero di articolo +C **			Numero di articolo +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Livello di sicurezza dell'utensile da taglio per CD		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Il numero massimo di fogli (DIN A4, 70 g/m² e 80 g/m²), introdotti longitudinalmente che vengono tagliati in un unico passaggio. I dati di potenza indicati vengono calcolati utilizzando un utensile da taglio nuovo, lubrificato e a motore freddo, e si riscalda a una tensione di 230 V / 50 Hz o di 120 V / 60 Hz. Una tensione di rete più debole o una frequenza di rete diversa da quella indicata possono determinare una riduzione della capacità di taglio e un aumento dei rumori di scorrimento. La capacità di taglio può variare a seconda della struttura e delle caratteristiche della carta e dal tipo di immissione.

** Il contrassegno è rappresentato dalla lettera che si trova dopo il numero di articolo a 7 cifre riportato sulla targhetta sul lato posteriore. Ad es. 1873111C >> dimensioni di taglio 4 x 7 mm



Il distruggidocumenti è conforme alle rispettive norme armonizzate stabilite dall'Unione Europea:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva CEM 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al produttore.

1 Explicación de símbolos e indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA

El símbolo de peligro  con la palabra **ADVERTENCIA** y texto sobre fondo gris le advierte sobre un peligro que puede provocar graves lesiones e incluso la muerte.

ATENCIÓN

se utiliza cuando se pueden producir daños materiales si no se tiene en cuenta la advertencia.

Nota

Proporciona información útil para un eficaz funcionamiento de la máquina sin que se corra peligro de que se produzcan daños.

Indicaciones de seguridad



Antes de poner en marcha la máquina, lea las instrucciones de servicio, téngalas siempre a mano para poder consultarlas en cualquier momento y entréguelas a los otros usuarios. Observe todas las indicaciones de seguridad que figuran en la destructora!



¡Peligro de sufrir lesiones con el filo de la cuchilla!

No toque nunca la ranura por la que se introduce el papel.



¡Peligro de sufrir lesiones por quedarse enganchado en la máquina!



Evite que el cabello largo, la ropa holgada, corbatas, bufandas, cadenas, pulseras, etc. queden en el área de la abertura de la alimentación de papel. No introduzca en la máquina ningún material susceptible de formar bucles, como cintas, cordeles, etc.



¡Peligro de sufrir quemaduras!

No utilice ningún producto de limpieza ni pulverizador de aire comprimido que contenga sustancias inflamables, ya que se podrían inflamar.



Peligros para niños y adultos.

Las personas (inclusive menores de 14 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin la experiencia y/o sin el conocimiento necesarios no pueden utilizar la máquina, a no ser que cuenten con la supervisión de una persona responsable de la seguridad o que reciban instrucciones sobre cómo utilizar el aparato. Los menores no deben dejarse sin vigilancia para evitar que jueguen con el aparato.


No deje la destructora de documentos encendida sin vigilancia.



Daños por corriente eléctrica

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.

- Compruebe regularmente que el aparato y el cable no presenten daños.

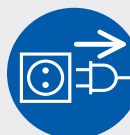

Desconecte la destructora de documentos cuando detecte daños o un funcionamiento incorrecto y antes de cambiarla de lugar o de limpiarla, y desenchufe el conector de red.

- No desenchufe el conector de red tirando del cable de alimentación, sino agarrando el conector de red.
- Evite que la destructora de documentos entre en contacto con agua. Sustituya el cable de red o el conector de red que haya entrado en contacto con agua. No agarre el conector de red con las manos húmedas.

2 Uso conforme al previsto, garantía

Consulte en la placa de características situada en la parte trasera del aparato para qué anchura de corte y tensión de red está diseñada su destructora de documentos y lea los puntos correspondientes de las instrucciones de servicio

La destructora de documentos está concebida para destruir papel. Según sea el tipo de corte, se podrán además destruir pequeñas cantidades de los siguientes materiales:

Ancho de corte (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Tarjetas de crédito	•	•	•	•	•
CDs	•	•	•	•	
Disquetes	•	•			

El robusto mecanismo de corte es insensible a las grapas y a los clips. Únicamente con máquinas de ancho de corte 1x5 mm el papel no puede tener grapas ni clips.

Nota



En el mecanismo de corte de CDs independiente (opcional) pueden destruirse, con independencia del mecanismo de corte de papel, CDs, disquetes y tarjetas de crédito.

El período de garantía para la destructora de documentos es de 3 años. Sobre los cilindros de corte de acero macizo de las destructoras de documentos HSM se aplica una garantía durante toda la vida útil del aparato (HSM Lifetime Warranty). Una excepción son las destructoras de documentos con anchura de corte 0,78x11 mm y 1x5 mm. La garantía no cubre el desgaste ni los daños ocasionados por un uso inapropiado o por la intervención de terceras personas.

HSM garantiza el envío de piezas de recambio hasta 10 años tras finalizar la producción de este modelo.

3 Vista general

Nota: Según sea el modelo, puede ser que su máquina no esté provista de todos los componentes.

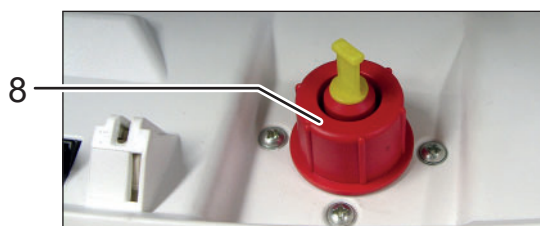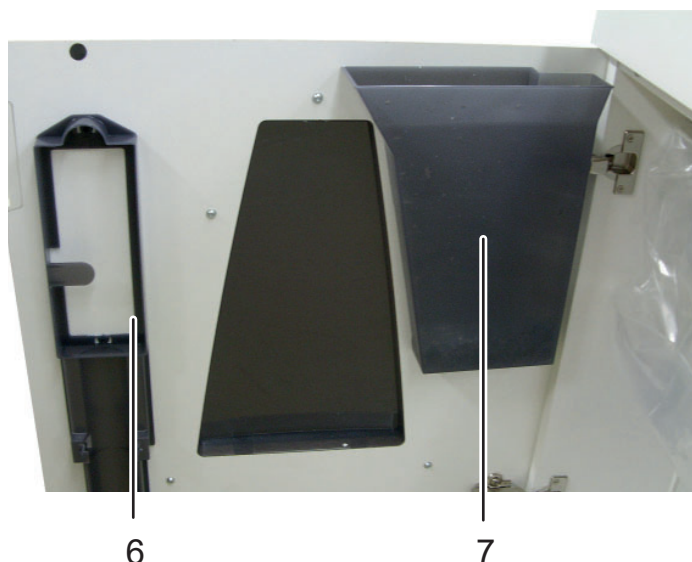


- 1 Apertura de entrada para CDs, disquetes y tarjetas de crédito (opcional)
- 2 Indicaciones de seguridad
- 3 Barrera fotoeléctrica en la apertura de entrada para papel
- 4 Elemento de seguridad
- 5 Unidad de mando e indicación
- 6 Alojamiento para las instrucciones de servicio y la botella de aceite
- 7 Depósito para material cortado de CDs / disquetes / tarjetas de crédito (opcional)
- 8 Apertura de llenado de aceite del bloque de corte (sólo corte en partículas)

4 Panel de mando y campo de indicación

Su destructora de documentos se controla mediante gestos de deslizamiento en la pantalla táctil. Para ello deslice la yema del dedo sobre la pantalla como haría en el manejo de un teléfono inteligente. Los campos de indicación le informan en el idioma elegido sobre el estado de servicio del equipo y le advierten de actuaciones necesarias.

Ejemplo: Indicación durante el proceso de destrucción

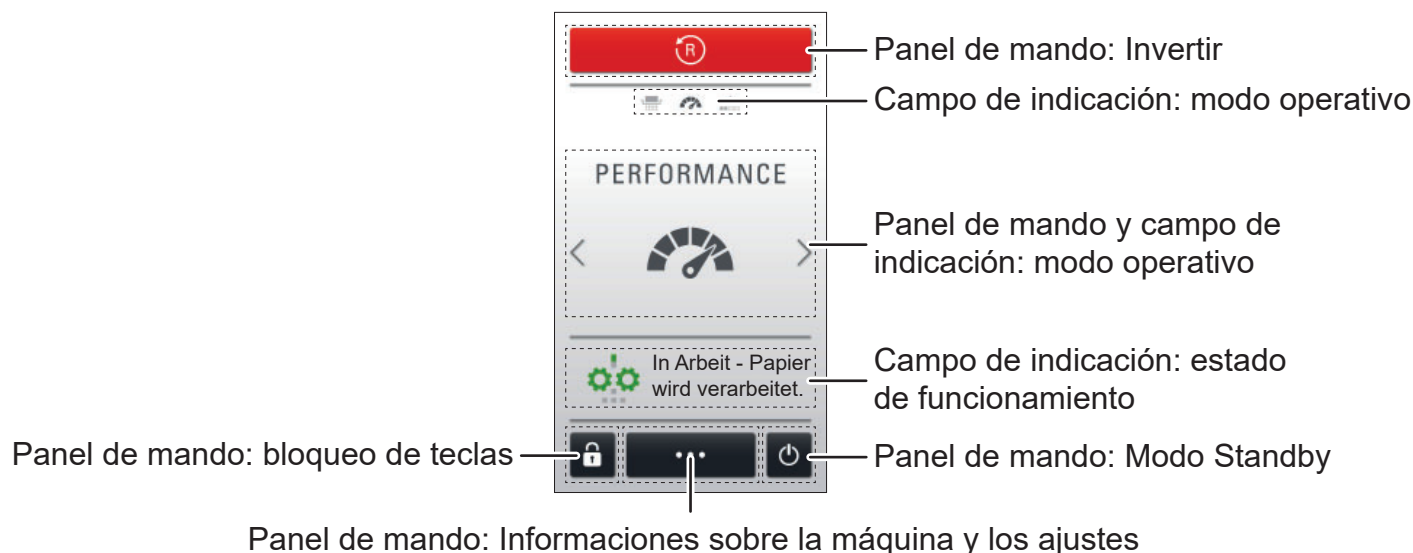

5 Primera puesta en marcha




ADVERTENCIA

Tensión de red peligrosa.

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.

- Utilice el aparato únicamente en interiores secos. No lo ponga en funcionamiento en entornos húmedos o expuesto a la lluvia.
- Mantenga el aparato, el conector de red y el cable de red alejados de llamas abiertas y de superficies calientes.
- Preste atención a que el conector de red esté fácilmente accesible.
- Antes de enchufar el conector de red, compruebe que la tensión y la frecuencia de su red eléctrica coincidan con las indicaciones de la placa de características.

- Antes de la primera puesta en marcha, abra la puerta y retire los 3 tornillos de mariposa del bloqueo de transporte previsto en la placa de base situada debajo del mecanismo de corte.
- Llene el recipiente de aceite con aceite del bloque de corte en las máquinas con corte en partículas (véase Capítulo 7 “Llenar el recipiente de aceite”).
- Enchufe el conector de red de la máquina en una caja de enchufe instalada correctamente.

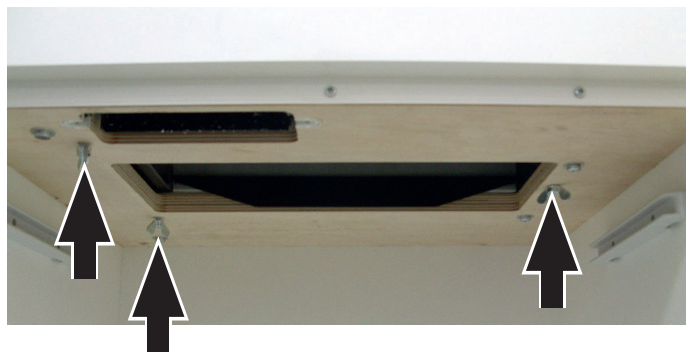


6 Manejo

Encender la destructora de documentos

- Poner el interruptor en el lado trasero de la destructora de documentos en “I”.
- En el primer encendido elija el idioma para el texto e indicación.
- Se muestra el modo operativo fijado.
Deslice el dedo para cambiar de un modo a otro.

Nota

Se controla la temperatura del motor de la destructora de documentos. Si se alcanza un calentamiento no autorizado, no podrá elegir todos los modos operativos. Será informado de ello mediante un mensaje en la pantalla. Tras el enfriamiento volverán a estar disponibles todos los modos.

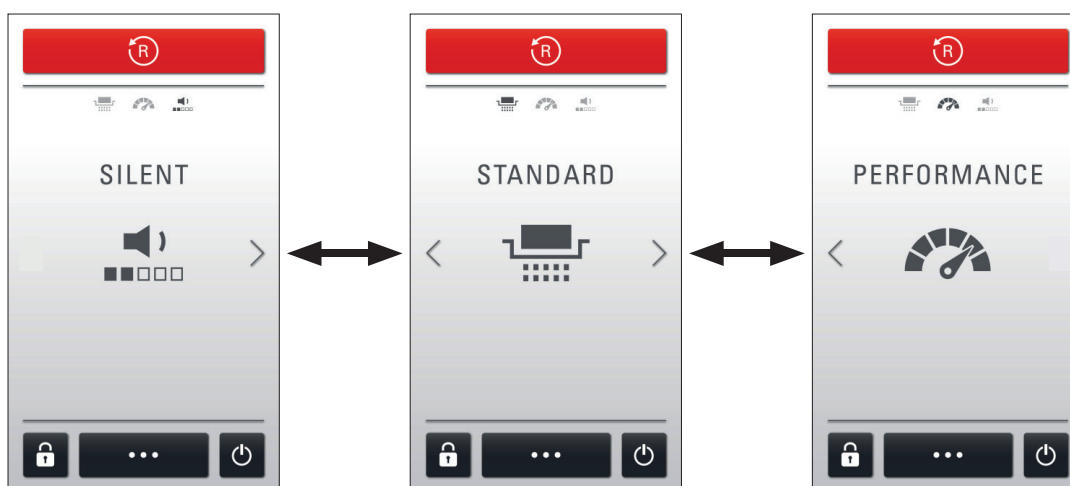

La destructora de documentos dispone de 3 modos operativos, que se diferencian en la velocidad de corte, el rendimiento y la emisión de ruidos:

- Silent: para funcionamiento especialmente silencioso
- Standard: para rendimiento de paso óptimo con baja generación de ruido
- Performance: para rendimiento de corte y de paso máximo

- La máquina está lista para funcionar.

Nota

No se pueden utilizar al tiempo los mecanismos de corte de papel y cedés. Destruya siempre un solo material.

Destruir papel

- Introduzca el papel en el centro de la abertura para el papel. El proceso de trituración es arrancado por una fotocélula en el orificio para la alimentación del papel. Por ello, si hay tiras de papel estrechas preste atención a que las pueda detectar la célula fotoeléctrica.

ATENCIÓN

No destruya papel en el mecanismo de corte de CDs, pues ello podría provocar desperfectos.

- Se indica el estado de funcionamiento “En utilización - el papel se está procesando”.
- 3 s después de que la barrera de luz de la abertura para la alimentación de papel vuelve a estar libre, el dispositivo cortador se desconecta automáticamente y la destructora de documentos estará en disponibilidad para el funcionamiento.

Destruir CDs / tarjetas de crédito / disquetes

- Compruebe si su máquina está autorizada para destruir estos materiales (véase “Uso conforme al previsto”).

Máquinas con el mecanismo de corte para CD por separado (opción):

Coloque el material en la ranura de entrada de dicho mecanismo de corte. Esto le protege de las astillas.

Máquinas sin mecanismo de corte para CD por separado:

**ADVERTENCIA****Tensión de red peligrosa.**

Según el tipo de material, puede ocurrir que al destruir CDs salgan fragmentos disparados del mecanismo de corte y dañen los ojos.

- Por ello, lleve siempre gafas de protección.

- Introduzca el CD/DVD por el centro de la abertura de entrada.
- Respete el medio ambiente y gestione los diferentes materiales por separado.

Conectar la destructora de documentos en modo Standby

- Pulse la superficie de mando Modo Standby durante un segundo .
- El campo de indicación se oscurece. Al activar el modo Standby se debe tocar el campo de indicación para que pueda reiniciar el mecanismo de corte con la alimentación de material.

Apagar la destructora de documentos

- Poner el interruptor en el lado trasero de la destructora de documentos en „0“.

7 Indicadores de fallos y funcionamiento

Nota

Será informado sobre el estado de servicio de la destructora de documentos mediante el panel de mando y el campo de indicación. Por ello a continuación se explican solo los mensajes de error, en los cuales las actuaciones necesarias no se muestran de forma inmediata en la pantalla.




Atasco de papel


Ha introducido demasiado papel de una vez.

- Cuando ya se haya destruido más de la mitad de la página DIN A4, la destructora de documentos introducirá la pila de papel, aunque se introduzcan más hojas de las permitidas.
- En caso de que el número de hojas a destruir se sitúe muy por encima del número de hojas a procesar, el mecanismo de corte se replegará hacia atrás unos segundos y expulsará el papel.
- Pulse en caso necesario la superficie de mando "R", para permitir que el mecanismo de corte vuelva de nuevo a funcionar hacia atrás.
- Retire la pila de papel.
- Alimente solamente tanto como papel como sea permitido (véase características técnicas).

Nota Para poder sacar más fácilmente el papel, puede levantar la tapa del elemento de seguridad. Para ello, presione en la mitad del borde delantero del elemento de seguridad y levante la tapa.

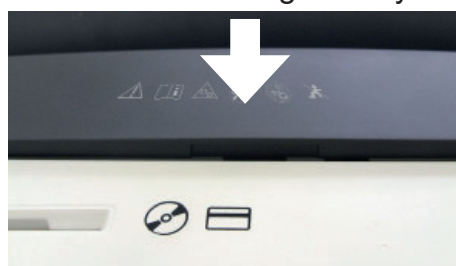

Texto de mensaje en el campo de indicación	Causa del fallo	Solución del fallo
Retire la pila de papel o CD, por favor.	Se ha introducido papel y CDs al mismo tiempo.	• No utilice los dos mecanismos de corte al mismo tiempo, sino destruya por separado el papel y los CDs/disquetes/tarjetas de crédito
El. de seguridad abierto	Presión sobre el elemento de seguridad	➤ La aplicación de una leve presión sobre el elemento de seguridad evita una alimentación involuntaria. El mecanismo de corte se para y/o no se pone en marcha. • No presione sobre el elemento de seguridad.
Depósito de papel lleno	Depósito de papel cortado lleno	• Vacíelo. Para abrir presione la puerta en el canto derecho. Nota Si presiona la superficie de mando "R" antes de abrir la puerta, una parte del material destruible será retirado del mecanismo de corte y no caerá en el interior de la destructora de documentos.
Depósito de CDs lleno	Depósito de CDs lleno	• Vacíe el depósito de CDs. Para ello, extraígallo del alojamiento hacia arriba.

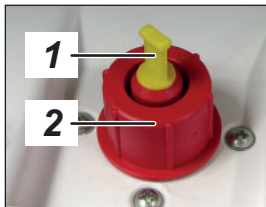Texto de mensaje en el campo de indicación	Causa del fallo	Solución del fallo
Puerta abierta	Puerta abierta	Cierre la puerta.
El. de seguridad activo	El elemento de seguridad no está encajado	Enclave los elementos de seguridad. Nota Se controlan los movimientos del elemento de seguridad en el proceso de destrucción.
Metal detectado	Piezas de metal en el papel	- Pulse la superficie de mando "R" y extraiga el papel de la ranura de entrada. - Retire el metal que se encuentra en el papel o en el elemento de seguridad. - Confirme la avería.
Motor sobrecargado	El motor se ha calentado en exceso.	Antes de volver a utilizar la destructora de documentos, deje que se enfríe 30 minutos.
Célula fotoel. con polvo	La célula fotoeléctrica se ensucia mediante el polvo del papel	Limpie la célula fotoeléctrica en la alimentación de papel con un pincel o paño seco.
Depósito de aceite vacío	Depósito de aceite vacío	Llene el depósito con aceite para el bloque de corte.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  ¡Utilice para ello únicamente aceite especial de HSM! Capacidad del depósito: 250 ml Presione sobre el elemento de seguridad y levante la tapa. La apertura de llenado del engrasador se encuentra en la parte derecha de la boca de carga. El aceite se puede llenar tanto por la pequeña apertura 1 (retire el capuchón amarillo), como por la apertura normal 2 (desenrosque el tapón rojo).

8 Funciones y ajustes adicionales

Bloqueo de teclas

Puede evitar el uso de personas ajenas de su destructora de documentos al bloquear la pantalla táctil:

- Pulse la superficie de mando Bloqueo de teclas  durante un segundo.
- Se muestra el teclado numérico.
- Introduzca un número de 4 dígitos cualquiera.
- La indicación se oscurece. Las teclas se han bloqueado

Anular el bloqueo de teclas:

- Pulse en cualquier lugar del campo de indicación.
- Se muestra el teclado numérico.
- Introduzca el número de 4 dígitos elegido.
- Se anula el bloqueo de teclas.

Nota

Si hubiera olivado la secuencia de números elegida, puede liberar el bloqueo de teclas mediante la introducción del código maestro: 8731

Otros modos de funcionamiento

• Modo permanente

Función: El mecanismo de corte está en marcha continua. Si no se introduce material durante 30 minutos, se apaga el mecanismo de corte y pasa a funcionamiento en espera. El mecanismo de corte se desconecta igualmente con mensajes de fallo o de advertencia. Inicio: Pulse durante 3 segundos en la mitad del campo de indicación.

Interrupción prematura: Toque el campo de indicación.

• funcionamiento en espera

Si no se introduce material durante 2 minutos, se apaga el mecanismo de corte y pasa a stand-by.

• Modo Standby

Función: Si la destructora de documentos no se usa durante 10 min., el consumo de potencia se reducirá a 0,1 W.

• Desconexión automática

Función: Si durante 8 horas no se usa la destructora de documentos, se reducirá nuevamente el consumo de potencia.

• Modo EcoSmart

La destructora de documentos se puede utilizar en el modo EcoSmart para ahorrar energía.

- Ajustando el regulador a "On", el tiempo de standby es de 10 minutos.

- Ajustando el regulador a "Off", el tiempo de standby es de 8 horas.

(Si el modo EcoSmart está en "Off", se reduce el tiempo de carga)

Nota

Inversión manual

Pulsando la superficie de mando "R", el mecanismo de corte retrocede y, tras aprox. 2 segundos, se desactiva aunque se siga pulsando sobre la superficie. Para poder iniciar una nueva inversión manual se debe, primero, soltar la superficie de mando y, seguidamente, volver a accionarla. Si la destructora de documentos ya está funcionando en el sentido de trabajo, al accionar la superficie de mando se provoca una inversión inmediata.

Depósito de material cortado

El accionamiento de los dos mecanismos de corte se desactiva cuando el depósito de papel o de CDs están llenos. En máquinas con mecanismo de corte de CDs independiente se controla el nivel de llenado en el depósito de CDs (vista general, pos. 7). Vacíe el depósito tras el mensaje de error. Respete el medio ambiente y elimine los diferentes materiales por separado.

Engrasador automático (sólo con corte en partículas)

El mecanismo de corte se lubrica regularmente mediante un engrasador interno. La señalización "Depósito de aceite vacío" se apaga automáticamente después de haber llenado el depósito. La destructora de documentos sigue dispuesta para el funcionamiento aunque el depósito de aceite esté vacío.

Detección de metales (opcional)


La destructora de documentos está equipada opcionalmente con una detección de metal. Mediante la desconexión automática se evitan daños en el mecanismo de corte por clips u otras piezas metálicas.

Control del elemento de seguridad

Se registran los movimientos del elemento de seguridad en el proceso de destrucción. Si su máquina se desconecta sin señalización de fallos, extraiga el papel de la ranura y vuelva a introducirlo en el mismo lugar.

Informaciones sobre la máquina y los ajustes

Pulse en la pantalla principal en el menú de la superficie de mando  para mostrar y cambiar los parámetros de la máquina. Se muestra una vista general de los ajustes posibles.

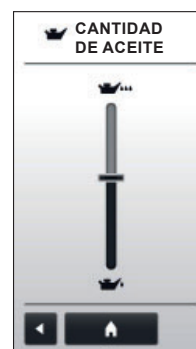

Configurar:

Servicio:

Direcciones para su contacto en HSM y sus filiales

Información:

Horas de funcionamiento de la destructora de documentos e información importante de las máquinas

Técnico:

Acceso para el técnico de HSM protegido con contraseña

Ajustes:

Idioma:

Elija un idioma para la indicación.

Luminosidad:

Desplace el regulador para adaptar la claridad de la indicación.

Cantidad de aceite:

Desplace el regulador para adaptar la cantidad de aceite.

EcoSmart:

Deslice el regulador para activar o desactivar el modo EcoSmart.

Cambie con la superficie de mando  a la pantalla principal.


9 Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA

Tensión de red peligrosa.

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.

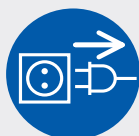

Antes de cambiar de sitio o de limpiar la destructora de documentos, apáguela y desenchúfela de la toma de corriente.




Los trabajos de mantenimiento que involucren quitar las cubiertas de la carcasa sólo deben ser realizados por el servicio postventa de HSM o los técnicos de servicio de nuestras partes contratantes.

Para las direcciones de los servicios postventa, véase la página 276.

Utilice únicamente un paño suave y agua jabonosa suave para limpiar la destructora de documentos. No debe entrar nada de agua en la máquina.

10 Eliminación / Reciclaje

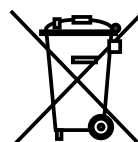

Los aparatos eléctricos y electrónicos usados contienen un gran número de materiales valiosos, aunque también sustancias nocivas necesarias para el funcionamiento y seguridad del aparato.

En caso de manejo o eliminación incorrectos, estas sustancias pueden ser peligrosas para la salud de las personas y para el medio ambiente. No deseche los aparatos usados en la basura normal. Respete la normativa vigente en la actualidad y utilice los puntos de recogida para la devolución y gestión de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Elimine todos los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

11 Volumen de suministro

- Destructora de documentos empaquetada en cartón
- 5 sacos de plegado lateral
- para corte en partículas 1 botella de aceite especial para el bloque cortador
- Instrucciones de servicio
- Caja de cartón, n.º pedido 1.850.995.200

Accesorios (no incluido en el volumen de suministro)

- 10 sacos de plegado lateral
N.º de pedido: 1.442.995.110
- Botella (250 ml) de aceite especial para el bloque cortador
N.º de pedido 1.235.997.403

Para las direcciones de los servicios postventa véase la página 276.

12 Datos técnicos

Tipo de corte	Corte en tiras		Corte en partículas				
Tamaño de corte (mm)	5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5	
Nivel de seguridad DIN 66399	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 / F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3	
Capacidad de corte* (hojas), DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	52 - 54 43 - 45	40 - 42 34 - 36	29 - 31 27 - 29	20 - 22 16 - 18	12 - 14 11 - 13	10 8
Peso (kg)	68						
Velocidad de corte	Performance						
	90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s	
Anchura de trabajo	330 mm						
Conexión	100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A						
Potencia	con cantidad maxima de hojas funcionamiento en espera	1000 W < 0,1 W					
Consumo de energía	modo Standby	<1,0 Wh					
Modo de servicio	Funcionamiento continuo						
Condiciones ambientales durante el funcionamiento:	de -10°C a +25°C máx. 90 %, sin condensación máx. 2.000 m						
Medidas	A x P x H (mm)	580 x 550 x 1036					
Capacidad del depósito para papel cortado	145 l						
Nivel de emisión de ruidos (Marcha en vacío / carga)	Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)						
Nivel de potencia acústica ponderado (Marcha en vacío / carga)	Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB						
Tamaño de corte del mecanismo de corte de CDs independiente (opcional)	Número de artículo +C **			Número de artículo +M, N **			
	4 x 7 mm			2 x 2 mm			
Nivel de seguridad del mecanismo de corte de CD	O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5			

* El número máximo de hojas (DIN A4, 70 g/m² y/o 80 g/m²), introducidas longitudinalmente, que se cortan de una pasada. Los datos de potencia suministrados se calculan con un mecanismo de corte nuevo y engrasado y con el motor en frío y corresponden a una tensión de 230 V / 50 Hz o 120 V / 60 Hz. Una tensión de red menor u otras frecuencias de red diferentes a las indicadas pueden dar lugar a una potencia de corte menor y al aumento del ruido durante el funcionamiento. La potencia de corte puede fluctuar también dependiendo de la estructura y las características del papel, así como de la manera de introducirlo.

** La identificación es la letra después del número de artículo de 7 caracteres en la placa de características situada en la parte trasera del aparato. P. ej. 1873111C >> tamaño de corte 4 x 7 mm



La destructora de documentos cumple con las leyes de armonización pertinentes de la Unión Europea:

- Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE
- Directiva CEM 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE

Se puede solicitar al fabricante la declaración de conformidad de la UE.

1 Explicação dos símbolos e indicações de segurança



O símbolo de perigo  com a palavra sinal **AVISO** acompanhado de um texto com fundo cinzento indica ferimentos graves ou potencialmente mortais.

NOTA

é utilizado sempre que possam ocorrer danos materiais como consequência da inobservância.

Observação

sinaliza informações referentes a uma operação efectiva da máquina que não engloba quaisquer riscos.

Instruções de segurança



Antes da colocação em funcionamento da máquina, leia o manual de instruções, guarde-o para uma futura utilização e transmita-o aos demais utilizadores.

Respeite todas as indicações de segurança existentes na destruidora de documentos.

Perigo de ferimentos devido às lâminas afiadas!



Nunca toque na ranhura para a inserção de papel.



Perigo de ferimentos pela força de tracção do aparelho!

Cabelos compridos, peças soltas de roupa, gravatas, lenços e braceletes nunca devem ser aproximados da fenda de introdução do papel. Não pode ser introduzido na destruidora de documentos nenhum material que forma argolas, por exemplo, fitas, cordéis, películas de plástico, etc.



Perigo de queimaduras!



Não utilize produtos de limpeza ou latas de spray que contenham substâncias inflamáveis, pois estas substâncias poderão incendiar-se.

Perigos para crianças e outras pessoas!




A máquina não deve ser utilizada por pessoas (incluindo crianças com menos de 14 anos) com capacidade físicas, psicológicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou caso tenham recebido instruções como operar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. Não deixe a destruidora de documentos funcionar sem supervisão.



Riscos de origem eléctrica

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.

- Verifique regularmente o aparelho e o cabo em relação a danos.

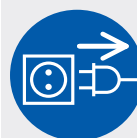

Em caso de danos ou de uma função não adequada, bem como antes da mudança de local, desligue a destruidora de documentos e retire a ficha eléctrica da tomada.

- Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo cabo, pegue sempre na ficha.
- Evite a penetração de água na destruidora de documentos. Nunca coloque o cabo de alimentação nem a ficha de rede na água. Nunca pegue na ficha eléctrica com as mãos húmidas.

2 Utilização adequada, garantia

Consulte a chapa de características localizada na parte de trás do aparelho para saber para que largura de corte e tensão de rede a sua destruidora de documentos foi concebida e tenha atenção aos respectivos pontos do manual de instruções.

A destruidora de documentos destina-se a destruir papel. Em dependência do tipo de corte podem ser destruídas pequenas quantidades dos seguintes materiais:

Largura de corte (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Cartões de crédito	•	•	•	•	•
CDs	•	•	•	•	
Disquetes	•	•			

O mecanismo de corte robusto é insensível a agramos e cliques. Apenas nas máquinas com uma largura de corte de 1x5 mm é que não podem existir agramos e cliques no papel.

Observação



No mecanismo cortador de CDs separado (opção) pode-se destruir, independentemente do mecanismo cortador de papel, CDs, disquetes e cartões de crédito.

O tempo de garantia para a destruidora de documentos é de 3 anos. Existe uma garantia independente da garantia principal para os veios de corte em aço maciço HSM das destruidoras de documentos que abrange toda a vida útil do aparelho (HSM Lifetime Warranty). A excepção são destruidoras de documento com uma largura de corte de 0,78x11 mm e 1x5 mm. A garantia não inclui o desgaste natural, danos por manuseio não adequado ou intervenções realizadas por terceiros.

A HSM garante o fornecimento das peças de substituição até 10 anos após o fim da produção do modelo.

3 Vista geral

Observação: Dependendo da versão, a sua máquina não dispõe de todos os módulos.

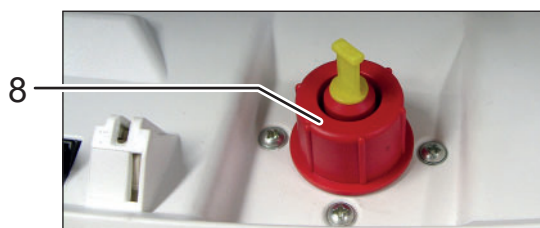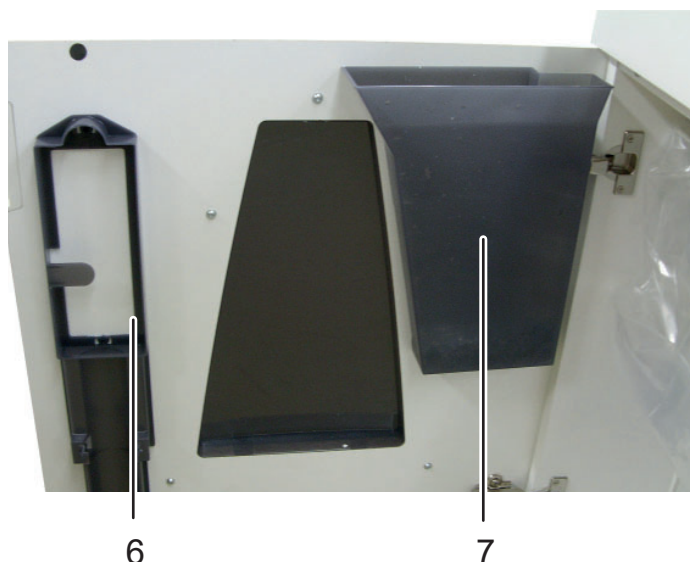


- 1 Abertura de alimentação para CDs, disquetes e cartões de crédito (opção)
- 2 Instruções de segurança
- 3 Barreira fotoelétrica na abertura para papel
- 4 Elemento de segurança
- 5 Elemento de operação e indicação
- 6 Suporte para o manual de instruções e recipiente de óleo
- 7 Recipiente do material cortado de CDs / disquetes / cartões de crédito (opção)
- 8 Abertura de enchimento do óleo para o bloco de corte (apenas corte de partículas)

4 Painel de comando e de visualização

A sua destruidora de documentos é comandada por meio de deslizamento no ecrã tátil. Para tal, deslize a ponta do dedo no ecrã, tal como o faz numa operação num smartphone.

Os painéis de visualização informam, no idioma seleccionado, sobre o estado de operação do aparelho e indicam quaisquer ações necessárias.

Por exemplo: Visualização durante o processo de destruição

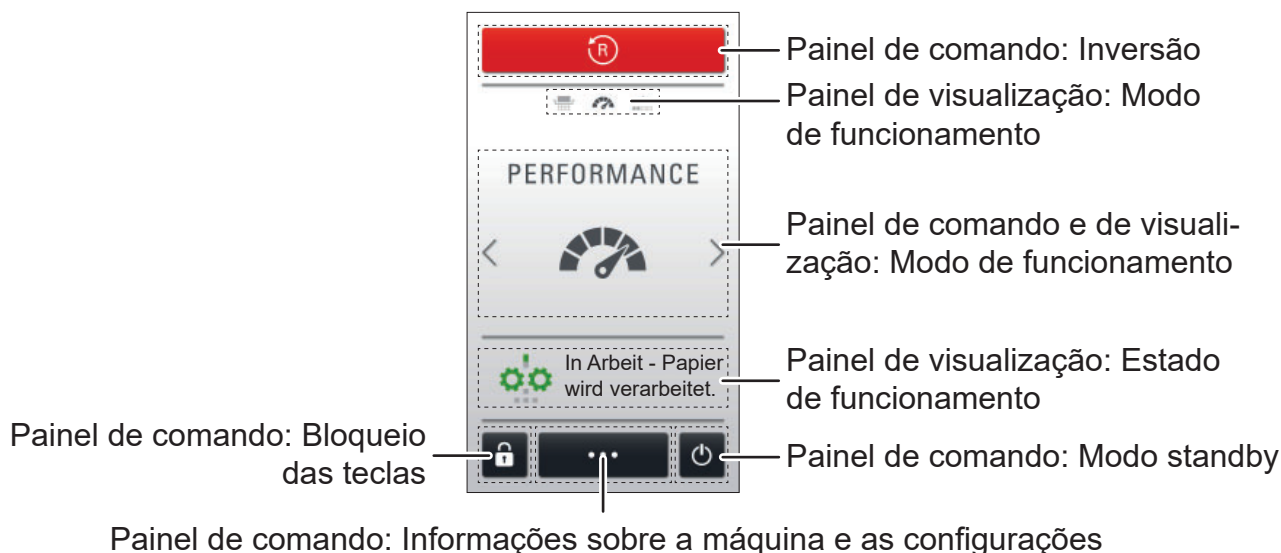

5 Colocação em funcionamento



AVISO

Tensão de rede perigosa!

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.

- Utilize o aparelho apenas em espaços interiores secos. Nunca opere o aparelho em espaços com elevada humidade ou à chuva.
- Mantenha o aparelho, o cabo e a ficha longe de chamas ou de superfícies quentes.
- Tenha atenção para que a ficha eléctrica esteja facilmente acessível.
- Antes da introdução da ficha na tomada, verifique se a tensão e a frequência da sua rede eléctrica coincidem com as indicações na chapa de características.

- Antes da primeira colocação em funcionamento, abra a porta e remova os 3 parafusos de orelhas da fixação de transporte na placa de solo, por baixo do mecanismo cortador.
- Encha, no caso de máquinas com corte em partículas, o recipiente do óleo com o óleo para bloco de corte (ver Capítulo 7 “Encher o recipiente do óleo”).
- Insira a ficha eléctrica da máquina numa tomada devidamente instalada.




6 Operação

Ligar a destruidora de documentos

- Pôr em “I” o interruptor de rede no lado traseiro da destruidora de documentos.
- Na primeira ligação, selecione o idioma dos textos do ecrã.
- É exibido o modo de funcionamento configurado.
Deslize para alternar entre os modos.

Observação

A temperatura do motor da destruidora de documentos é monitorizada. Se ocorrer um aquecimento não permitido, nem todos os modos de operação ficam seleccionáveis. Será notificado por meio de uma mensagem no ecrã. Após a refrigeração, todos os modos voltam a ficar disponíveis.

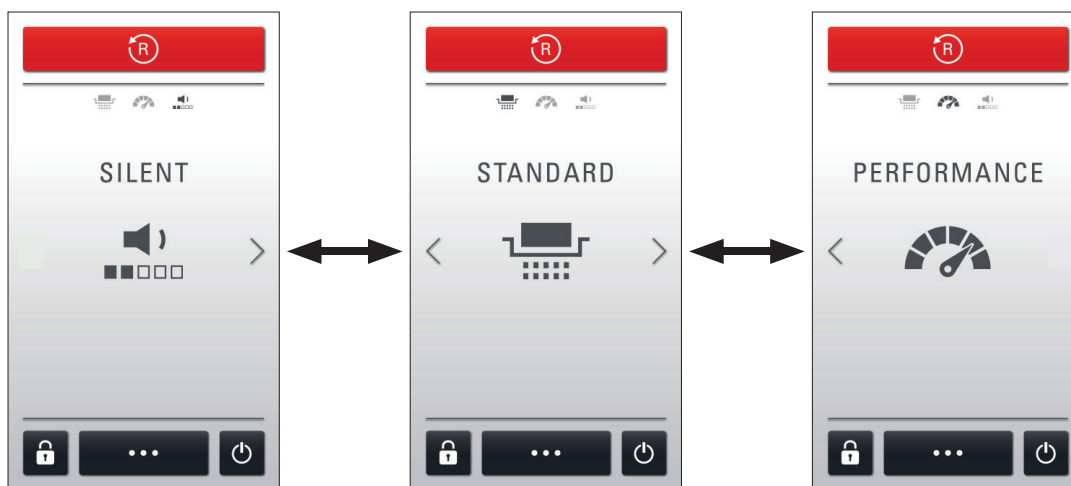

A destruidora de documentos tem 3 modos de operação que diferem em termos de velocidade de corte, produtividade e emissão de ruído:

- Silent: para um funcionamento particularmente silencioso
- Standard: para uma produtividade ideal mantendo o ruído baixo
- Performance: para uma produtividade e rendimento de corte máximos

- A máquina está operacional.

Observação

O mecanismo cortador para papel e CDs não podem ser utilizados em simultâneo. Destrua sempre apenas um tipo de material.

Destruir papel



- Introduzir o papel no centro da ranhura para a inserção de papel. O processo de corte é iniciado mediante a fotocélula na fenda de introdução do papel. Por isso, no caso de tiras de papel estreitas, tenha atenção para que estas sejam detectadas pela fotocélula.

NOTA

Não destrua papel no mecanismo cortador para CDs. O mesmo pode causar danos.

- É exibido o estado de operação “Em trabalho - o papel está a ser processado”.
- 3 segundos depois da barreira luminosa na abertura para a inserção de papel voltar a estar desobstruída, o mecanismo de corte é automaticamente desligado e a destruidora de documentos comuta para standby.

Destruir CDs / cartões de crédito / disquetes



- Verifique se a sua máquina é adequada para a destruição destes materiais (ver “Utilização adequada”).

Máquinas com mecanismo cortador para CD separado (opcional):

Insira o material na abertura de alimentação deste mecanismo cortador. Assim, fica protegido contra estilhaços.

Máquinas sem mecanismo cortador para CD separado:



AVISO

Tensão de rede perigosa!



Dependendo do tipo de material podem ser projetados fragmentos de CDs para fora do mecanismo de corte, dando origem a ferimentos ao nível dos olhos.

- Por isso, use óculos de protecção.

- Introduza apenas um CD/DVD no centro da abertura de inserção.
- Tenha em consideração o meio ambiente e elimine individualmente os diversos materiais.

Ligar a destruidora de documentos no modo standby

- Prima o botão do modo standby durante um segundo. .
- O painel de visualização escurece.
Em caso de acionamento manual do modo standby, terá de tocar no painel de visualização para que o mecanismo cortador volte a trabalhar em caso de alimentação de material.


Desligar o destruidora de documentos

- Pôr em „0“ o interruptor de rede no lado traseiro da destruidora de documentos.

7 Indicações de avaria e funcionamento

Observação

As mensagens no painel de comando e de visualização mantêm-lo informado sobre o estado de operação da destruidora de documentos. De seguida, serão explicadas apenas as mensagens de erro, sendo que as ações necessárias não são exibidas diretamente no visor.

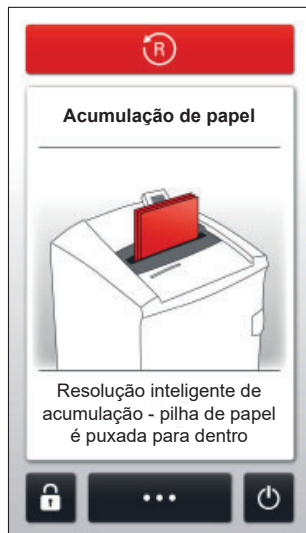


Acumulação de papel

Introduziu demasiado papel de uma vez.


- Se tiver sido processada mais de 1/2 de uma página A4, a destruidora de documentos puxa a pilha de papel, apesar de serem alimentadas mais folhas do que o permitido.
- Se o número de folhas a destruir for muito superior ao número de folhas processável, o mecanismo cortador recua durante alguns segundos e empurra o papel.
- Caso seja necessário, prima a barra de comando “R” no sentido de fazer mover o mecanismo de corte novamente no sentido inverso.
- Retire a pilha de papel.
- Insira apenas a quantidade de papel permitida (ver Dados Técnicos).

Observação

Para uma melhor remoção do papel, o elemento de segurança pode ser rebatido para cima. Para isso, pressione no centro da aresta dianteira do elemento de segurança e eleve a tampa.

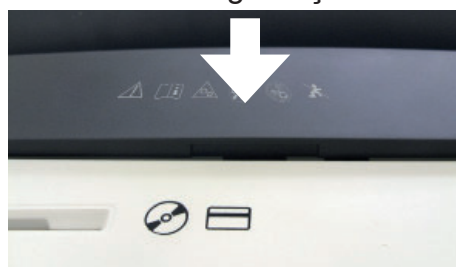

Texto das mensagens no painel de visualização	Causa da avaria	Eliminação da avaria
Retire a pilha de papel ou o CD.	Introdução simultânea de papel e CDs	• Não utilize ambos os mecanismos cortadores em simultâneo, destrua sucessivamente o papel e os CDs/disquetes/cartões de crédito.
Elemento de segurança aberto	Pressão sobre o elemento de segurança	➤ Uma ligeira pressão no elemento de segurança impede uma inserção inadvertida. O mecanismo de corte para e/ou não arranca. • Não pressione o elemento de segurança.
Recipiente de papel cheio	Recipiente de papel cortado cheio	• Esvazie o papel do recipiente do material cortado. Prima para abrir a porta no canto direito da porta. Observação Se premir a barra de comando “R” antes de abrir a porta, uma parte do material de corte é recolhida para dentro do mecanismo cortador e não cai para o interior da destruidora de documentos.
Recipiente de CD cheio	Recipiente de CD cheio	• Esvazie o recipiente de CDs. Para isso, remova o mesmo do suporte puxando para cima.

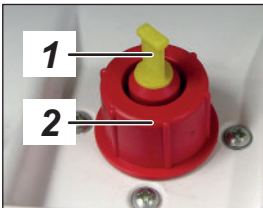Texto das mensagens no painel de visualização	Causa da avaria	Eliminação da avaria
Porta aberta	Porta aberta	• Feche a porta.
Elemento de segurança ativo	Elemento de segurança não bloqueado	• Encaixe o elemento de segurança. Observação Os movimentos do elemento de segurança são monitorizados durante o processo de destruição.
Identificado metal	Partes de metal no papel	• Prima a barra de comando "R" e puxe o papel da abertura de alimentação. • Remova o metal que se encontre no papel ou no elemento de segurança. • Confirme a avaria.
Motor sobrecarregado	O motor sobreaqueceu.	• Antes da nova utilização, deixe a destruidora de documentos arrefecer durante cerca de 30 min.
Barreira de luz com pó	Barreira luminosa suja devido ao pó do papel	• Limpe a barreira luminosa, na alimentação de papel, com um pincel ou pano seco.
Recipiente do óleo vazio	Recipiente do óleo vazio	• Abasteça o recipiente com óleo para o bloco de corte.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Para isso, utilize apenas óleo especial HSM! Volume do recipiente: 250 ml Pressione o elemento de segurança e eleve a tampa. A abertura de enchimento do dispositivo lubrificante encontra-se no lado direito do canal de enchimento. O óleo pode ser abastecido tanto pela abertura pequena 1 (remover tampão amarelo), como também pela abertura normal 2 (desenroscar tampa vermelha).

8 Outras funções e configurações

Bloqueio das teclas

Pode impedir a operação da sua destruidora de documentos por pessoas não autorizadas através do bloqueio do ecrã tátil:

- Prima a barra de comando do bloqueio das teclas  durante um segundo.
- É exibido o teclado numérico.
- Insira um número qualquer de 4 dígitos.
- O ecrã escurece. As teclas estão bloqueadas.

Desbloquear o bloqueio das teclas:

- Prima em qualquer lugar no painel de visualização.
- É exibido o teclado numérico.
- Insira o número selecionado de 4 dígitos.
- O bloqueio das teclas é desbloqueado.

Observação

Caso se tenha esquecido da sequência numérica selecionada, pode soltar o bloqueio das teclas digitando o mastercode: 8731

Outros modos de funcionamento

• Modo permanente

Função: O mecanismo de corte funciona de modo ininterrupto. Quando não se introduz material durante 30 minutos, o mecanismo de corte desliga-se e a destruidora de documentos comuta para standby. No caso de mensagens de erro ou de aviso, o mecanismo cortador também é desligado. No caso de mensagens de erro ou de aviso, o mecanismo cortador também é desligado. Início: Prima, durante 3 segundos, o centro do painel de visualização.

Cancelamento atempado: Toque no painel de visualização.

• modo de espera

Função: Quando não se introduz material durante 2 minutos, o mecanismo de corte desliga-se e a destruidora de documentos comuta modo de espera.

• Modo standby

Funcionamento: se a destruidora de documentos não for usada durante 10 minutos, o consumo de energia desce para 0,1 W.

• Desactivação automática

Função: Se a destruidora de documentos não for usada durante 8 horas, o consumo de energia é ainda mais reduzido.

• Modo EcoSmart

A destruidora de documentos pode ser utilizada no modo EcoSmart para poupar energia.

- Se colocar o regulador na posição "Ligado", então o tempo de standby é de 10 minutos.
- Se colocar o regulador na posição "Desligado", então o tempo de standby é de 8 horas. (Se o modo EcoSmart estiver "Desligado", o tempo de carregamento é mais reduzido)

Indicações

Inversão manual

Ao premir a barra de comando "R", o mecanismo cortador move-se no sentido inverso e é desligado após aprox. 2 segundos, mesmo que a barra continue premida. Para iniciar uma nova inversão manual, a barra de comando deve ser solta e premida novamente. Se a destruidora de documentos já estiver a ser operada na direção da destruição, o acionamento desta barra de comando provoca uma inversão imediata.

Recipiente do material cortado

O accionamento de ambos os mecanismos cortadores é desligado sempre que os recipientes de papel ou de CDs estiverem cheios.

No caso de máquinas com mecanismo cortador de CDs separado, o nível de enchimento no recipiente de CDs (ver Vista geral, pos. 7) é monitorizado. Esvazie o recipiente após uma mensagem de erro. Tenha em consideração o meio ambiente e elimine individualmente os diversos materiais.

Dispositivo de lubrificação automático (apenas no corte de partículas)

O mecanismo cortador é regularmente lubrificado pela lubrificação interna. A indicação "Recipiente do óleo vazio" é apagada automaticamente após o abastecimento do recipiente. A destruidora de documentos mantém-se operacional mesmo com o recipiente do óleo vazio.

Deteção de metais (opção)



A destruidora de documentos está opcionalmente equipada com uma detecção de metal. Através do desligamento automático são evitados danos no mecanismo cortador devido a cliques ou outras peças metálicas.

Monitorização do elemento de segurança

Os movimentos do elemento de segurança são detectados durante o processo de destruição. Caso a sua máquina se desligue sem sinalização de erro, puxe o papel da ranhura para a inserção de papel e volte a colocá-lo.

Informações sobre a máquina e as configurações

Prima, na indicação principal, a barra de comando de menu , no sentido de visualizar e alterar os parâmetros da máquina. É exibida a vista geral das possíveis configurações.

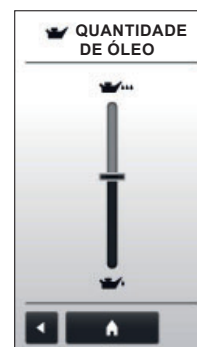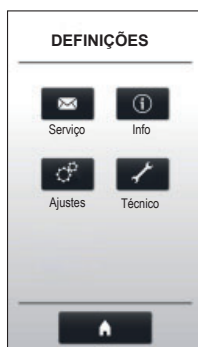

Selecione:

Serviço: Os endereços para o seu contacto HSM e respectivas filiais
Info: Horas de serviço da destruidora de documentos e informações importantes sobre a máquina
Técnico: Acesso protegido por senha para os técnicos HSM

Ajustes:

Idioma: Selecione um idioma para a visualização.
Brilho: Desloque o regulador para ajustar o brilho do ecrã.
quantidade de óleo: Desloque o regulador para ajustar a quantidade de óleo.
EcoSmart: Desloque o regulador para ativar ou desativar o modo EcoSmart.

Salte para a indicação principal com a barra de comando .


9 Limpeza e conservação



AVISO

Tensão de rede perigosa!

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.

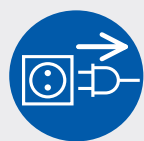


Desligue a destruidora de documentos e retire a ficha eléctrica da tomada antes de uma eventual mudança de local ou limpeza.



Os trabalhos de assistência técnica relacionados com a remoção de coberturas de caixa, apenas devem ser efectuados pela assistência a cliente da HSM e por técnicos da assistência dos nossos parceiros de contrato. Endereços da assistência técnica, ver página 276.

Limpe a destruidora de documentos apenas com um pano macio e uma solução de água e sabão suave. Durante a limpeza não pode penetrar água no aparelho.

10 Eliminação / reciclagem

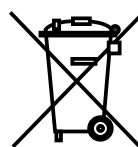

Os aparelhos eléctricos e electrónicos antigos ainda contêm vários materiais preciosos. Parcialmente, também contêm substâncias prejudiciais necessárias para o funcionamento e a segurança. Em caso de eliminação ou manutenção incorrecta, os mesmos podem ser prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente. Nunca coloque os aparelhos antigos no lixo. Para isso, respeite as prescrições actualmente válidas e utilize os locais de recolha para a devolução e reciclagem de aparelhos antigos eléctricos e electrónicos. Entregue também todos os materiais de embalagem para uma eliminação ecológica.

11 Volume do fornecimento

- Destruidora de documentos pronta para funcionar embalada em cartão
- 5 sacos de dobra lateral
- Para corte em partículas - 1 garrafa óleo especial para bloco de corte
- Instruções de operação
- Caixa de cartão, n.º de encomenda 1.850.995.200

Acessórios (não incluído no material fornecido)

- 10 sacos de dobra lateral
Nº. de pedido 1.442.995.110
- Garrafa óleo especial para bloco de corte (250 ml), Nº. de pedido 1.235.997.403

Endereços da assistência técnica ver página 276.

12 Dados técnicos

Tipo de corte		Corte de tiras		Corte de partículas			
Tamanho de corte (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Nível de segurança DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Potência de corte* (folha), DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Peso (kg)		68					
Velocidade de corte		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Largura de inserção		330 mm					
Conexão eléctrica		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Potência absorvida com a quantidade máx. de modo de espera		1000 W < 0,1 W					
consumo de energia modo standby		<1,0 Wh					
Modo de funcionamento		Funcionamento contínuo					
Condições ambientais durante o funcionamento: temperatura humidade relativa do ar altura acima do nível do mar		de -10 °C a +25 °C máx. 90 %, sin condensación máx. 2.000 m					
Dimensões L x P x A (mm)		580 x 550 x 1036					
Capacidade do recipiente do papel cortado		145 l					
Nível de pressão acústica emitido (Marcha em vazio/carga)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Nível de potência sonora ponderado (Marcha em vazio/carga)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Tamanho de corte do mecanismo cortador de CDs separado (opção)		Número do artigo +C **			Número do artigo +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Nível de segurança do mecanismo de corte de CDs		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* A quantidade máxima de folhas (A4, 70 g/m² ou 80 g/m²), inseridas ao comprido, que são cortadas numa passagem. Os dados de potência indicados são determinados com um mecanismo cortador novo e lubrificado e com o motor frio. Dizem respeito a uma tensão de 230 V / 50 Hz ou 120 V / 60 Hz. Uma tensão de rede mais fraca ou uma outra frequência de rede diferente da indicada pode levar a uma capacidade de corte de folhas mais reduzida e a ruídos de funcionamento mais elevados. Dependendo da estrutura e das características do papel e do tipo de introdução, a capacidade de corte de folhas pode divergir.

** A identificação corresponde à letra que se encontra a seguir ao sétimo número do artigo, na placa de identificação localizada na parte traseira do aparelho. P.ex. 1873111C >> tamanho de corte 4 x 7 mm



A destruidora de documentos cumpre a legislação comunitária aplicável em termos de harmonização:

- Diretiva 2014/35/UE «baixa tensão»
- Diretiva 2014/30/UE relativa à compatibilidade eletromagnética
- Diretiva 2011/65/UE respeitante à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

A declaração de conformidade UE pode ser solicitada ao fabricante.

1 Symboolverklaring en veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

De gevarentekens  met het signaalwoord **WAARSCHUWING** en grijze tekst waarschuwen voor ernstig tot levensgevaarlijk letsel.

LET OP

wordt gebruikt, als materiële schade het gevolg van niet-inachtneming kan zijn.

Aanwijzing

kenmerkt informatie voor effectief bedrijf van de machine zonder risico voor gevaren.

Veiligheidsadviezen



Lees voor de ingebruikneming van de machine de gebruiksaanwijzing, bewaar ze voor later gebruik en geef de handleiding aan latere gebruikers door.

Alle op de papiervernietiger aangebrachte veiligheidsadviezen in acht nemen!



Gevaar voor verwondingen door scherpe messen!

Grijp nooit in de sleuf van de papier-toevoer.



Gevaar voor verwondingen door intrekken.

Lange haren, losse kleding, stropdassen, sjaals, halskettingen en armbanden niet binnen het bereik van de papiertoevoeropening houden. Geen materiaal toevoeren dat zich om het snijsysteem heen kan winden, zoals bijv. banden, touwtjes etc.



Verbrandingsgevaar!

Gebruik geen reinigingsmiddelen of persluchtspoeiflessen die ontvlambare stoffen bevatten, omdat deze substanties ontvlambaar zijn.



Gevaren voor kinderen en andere personen!

De machine mag niet door personen (inclusief kinderen onder 14 jaar) met beperkte fysieke, sensorische

of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, tenzij deze personen door een voor de veiligheid bevoegde persoon in het oog gehouden worden of instructies van deze bevoegde persoon kregen over hoe het toestel gebruikt moet worden. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.

Laat de papiervernietiger niet onbeheerd ingeschakeld.



Gevaar door elektrische stroom!

Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.

- Controleer toestel en kabels regelmatig op schade.



Schakel de papiervernietiger uit en trek de stekker uit het stopcontact in het geval van schade of als het toestel niet goed functioneert, voor een wisseling van plaats of reiniging.

- Trek de netstekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact, maar neem altijd de netstekker vast.
- Voorkom dat water in de papiervernietiger terechtkomt. Dompel noch netsnoer noch netstekker in water. Neem de netstekker nooit met vochtige handen vast.

2 Gebruik volgens de bestemming, garantie

Kijk op het typeplaatje aan de achterkant van het toestel na voor welke snijbreedte en netspanning uw papiervernietiger bestemd is en neem de betreffende punten in de gebruiksaanwijzing in acht.

De papiervernietiger is voor het vernietigen van papier bestemd. Afhankelijk van de snijwijze kunnen bovendien geringe hoeveelheden van de volgende materialen vernietigd worden:

Grootte van de snippers (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kredietkaarten	•	•	•	•	•
Cd's	•	•	•	•	
Diskettes	•	•			

Het robuuste station is ongevoelig voor nietjes en paperclips. Alleen bij machines met snijbreedte 1x5 mm mag het papier geen nietjes of paperclips bevatten.

Aanwijzing



In het afzonderlijke cd-snijwerk (optie) kunt u onafhankelijk van het papiersnijwerk cd's, diskettes en kredietkaarten vernietigen.

De garantietijd voor de papiervernietiger bedraagt 3 jaar. Er geldt een van de garantie onafhankelijke garantie voor HSM volstaalsnijassen van de papiervernietigers gedurende de volledige levensduur van het toestel (HSM Lifetime Warranty). Een uitzondering vormen daarbij de papiervernietigers met snijbreedte 0,78x11 mm en 1x5 mm. Slijtage, schade door ondeskundige behandeling en ingrepen door derden vallen niet onder de garantie.

HSM garandeert de levering van reserveonderdelen tot 10 jaar na einde van de productie van dit model.

3 Overzicht

Aanwijzing: Afhankelijk van de uitvoering is het mogelijk dat uw machine niet alle modules bevat.

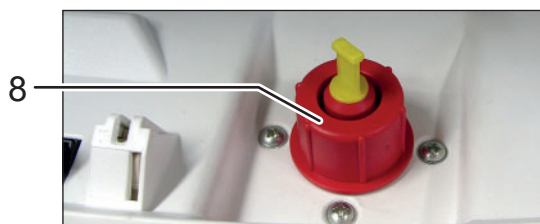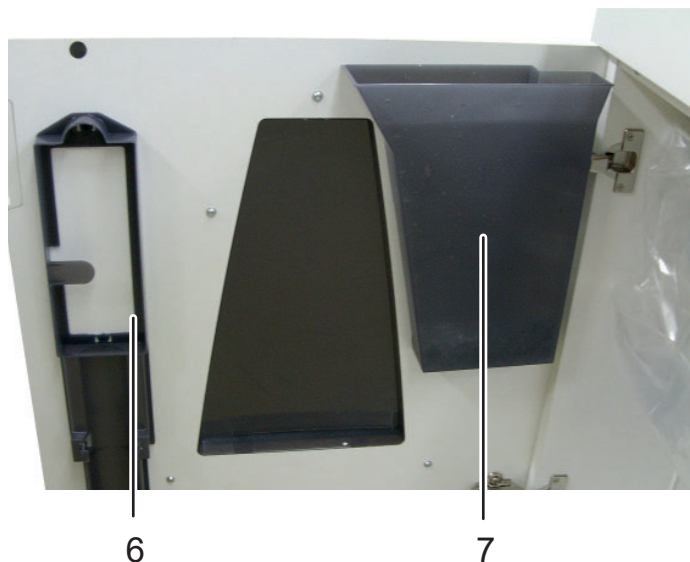


- 1 Toevoersleuf voor cd's, diskettes en creditcards (optie)
- 2 Veiligheidsadviezen
- 3 Fotocel in de papiertoevoer
- 4 Veiligheidselement
- 5 Bedienings- en weergave-eenheid
- 6 Houder voor gebruiksaanwijzing en olieflles
- 7 Snijgoedbak cd's / diskettes / creditcard (opties)
- 8 Vulopening voor snijblokolie (enkel bij snippers)

4 Bedienings- en weergaveveld

Uw papiervernietiger wordt bediend via veegbewegingen over het touchdisplay. Veeg hiervoor met uw vingertoppen over het beeldscherm zoals bij de bediening van een smartphone.

De weergavevelden informeren u in de geselecteerde taal over de bedrijfstoestand van het apparaat, en wijzen u op eventuele handelingen die moeten worden uitgevoerd.

Voorbeeld: Weergave tijdens de vernietigingsprocedure

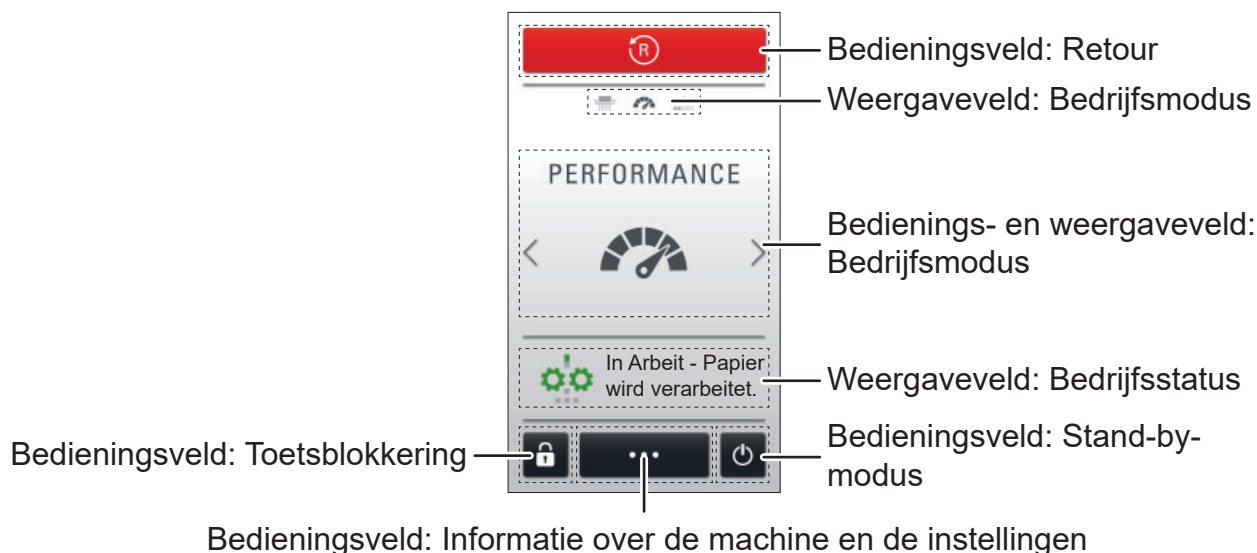

5 Inbedrijfstelling



WAARSCHUWING

Gevaarlijke netspanning!

Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.

- Gebruik het toestel alleen in droge binnenruimtes. Gebruik het nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Houd het toestel, de netstekker en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de netstekker makkelijk bereikbaar is.
- Controleer voor het insteken van de netstekker of de spanning en de frequentie van uw stroomnet met de gegevens op het typeplaatje overeenstemmen.

- Open voor de eerste inbedrijfstelling de deur en verwijder de drie vleugelschroeven van de transportborgingen uit de bodemplaat onder het snijwerk.
- Vul bij machine met snippers het oliereservoir met de snijblokolie (zie hoofdstuk 7 „Oliereservoir vullen”).
- Steek de netstekker van de machine in een reglementair geïnstalleerd stopcontact.



6 Bediening

Papiervernietiger inschakelen

- Netschakelaar aan de achterzijde van de papiervernietiger op „I” zetten.
- Bij de eerste keer inschakelen selecteert u de taal voor de weergavetekst.
- De ingestelde bedrijfsmodus wordt weergegeven.
Veeg over het display om tussen de modi te wisselen.

Aanwijzing

De motortemperatuur van de papiervernietiger wordt bewaakt. Als de temperatuur te hoog wordt, kunnen niet alle bedrijfsmodi worden geselecteerd. Een melding op het display informeert u hierover. Na afkoeling zijn alle modi weer beschikbaar.



De papiervernietiger beschikt over 3 bedrijfsmodi die verschillen in snijsnelheid, doorvoer en geluidsemissie:

- | | |
|--------------|---|
| Silent: | voor bijzonder rustig bedrijf |
| Standard: | voor optimale doorvoer bij geringe geluidsemissie |
| Performance: | voor maximale snijsnelheid en doorvoer |

- De machine is bedrijfsklaar.

Aanwijzing

Papier- en cd-snijwerk kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. Altijd slechts een materiaalsoort tegelijk vernietigen.

Papier vernietigen



- Voer papier in het midden van de papiergeleuf toe. Het snijwerk wordt automatisch door de fotocel gestart. Let er daarom bij smalle papierstroken op, dat deze door de fotocel kunnen worden gedetecteerd.

LET OP

- Vernietig geen papier in het cd-snijwerk. Dit kan schade veroorzaken.
- De bedrijfsmodus „In bedrijf - papier wordt verwerkt“ wordt weergegeven.
- 3 s nadat de fotocel in de papiertoevoeropening weer vrij is, wordt het snijwerk automatisch uitgeschakeld en gaat de papierversnietiger in stand-by.

Cd's / creditcards / diskettes vernietigen



- Controleer of het is toegestaan om met uw machine deze materialen te vernietigen (zie „Gebruik volgens bestemming“).

Machines met apart cd-snijwerk (optie):

Voer het materiaal in de toevoersleuf van dit snijwerk. Dat beschermt u tegen splinters.

Machines zonder apart cd-snijwerk:



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwondingen door splinters!



Afhankelijk van het soort materiaal kunnen bij het vernietigen van cd's splinters uit het snijwerk schieten en oogletsel tot gevolg hebben.

- Draag daarom een veiligheidsbril.

- Doe altijd slechts een cd/dvd tegelijk in het midden van de toevoeropening.
- Neem het milieu in acht en voer de verschillende materialen gescheiden af.

Papierversnietiger in stand-by-modus

- Druk een seconde op het bedieningsvlak stand-by-modus .
- Het weergaveveld wordt donker.
Bij handmatige bediening van de stand-by-modus moet het weergaveveld worden aangeraakt, zodat het snijwerk bij materiaaltoevoer weer kan opstarten.


Papierversnietiger uitschakelen

- Netschakelaar aan de achterzijde van de papierversnietiger op „0“ zetten.

7 Storing- en functie-indicaties

Aanwijzing

Door meldingen op het bedienings- en weergaveveld wordt u over de bedrijfstoestand van de papiervernietiger geïnformeerd. Hierna worden daarom alleen foutmeldingen toegelicht waarbij de vereiste handelingen niet direct op het display worden weergegeven.

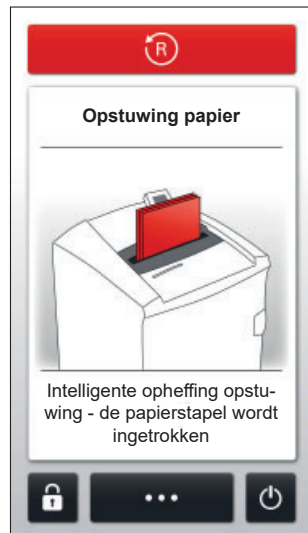

Vastgelopen papier

U heeft te veel papier in een keer toegevoerd.


- Als al meer dan 1/2 DIN A4-pagina werd verwerkt, trekt de papiervernietiger de papierstapel naar binnen, hoewel meer bladen dan toegestaan werden toegevoerd.
- Indien het aantal te vernietigen bladen duidelijk hoger is dan mogelijk om te verwerken, draait het snijwerk enkele seconden achteruit en schuift het papier weer naar buiten.
- Druk eventueel nog op „R“ om het snijwerk opnieuw achteruit te laten draaien.
- Neem de papierstapel eruit.
- Breng nu zo veel paper in, als toegestaan (zie Technische gegevens).

Aanwijzing

Om het papier beter te kunnen verwijderen kunt u het veiligheidselement omhoogklappen. Druk daarvoor op het midden van de voorste rand van het veiligheidselement en til de klep op.



Tekstmelding in het weergaveveld	Storings-oorzaak	Storing verhelpen
Neem de papierstapel of de cd weg.	Papier en cd gelijktijdig toegevoerd.	• Gebruik beide snijwerken niet tegelijk, maar vernietig papier en cd's/diskettes/kredietkaarten na elkaar.
Veiligheidselement geopend	Druk op veiligheidselement	➤ Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoeld naar binnen trekken. Het snijwerk stopt resp. start niet. • Druk niet op het veiligheidselement.
Papierbak vol	Snijgoedbak voor papier vol	• Leeg de snijgoedbak voor papier. Druk op rechter deurrand om de deur te openen. Aanwijzing Als u voor het openen van de deur op „R“ drukt, wordt een deel van het snijgoed in het snijwerk teruggetrokken en valt dus niet in de binnenruimte van de papiervernietiger.
Cd-bak vol	Cd-bak vol	• Leeg de cd-bak. Neem hem daarvoor naar boven uit de houder.

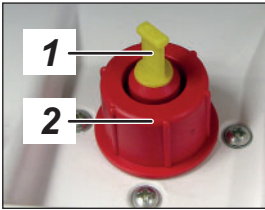Tekstmelding in het weergaveveld	Storings-oorzaak	Storing verhelpen
Deur open	Deur open	• Sluit de deur.
Veiligheidselement actief	Veiligheids-element niet vergrendeld	• Vergrendel het veiligheidselement. Aanwijzing Bewegingen van het veiligheidselement bij de vernietigingsprocedure worden bewaakt.
Metaal waargenomen	Metalen deeltjes in papier	• Druk op „R“ en trek het papier uit de toevoersleuf. • Verwijder metaal dat zich in het papier of op het veiligheidselement bevindt. • Bevestig de storing.
Motor overbelast	De motor is te warm geworden.	• Laat de papiervernietiger voor het volgende gebruik minstens 30 min afkoelen.
Lichtslot onder het stof	Fotocel door papierstof geblokkeerd	• Reinig de fotocel in de papiertoevoer met een droge kwast of een doek.
Oliereservoir leeg	Oliereservoir leeg	• Vul het reservoir met snijblokolie.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Gebruik daarvoor speciale HSM-olie! Inhoud: 250 ml Druk op het veiligheidselement en til de klep op. De vulopening van de olie-voorziening bevindt zich aan de rechterzijde van de toevoerschacht. De olie kan worden gevuld door de kleine opening 1 (gele stop verwijderen) en door de normale opening 2 (rode dop losschroeven).

8 Meer functies en instellingen

Toetsenblokkering

Door blokkeren van het touchdisplay kunt u de bediening van uw papiervernietiger door onbevoegden voorkomen:

- Druk een^oseconde op het bedieningsvlak voor toetsblokkering .
- Het numerieke toetsenbord verschijnt.
- Voer een getal van 4 cijfers in.
- De weergave wordt donker. De toetsen zijn geblokkeerd.

Toetsen weer deblokkeren:

- Raak op een willekeurige plek het weergaveveld aan.
- Het numerieke toetsenbord verschijnt.
- Voer het getal van 4 cijfers weer in.
- De toetsen zijn gedeblokkeerd en kunnen weer worden bediend.

Aanwijzing

Indien u het door u ingevoerde getal bent vergeten, kunt u de toetsen met de mastercode deblokkeren: 8731

Andere functiemodi

• Continuumodus

Functie: snijwerk loopt ononderbroken.

Als er 30 min geen materiaal wordt toegevoerd, schakelt het snijwerk uit en de gaat de papiervernietiger in gereedheidsmodus. Bij fout- of waarschuwingmeldingen wordt het snijwerk eveneens uitgeschakeld.

Start: Druk 3 seconden op het midden van het weergaveveld.

Voortijdig annuleren: Tik op het weergaveveld.

• gereedheidsmodus

Functie: 2 minuten na de laatste papiertoevoer is het apparaat weer bedrijfsgereed. Bij papiertoevoer start de papiervernietiger automatisch op.

• Stand-by-modus

Functie: Als de papiervernietiger 10 min lang niet is gebruikt, wordt het opgenomen vermogen naar 0,1 W gereduceerd.

• Automatisch uitschakelen

Functie: Als de papiervernietiger 8 uur lang niet werd gebruikt, wordt het opgenomen vermogen nog eens gereduceerd.

• EcoSmart-modus

De papiervernietiger kan in de energiebesparende EcoSmart-modus worden gebruikt.

- Zet de regelaar op „Aan“, dan bedraagt de stand-bytijd 10 min.

- Zet de regelaar op „Uit“, dan bedraagt de stand-bytijd 8 uur.

(als de EcoSmart-modus „Uit“ is, hebt u een kortere laadduur)

Aanwijzingen

Met de hand omkeren

Door drukken op „R“ loopt het snijwerk achteruit en wordt na ca. 2 seconden uitgeschakeld, ook als u daarna nog het veld aanraakt. Om opnieuw een retour te starten, moet het bedienvlak worden losgelaten en dan opnieuw worden bediend.

Als de papiervernietiger al in de vernietigingsrichting wordt gebruikt, wordt deze door het indrukken van de toets meteen omgekeerd.

Snijgoedbak

De aandrijving van beide snijwerken wordt uitgeschakeld als de papier- of de cd-bak vol is.

Bij machines met afzonderlijk cd-snijwerk wordt het vulniveau in het cd-reservoir (zie overzicht, pos. 7) bewaakt. Leeg het reservoir na een foutmelding.

Neem het milieu in acht en voer de verschillende materialen gescheiden af.

Automatische olie-voorziening (enkel bij snippers)

Het snijwerk wordt door de interne olie-voorziening regelmatig gesmeerd.

De signalering „Oliereservoir leeg“ wordt na het vullen van het reservoir automatisch gewist. De papiervernietiger blijft ook gebruiksklaar bij een leeg oliereservoir.

Metaalherkenning (optie)




De papiervernietiger is optioneel met een metaalherkenning uitgerust. Door de automatische uitschakeling wordt schade aan het snijwerk door paperclips of andere metalen delen vermeden.

Bewaking van het veiligheidselement

Bewegingen van het veiligheidselement bij het vernietigen worden gedetecteerd. Als uw machine zonder foutsignalering uitschakelt, trek dan het papier uit de papiergleuf en breng het opnieuw in.

Informatie over de machine en de instellingen

Druk in de uitgangsweergave op het menuvlak  om machineparameters weer te geven en te wijzigen. De mogelijke instellingen worden weergegeven.

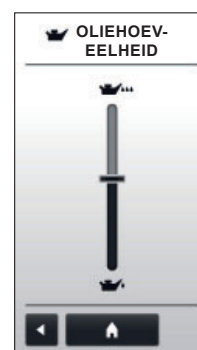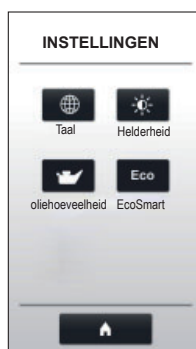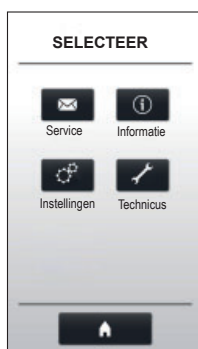

Selecteer:

Service: Adressen voor uw contact met HSM en dochterondernemingen
 Informatie: Bedrijfsuren van de papiervernietiger en belangrijke machine-informatie
 Technicus: Wachtwoordbeveiligde toegang voor HSM-technicus

Instellingen:

Taal: Selecteer een taal voor de weergave.
 Helderheid: Verschuif de regelaar om de helderheid van de weergave aan te passen.
 oliehoeveelheid: Verschuif de regelaar om de oliehoeveelheid te regelen.
 EcoSmart: Verschuif de regelaar om de EcoSmart-modus te activeren of te deactiveren.


Met het vlak  springt u altijd terug naar de uitgangsweergave.

9 Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING

Gevaarlijke netspanning!

Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.

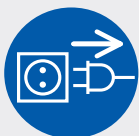


Schakel de papiervernietiger voor verplaatsen of reinigen uit en trek de stekker uit het stopcontact.



Servicewerkzaamheden, die met het verwijderen van behuizingsafdekkingen zijn verbonden, mogen alleen door de HSM-klantenservice en service-technici van onze dealers worden uitgevoerd. Klantendienstadressen zie pagina 276.

De papiervernietiger mag enkel met een zachte doek en een milde zeepwateroplossing schoongemaakt worden. Daarbij geen water in het toestel laten binnendringen.

10 Afvoer / recycling

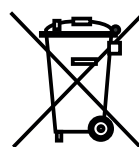

Oude elektrische en elektronisch apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, maar voor een deel ook schadelijke stoffen, die nodig waren voor een goede en veilige werking van het apparaat. Wanneer deze op een verkeerde wijze worden afgevoerd of gehanteerd kan dat gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen en schade toebrengen aan het milieu. Gooi oude apparaten nooit bij het restafval. Houdt u zich aan de geldende voorschriften en maak gebruik van de verzamelpunten voor teruggave en hergebruik van oude elektrische en elektronische apparaten. Zorg er ook voor dat alle verpakkingsmaterialen terechtkomen op de daarvoor bestemde verzamelpunten, waar ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden verwerkt.

11 Leveringsomvang

- Papiervernietiger aansluitingsbereld in doos verpakt
- 5 opvangzakken
- voor snippers 1 fles snijblok speciaal olie
- Gebruiksaanwijzing
- Kartonbox, bestelnr. 1.850.995.200

Toebehoren (niet meegeleverd)

- 10 opvangzakken, bestelnr. 1.442.995.110
- Fles snijblok speciaal olie (250 ml)
bestelnr. 1.235.997.403

Klantendienstadressen zie pagina 276.

12 Technische specificaties

Vernietigingswijze		Stroken		Snippers			
Snijgrootte (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Veiligheidsniveau DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Snijcapaciteit* (vel), DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Gewicht (kg)		68					
Doorloopsnelheid		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Invoerbreedte		330 mm					
Aansluiting		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Opgenomen vermogen bij max. aantal vellen in gereedheidsmodus		1000 W < 0,1 W					
Energieverbruikin stand-by-modus		<1,0 Wh					
Bedrijfsmodus		Continubedrijf					
Omgevingsvoorwaarden tijdens het gebruik: Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid Hoogte boven normaal nulpunt		-10°C tot +25°C max. 90 %, niet condenserend max. 2.000 m					
Afmetingen B x D x H (mm)		580 x 550 x 1036					
Inhoud van de snijgoedbak voor papier		145 l					
Emissiegeluidsdrukniveau (Stationair / belast)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Gegarandeerd A-gewogen geluidsniveau (Stationair / belast)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Snijgrootte van het aparte cd-snijwerk (optie)		Artikelnummer +C **			Artikelnummer +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Veiligheidsniveau van het cd-snijwerk		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Het max. aantal vellen (DIN A4, 70 g/m² resp. 80 g/m²), in de lengte aangevoerd, dat in een doorgang gesneden wordt. De bepaling van de aangegeven vermogensgegevens vindt plaats met een nieuw geolied snijwerk en koude motor en met een spanning van 230 V / 50 Hz of 120 V / 60 Hz. Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan leiden tot een geringere capaciteit en tot verhoogde geluiden tijdens de werking. Afhankelijk van de structuur en eigenschappen van het papier en het soort invoer kan de vellencapaciteit afwijken.

** Het identificatieteken is de letter na het 7-cijferige artikelnummer op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat. Bijvoorbeeld 1873111C >> snijgrootte 4 x 7 mm



De papiervernietiger voldoet aan de geldende harmonisatiewetgeving van de EU:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden aangevraagd.

1 Symbolforklaring og sikkerhedshenvisninger



Faretegnet  med signalordet **ADVARSEL** og tekst med grå baggrund advarer dig mod alvorlige til livsfarlige kvæstelser.

VIGTIGT

anvendes, hvis materielle skader kan være konsekvensen af manglende overholdelse.

Bemærk

angiver oplysninger om en effektiv drift af maskinen uden risiko for fare.

Sikkerhedsinstruktioner



Læs driftsvejledningen før idrifttagning af maskinen, opbevar den til senere brug, og videregiv vejledningen til senere brugere.

Overhold alle sikkerhedshenvisninger, der er placeret på makulatoren.




Fare for kvæstelser på grund af skarpe knive!

Grib aldrig ind i spalten på papirtilførselsåbning.



Fare for kvæstelser på grund af indtrækning!

Før ikke langt hår, løstsiddende tøj, slips, tørklæder, halskæder, armbånd osv. hen i nærheden af tilførselsåbningen. Makulér ikke materiale, som har tendens til at danne løkker, f.eks. bånd, sammensnøringer, blød plasticfolie.

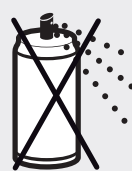

Fare for forbrænding!

Anvend ikke rengøringsmidler eller sprayflasker med trykluft, som indeholder antændelige materialer, da disse substanser kan blive antændt.



Fare for børn og andre personer!

Maskinen må ikke anvendes af personer (inkl. børn under 14 år) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller uden erfaring og/eller uden viden, med mindre de er under opsyn af person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller af vedkommende får anvisninger om, hvordan apparatet skal anvendes. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.


Lad ikke makulatoren være tændt uden opsyn.



Fare på grund af elektrisk strøm!

Forkert omgang med maskinen kan medfører elektrisk stød.

- Kontrollér regelmæssigt apparatet og kablet for skader.

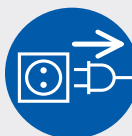

Sluk makulatoren, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, samt før den flyttes eller rengøres, og træk netstikket ud.

- Træk aldrig netstikket ud af stikdåsen med ledningen, men tag altid fat i netstikket.
- Undgå, at der trænger vand ind i makulatoren. Dyb hverken netkablet eller netstikket i vand. Tag aldrig fat i netstikket med fugtige hænder.
- Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord som giver forbindelse til stikproppens jord.

2 Anvendelse i overensstemmelse med formålet, garanti

Se efter på typeskiltet på apparatets bagsiden, hvilken snitbredde og netspænding makulatoren er beregnet til, og vær opmærksom på de pågældende punkter i driftsvejledningen.

Makulatoren er udelukkende beregnet til at tilintetgøre papir. Afhængigt af skæretypen kan der derudover tilintetgøres små mængder af følgende materialer:

Snitstørrelse (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kreditkort	•	•	•	•	•
CD'er	•	•	•	•	
Disketter	•	•			

Det robuste drev tåler kontakt med hæfteklammer og clips. Kun ved maskiner med en snitbredde på 1x5 mm må papiret ikke have nogen hæfteklammer eller clips.

Bemærk



I det separate cd-skæreværk (option) kan du uafhængigt af papirskæreværket makulere cd'er, disketter og kreditkort.

Garantitiden for makulatoren er på 3 år. Uafhængigt af garantiydelsen gælder der en garanti for HSM makulatorernes skæreaksler af fuldstål i hele apparatets levetid (HSM Lifetime Warranty). Undtaget herfra er makulatorerne med en snitbredde på 0,78x11 mm og 1x5 mm. Slid, skader på grund af ukorrekt brug samt indgreb fra tredje part falder hverken under garantiydelsen eller garantien.

HSM garanterer leveringen af reservedele i op til 10 år, efter denne model ikke længere produceres.

3 Oversigt

Bemærk: Afhængigt af udførelsen indeholder maskinen ikke alle moduler.

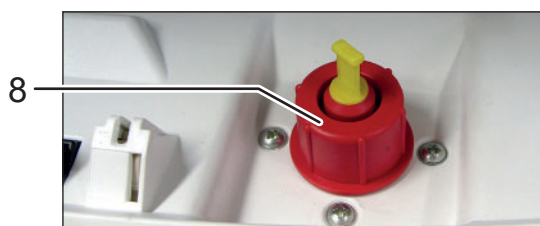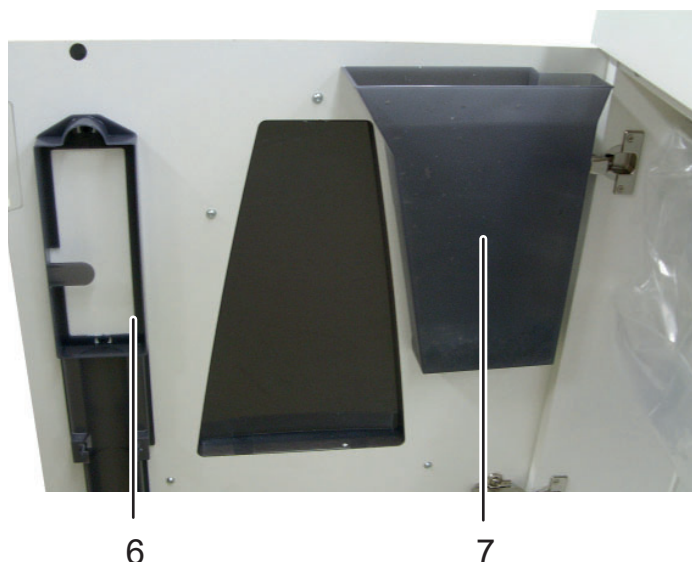

- 1 Tilførselsåbning til cd'er, disketter og kreditkort (option)
- 2 Sikkerhedshenvisninger
- 3 Fotocelle i papirtilførslen
- 4 Sikkerhedselement
- 5 Betjenings- og displayenhed
- 6 Holder til driftsvejledning og olieflaske
- 7 Materialebeholder cd'er / disketter / kreditkort (option)
- 8 Påfyldningsåbning skæreblokolie (kun partikelskæring)

4 Betjenings- og visningsfelt

Din makulator styres vha. strygebevægelser på touchdisplayet. I den forbindelse strygerr du med fingerspidsen over skærmen, som når du betjener en smartphone.

Visningsfelter informerer dig på det valgte sprog om enhedens driftstilstand og henviser til de nødvendige handlinger.

Eksempel: Visning under makuleringen



5 Idrifttagning




ADVARSEL

Farlig netspænding!

Forkert omgang med maskinen kan medfører elektrisk stød.

- Anvend kun apparatet i tørre indendørs rum. Anvend det aldrig i fugtige rum eller i regn.
- Hold apparatet, netstikket og netkablet væk fra åben ild og varme flader.
- Sørg for, at det er nemt at nå netstikket.
- Kontrollér, at strømnettets spænding og frekvens svarer til oplysningerne på typeskiltet, før netstikket sættes i.

- Åbn døren før den første idrifttagning, og fjern transportsikringens 3 vingeskrue fra bundpladen under skæreværket.

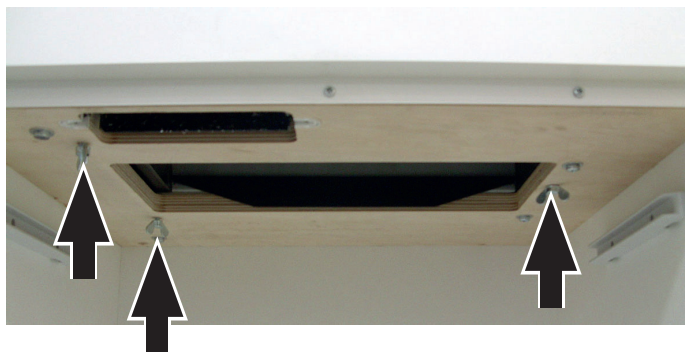

- Fyld oliebeholderen med skæreblokolie (se kapitel 7 "Fyldning af oliebeholder") ved maskiner med partikelskæring.
- Sæt maskinens netstik ind i en korrekt installeret stikdåse.

6 Betjening


Tilkobling af makulatoren

- Netafbryderen på bagsiden af makuleringsmaskinen stilles på "I".
- Første gang der tændes, skal du vælge sproget for de viste tekster.
- Den indstillede driftsmodus vises.

Stryg med fingeren for at skifte mellem de forskellige modi.

Bemærk

Makulatorens motortemperatur overvåges. Hvis der opstår en ikke-tilladt opvarmning, er det ikke alle modi, der kan vælges. Du informeres om dette med en melding på displayet. Efter afkøling kan alle modi vælges igen.

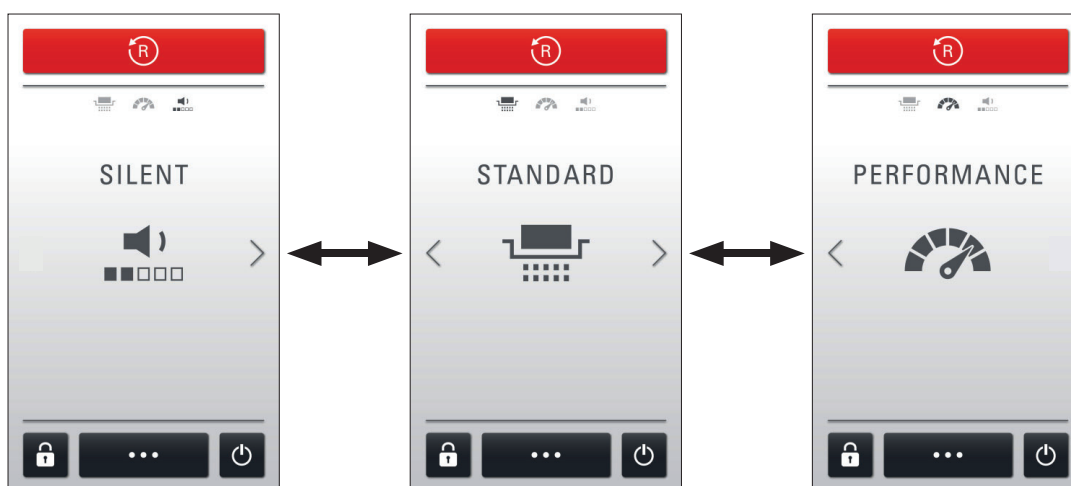

Makulatoren har 3 driftsmodi, der har forskellig skærehastighed, kapacitet og støjemission:

- Silent: for særlig støjsvag drift
- Standard: for optimal kapacitet ved lav støj udvikling
- Performance: for maksimal skære- og kapacitetsydelse

- Maskinen er driftsklar.

Bemærk

Papir- og cd-skæreværket kan ikke anvendes samtidigt. Der må kun makuleres én type materiale.

Makulering af papir



- Før papir ind midt i papiråbningen. Makuleringsprocessen startes af en fotocelle i papirtilførsels-åbningen. Sørg derfor ved smalle papirstrimler for, at de kan registreres af fotocellen.

VIGTIGT

- Makulér ikke papir i cd-skæreværket. Det kan medføre skader.
- Driftsstatussen "I arbejde - Papir bliver forarbejdet" vises.
- 3 sek. efter at fotocellen i papirtilførselsåbningen igen er fri, frakobles skæreværket automatisk, og makulatoren skifter til standby.

Makulering af cd'er/kreditkort/disketter



- Kontrollér, om maskinen er godkendt til makulering af disse materialer (se "Anvendelse i overensstemmelse med formålet").

Maskiner med separat cd-skæreværk (option):

Før materialet ind i dette skæreværks åbning. Det beskytter mod splinter.

Maskiner uden separat cd-skæreværk:



ADVARSEL

Fare for kvæstelser på grund af splinter!



Afhængigt af materialetypen kan der slynges splinter ud af skæreværket, som kan medføre øjenskader, når der makuleres cd'er.

- Bær beskyttelsesbriller.

- Før altid kun en cd/dvd ind i midten af tilførselsåbningen.
- Vis hensyn til miljøet, og bortskaf de forskellige materialer separat.

Aktivering af makulatoren Standby-modus

- Tryk på betjeningsfladen Standby-modus i et sekund .
- Visningsfeltet bliver mørkt.
Ved manuel aktivering af standby-modus skal du berøre visningsfeltet, så skæreværket kan starte igen ved materialetilførsel.

Frakobling af makulatoren

- Netafbryderen på bagsiden af makuleringsmaskinen stilles på „0“.

7 Fejl- og funktionsvisninger

Bemærk

Du informeres om makulatorens driftstilstand ved hjælp af meldingerne på betjenings- og visningsfeltet. Efterfølgende forklares derfor kun fejlmeldinger, hvor de nødvendige handlinger ikke vises umiddelbart på displayet.



Papirstop

Du har tilført for meget papir på én gang.

- Hvis der allerede blev bearbejdet mere end 1/2 DIN A4-side, trækker makulatoren papirstablen ind, selvom der er blevet tilført flere ark end tiladt.
- Hvis antallet af de ark, der skal makuleres, ligger langt over de antal ark, der kan bearbejdes, kører skæreværket baglæns i et par sekunder, og skubber papiret ud.
- Tryk evt. på betjeningsfladen "R" for at lade skæreværket køre baglæns igen.
- Tag papirstablen ud.
- Tilfør kun så meget papir, som det er tilladt (se Tekniske data).

Bemærk

For bedre at kunne tage papir ud kan sikkerhedselementet vippes op. Tryk på midten af sikkerhedselementets forkant, og løft klappen.



Meldingstekst i visningsfeltet	Fejlårsag	Udbedring af fejl
Fjern papiret eller CD'en.	Papir og cd tilført samtidigt	• Anvend ikke de to skæreværker samtidigt, men makulér papir og cd'er/disketter/kreditkort efter hinanden.
Sikkerhedselementet er åbent	Tryk på sikkerhedselement	➤ Et let tryk på sikkerhedselementet forhindrer utilsigtet indtrækning. Skæreværket stopper hhv. starter ikke. • Tryk ikke på sikkerhedselementet.
Papirbeholderen er fuld	Papirmaterialebeholder fuld	• Tøm papirmaterialebeholderen. Tryk på den højre dørkant for at åbne døren. Bemærk Hvis du trykker på betjeningsfladen "R" før åbning af døren, trækkes en del af materialet tilbage i skæreværket og falder ikke ned i makulatorens indvendige rum.
CD-beholderen er fuld	CD-beholderen er fuld	• Tøm cd-beholderen. Tag den op og ud af holderen.

Meldingstekst i visningsfeltet	Fejlårsag	Udbedring af fejl
Døren er åben	Døren er åben	Luk døren.
Sikkerhedselementet er aktivt	Sikkerhedselement ikke i indgreb	Sæt sikkerhedselementet i indgreb. Bemærk Sikkerhedselementets bevægelser overvåges under makuleringen.
Metal opdaget	Metaldele i papiret	- Tryk på betjeningsfladen "R", og træk papiret ud af tilførselsåbningen. - Fjern metal, som befinder sig i papiret eller på sikkerhedselementet. - Kvitter fejlen.
Motoren er overbelastet	Motoren er blevet for varm.	Lad makulatoren køle af i 30 min, inden den anvendes igen.
Lysføleren er støvet	Fotocellen er tilsmudset af papirstøv	Rengør fotocellen i papirtilførslen med en tør pensel eller klud.
Oliebeholderen er tom	Oliebeholderen er tom	Fyld beholderen med skæreblokolie.  Anvend kun HSM-specialolie hertil! Beholdervolumen: 250 ml Tryk på sikkerhedselementet, og løft klappen. Smøreanordningens påfyldningsåbning befinder sig på højre side af tilførselskanalen. Olien kan både fyldes i gennem den lille åbning 1 (fjern den gule prop) og gennem den normale åbning 2 (skru det røde dæksel af).

8 Yderligere funktioner og indstillinger

Tastspærre

Du kan spærre makulatoren, så den ikke bliver betjent af uvedkommende, ved at spærre touch-displayet:

- Tryk på betjeningsfladen Tastspærre  i et sekund.
- Det numeriske tastfelt vises.
- Indtast et vilkårligt 4-cifret tal.
- Visningen bliver mørk. Tasterne er spærret.

Oplåsning af tastspærre:

- Tryk på et vilkårligt sted på visningsfeltet.
- Det numeriske tastfelt vises.
- Indtast det valgte 4-cifrede tal.
- Tastspærren er låst op.

Bemærk

Hvis du skulle have glemt din valgte talkode, kan tastspærren låses op ved at indtaste masterkoden: 8731

Yderligere funktionsmodi

• Permanent-modus

Funktion: Skæreværket kører uafbrudt.

Hvis der ikke tilføres materiale i 30 min., frakobles skæreværket, og makulatoren skifter til driftsklar tilstand. Ved fejl- og advarselsmeldinger frakobles skæreværket også.

Start: Tryk i 3 sekunder på midten af visningsfeltet.

Afbrydelse før tid: Tryk på visningsfeltet.

• driftsklar tilstand

Funktion: 2 minutter efter den sidste papirtilførsel går maskinen selv på driftsklar tilstand. Ved papirtilførsel starter makulatoren automatisk.

• Standby-modus

Funktion: Hvis makulatoren ikke er blevet anvendt i 10 minutter, reduceres strømforbruget til 0,1 W.

• Automatisk frakobling

Funktion: Hvis makulatoren ikke er blevet anvendt i 8 timer, reduceres strømforbruget endnu engang.

• EcoSmart-modus

Makulatoren kan anvendes i den energibesparende EcoSmart-modus.

- Hvis du stiller reguleringen på „Til“, er standby-tiden 10 min.
- Hvis du stiller reguleringen på „Fra“, er standby-tiden 8 timer.

(Hvis EcoSmart-modusen er „fra“, har du en forkortet ladetid)

Bemærk

Manuel reversering

Ved at trykke på betjeningsfladen „R“ kører skæreværket baglæns og frakobles efter ca. 2 sekunder, også selvom du fortsat trykker på fladen. For at kunne starte en ny manuel reversering skal betjeningsfladen slippes og trykkes på igen.

Hvis makulatoren allerede anvendes i destruktionsretningen, medfører tryk på denne betjeningsflade en øjeblikkelig reversering.

Materialebeholder

Drevet på begge skæreværker frakobles, når papir- eller cd-beholderen er fuld.

Ved maskiner med separat cd-skæreværk overvåges fyldningsniveauet i cd-beholderen (se oversigt, pos 7). Tøm beholderen efter fejlmelding.

Pas på miljøet, og bortskaf de forskellige materialer separat.

Automatisk smøreanordning (kun ved partikelskæring)

Skæreværket smøres regelmæssigt af den interne smøreanordning.

Signalet „oliebeholder tom“ slettes automatisk, når beholderen fyldes op. Makulatoren forbliver også driftsklar, når oliebeholderen er tom.

Metalregistrering (option)




Makulatoren er som option udstyret med en metalregistrering. På grund af den automatisk frakobling undgås skader på skæreværket som følge af clips eller andre metaldele.

Overvågning af sikkerhedselementet

Sikkerhedselementets bevægelser registreres ved makuleringen. Hvis maskinen frakobles uden fejlsignal, skal du trække papiret ud af papiråbningen og tilføre det igen.

Informationer om maskinen og om indstillingerne

Tryk i grundvisningen på menubetjeningsfladen  for at få vist og for at ændre maskinparametre. Oversigten over de mulige indstillinger vises.

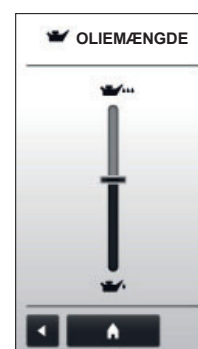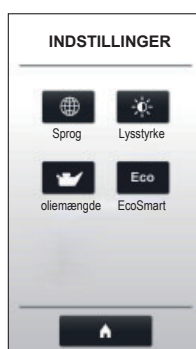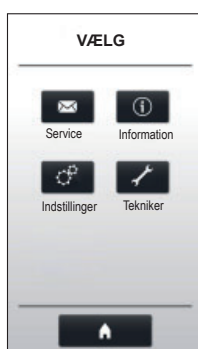

Vælg:

Service: Adresser for kontakt til HSM og datterselskaberne

Information: Makulatorens driftstimer og vigtige maskininformationer

Tekniker: Passwordbeskyttet adgang for HSM-tekniker

Indstillinger:

Lysstyrke: Forskyd regulatoren for at tilpasse visningens lysstyrke.

Sprog: Vælg et sprog for visningen.

oliemængde: Forskyd regulatoren for at regulere oliemængden.

EcoSmart: Flyt reguleringen for at aktivere eller deaktivere EcoSmart-modusen.


Du åbner grundvisningen med betjeningsfladen .

9 Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL

Farlig netspænding!

Forkert omgang med maskinen kan medføre elektrisk stød.

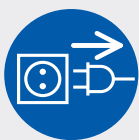


Sluk makulatoren, og træk netstikket ud, før den flyttes eller gøres rent.



Servicearbejder, som er forbundet med fjernelse af husafdækninger, må kun udføres af HSM-kundeservice og service-teknikere fra vores samarbejdspartnere. Kundeservice-adresser se side 276.

Rengør kun makulatoren med en blød klud og en mild sæbevandsopløsning. I den forbindelse må der ikke trænge vand ind i apparatet.

10 Bortskaffelse / recycling

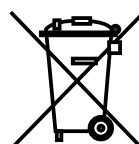

Gamle elektriske og elektroniske apparater indeholder ofte værdifulde materialer, men til dels også skadelige stoffer, der var nødvendige for funktionen og sikkerheden. Ved forkert bortskaffelse eller håndtering kan de være farlige for menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf aldrig gamle apparater med restaffaldet. Overhold de aktuelt gældende forskrifter, og anvend samlesteder til tilbagelevering og genanvendelse af gamle elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf også alle emballeringsmaterialer på en miljøvenlig måde.

11 Leverance

- Makuleringsmaskinen er indpakket i kasse færdig for tilslutning
- 5 sidefoldeposer
- 1 flaske skæreblok-specialolie til partikelsnit
- Brugsvejledning
- Papkasse, best.nr. 1.850.995.200

Tilbehør (ikke indeholdt i leveringsomfanget)

- 10 sidefoldeposer, best.nr. 1.442.995.110
- Flaske skæreblok-specialolie (250 ml) best.nr. 1.235.997.403

Kundeserviceadresser se side 276.

12 Tekniske data

Skærtype		Strimmelskæring		Partikelskæring			
Snitstørrelse (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sikkerhedstrin DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Skæreeffekt* (ark), DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	52 - 54 43 - 45	40 - 42 34 - 36	29 - 31 27 - 29	20 - 22 16 - 18	12 - 14 11 - 13	10 8
Vægt (kg)		68					
Skærehastighed		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Indføringsbredde		330 mm					
Tilslutning		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Strømforbrug	ved maks. antal ark i standbymods	1000 W < 0,1 W					
energiforbrug	driftsklar tilstand	<1,0 Wh					
Driftsart		Konstant drift					
Omgivelsesbetingelser under driften: Temperatur Relativ luftfugtighed Højde over havets overflade		-10 °C til +25 °C Maks. 90 %, ikke-kondenserende Maks. 2.000 m					
Mål B x D x H (mm)		580 x 550 x 1 036					
Papirmaterialebeholderens volumen		145 l					
Emissionslydtrykniveau (tomgang / last)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Vurderet lydeffektniveau (tomgang / last)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Det separate cd-skæreværks snitstørrelse (option)		Artikelnummer +C **			Artikelnummer +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
CD-skæreværkets sikkerhedstrin		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Det maks. antal ark (DIN A4, 70 g/m² eller 80 g/m²), tilført på langs, der kan skæres i et gennemløb. Beregningen af de anførte effektdata foretages med et nyt, smurt skæreværk og kold motor og henviser til en spænding på 230 V / 50 Hz eller 120 V / 60 Hz. En svagere netspænding eller en anden netfrekvens end angivet kan føre til en ringere arkeffekt og til forøget driftsstøj. Afhængigt af papirets struktur og egenskaber og indføringsmåden kan arkeffekten afvige.

** Identifikationen er bogstavet efter det 7-cifrede artikelnummer på typeskiltet på apparatets bagside.
f.eks. 1873111C >> snitstørrelse 4 x 7 mm



Makulatoren opfylder EUs gældende harmoniseringsforskrifter:

- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-overensstemmelseserklæringen kan bestilles hos producenten.

1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar



VARNING

Farosymbolen med signalordet **VARNING** och text mot grå bakgrund uppmärksammar dig på situationer där risk för svåra eller livshotande skador föreligger.

OBSERVERA

används om risk för saksador föreligger då anvisningarna inte följs.

Märk

Uppmärksammar dig på information om hur maskinen kan användas på ett effektivt och säkert sätt.

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom bruksanvisningen innan maskinen används för första gången. Spara bruksanvisningen för senare bruk och överlämna den till ev.

senare användare.

Beakta alla säkerhetsanvisningar på dokumentförstöraren.



Risk för skador - vassa knivar!

Stick aldrig in handen i pappersöppningen.



Risk för skador – indragning!

Var försiktig med långt hår, vida klädesplagg, slipsar, halsdukar, hals- och armband etc. – risk för indragning i inmatningsöppningen. Mata inte in något material som kan bilda slingor, t.ex. band, snören, mjuk plastfolie.



Risk för brännskador!

Använd inga rengöringsmedel eller högtryckssprutor/-sprayflaskor som innehåller antändliga ämnen – brandrisk.



Fara för barn och andra personer!

Maskinen får inte användas av personer (inklusive barn under 14 år) som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller på grund av oerfarenhet och/eller ovetande inte kan använda denna apparat på ett säkert sätt utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.


Låt inte dokumentförstöraren vara påslagen utan uppsikt.



Fara på grund av elektrisk ström!

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.

- Kontrollera apparaten och kabeln regelbundet så att de inte är skadade.

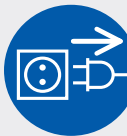

Om dokumentförstöraren uppvisar skador eller inte fungerar riktigt resp. om den ska flyttas eller rengöras: stäng av den och dra ut nätkontakten.

- Dra aldrig ut kontakten ur uttaget i sladden, fatta alltid tag i kontakten.
- Se till att det inte kommer in vatten i dokumentförstöraren, stoppa inte ner nätkabeln eller nätkontakten i vatten. Ta inte i nätkontakten med våta händer.
- Apparaten skall anslutas till jordat uttag

2 Ändamålsenlig användning, garanti

Kontrollera typskylten på maskinens baksida för att se vilken klippbredd och nätspänning dokumentförstöraren är avsedd för och observera tillämpliga punkter i bruksanvisningen.

Dokumentförstöraren är endast avsedd för papper. Beroende på skärstorlek kan den även användas för små mängder av följande material:

Skärstorlek (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kreditkort	•	•	•	•	•
CD-skivor	•	•	•	•	
Disketter	•	•			

Det robusta skärverket skadas inte av häftklammer eller gem. Endast på maskiner med en skärbredd på 1x5 mm kan papperet inte innehålla häftklamrar eller gem.

Märk



I det separata CD-skärverket (tillval) kan CD-skivor, disketter och kreditkort förstöras obereonde av pappersskärverket.

Dokumentförstöraren har 3 års garanti. Oberoende av garantin finns det en garanti för HSM dokumentförstörarens stål-knivaxlar som gäller under hela apparatens livstid (HSM Lifetime Warranty). Undantaget från detta är dokumentförstörare med en skärbredd på 0,78x11 mm och 1x5 mm. Garantin gäller inte för slitage, skador p.g.a. felaktig användning eller obehörigt ingrepp.

HSM tillhandahåller reservdelar upp till 10 år efter att denna modell har slutat tillverkas.

3 Översikt

Märk: Vilka komponenter som finns i maskinen varierar beroende på utförande.

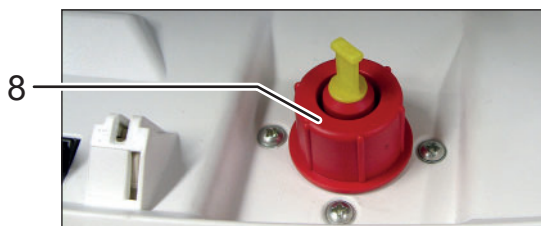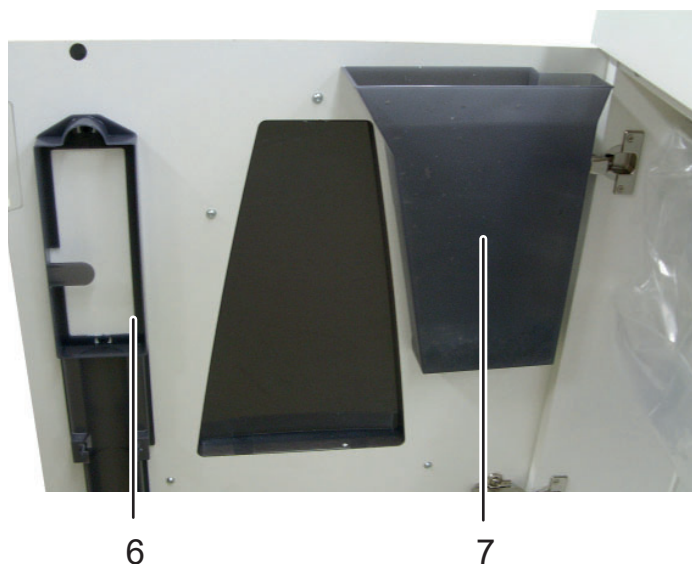


- 1 Inmatningsöppning för CD-skivor, disketter och kreditkort (tillval)
- 2 Säkerhetsanvisningar
- 3 Fotocell i pappersöppningen
- 4 Säkerhetsdel
- 5 Manöver- och displayenhet
- 6 Hållare för bruksanvisning och oljeflaska
- 7 Behållare för CD-kort / disketter / kreditkort (tillval)
- 8 Påfyllningsöppning för oljan för knivblock (endast cross cut (partiklar))

4 Manöver- och displayelement

Man styr dokumentförstöraren via svepande rörelser över pekskärmen. Sveg med fingertoppen över bildskärmen som på en vanlig smarttelefon.

Displayelementen ger information på det valda språket om dokumentförstörarens driftstatus och informerar om åtgärder som måste vidtas

Exempel: Display medan dokument förstörs

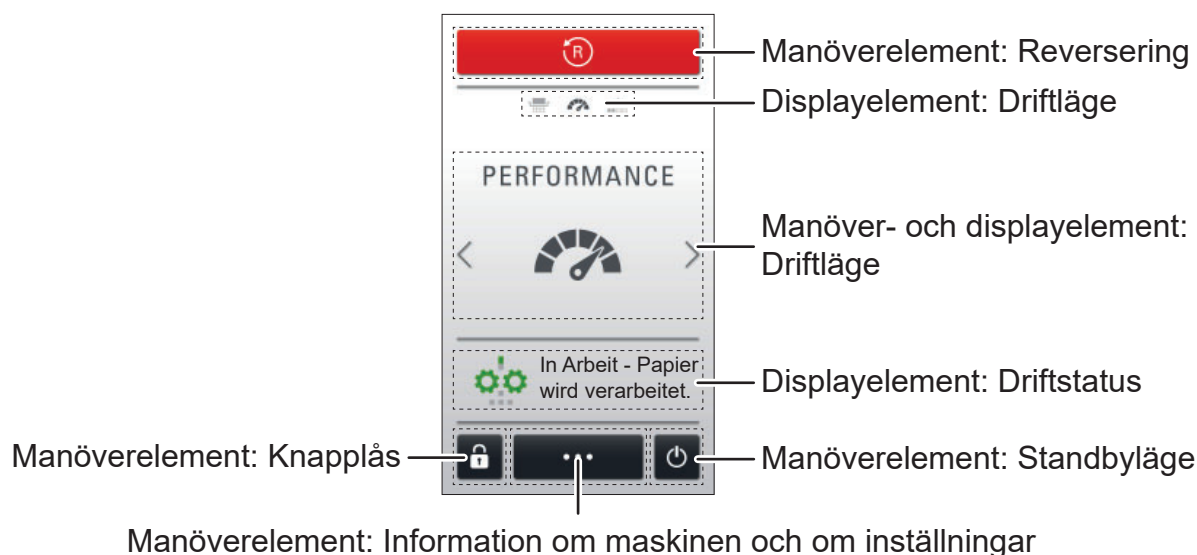

5 Idrifttagande



VARNING

Farlig nätspänning!

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.

- Använd endast apparaten inomhus i torra rum. Slå aldrig på den i fuktiga rum eller i regn.
- Låt inte apparaten, nätkontakten och nätkabeln komma nära öppen eld och heta ytor.
- Se till att nätkontakten är lätt åtkomlig.
- Kontrollera att strömnätets spänning och frekvens stämmer överens med uppgifterna på typskylten innan nätkontakten ansluts.

- Innan dokumentförstöraren startas för första gången: öppna luckan och ta bort transportsäkringens 3 vingskruvar från golvplattan under skärverket.



- På maskiner med cross cut, full på oljebehållaren med skärblocksolja (se kapitel 7 "Påfyllning av oljebehållare").
- Anslut maskinens nätkontakt till ett korrekt installerat uttag.


6 Handhavande

Tillslagning av dokumentförstöraren

- Ställ huvudströmbrytaren på dokumentförstörarens baksida på läget "I".
- Första gången dokumentförstöraren slås på, välj språk för displaytexterna.
- Det inställda driftläget visas.
Svep med fingret för att ändra driftläge.

Märk

Dokumentförstörarens motortemperatur övervakas. Vid en otillåten uppvärmning kan man inte välja alla driftlägen. Displayen visar ett meddelande med information om detta. Efter att dokumentförstöraren svalnat kan man återigen välja alla lägen.

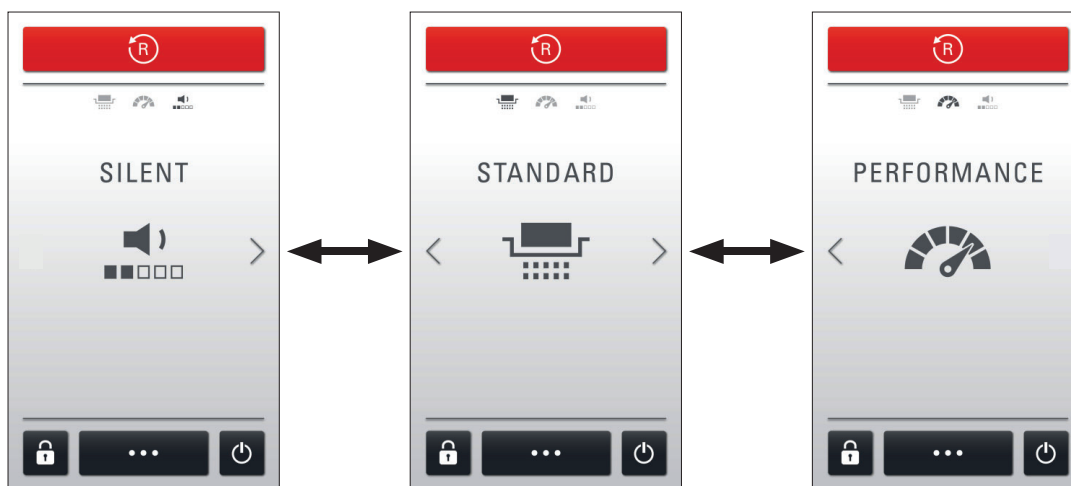

Dokumentförstöraren har 3 driftlägen som skiljer sig gällande skärhastighet, kapacitet och ljudnivå:

- Silent: för särskilt tyst drift
- Standard: för optimal kapacitet vid låg ljudnivå
- Performance: för maximal skäreffekt och kapacitet

- Maskinen är driftklar.

Märk

Pappers- och CD-skärverk kan inte användas samtidigt. Förstör alltid bara en typ av material.

Förstöra papper



- Mata in papper i mitten av pappersöppningen. Söndertuggningen startas via en fotocell i inmatningsöppningen. Det är därför särskilt viktigt att se till att smala pappersremsor registreras av fotocellen.

OBSERVERA

Mata inte in papper i CD-skärverket. Det kan leda till skador.

- Driftstatus "Arbetar - Papper bearbetas" visas.
- 3 sekunder efter det att fotocellen i inmatningsöppningen för papper blivit fri igen stängs skärverket av automatiskt och dokumentförstöraren kopplar över till standby.

Förstöra CD-skivor/kreditkort/disketter



- Kontrollera att maskinen är godkänd för dessa material (se "Ändamålsenlig användning").

Maskiner med separat CD-skärverk (tillval):

För in materialet i detta skärverks inmatningsöppning. Det skyddar mot splitter.

Maskiner utan separat CD-skärverk:



VARNING

Risk för skador - splitter!



Beroende på material kan det bildas splitter när CD-skivor förstörs.

- Använd skyddsglasögon.

- Mata in CD-skivan på mitten av inmatningsöppningen.
- Värna miljön och återvinn de olika materialen åtskilt.

Aktivera dokumentförstörarens Standbyläge

- Tryck på skärmknappen Standbyläge i en sekund .
- Displayelementet slocknar.
Om standbyläget aktiveras manuellt måste du vidröra displayelementen så att skärverket kan starta igen när material tillförs.

Frånslagning av dokumentförstöraren

- Ställ huvudströmbrytaren på dokumentförstörarens baksida på läget „0“.

7 Störnings- och funktionssymboler

Märk

Meddelanden på manöver- och displayelementet ger information om dokumentförstörarens driftstatus. Nedan visas därför endast meddelanden, där den nödvändiga åtgärden inte visas omedelbart på displayen.




Pappersstopp

För mycket papper har matats in på en gång.

- Om fler än en 1/2 DIN A4-sida har bearbetats, kommer dokumentförstöraren att dra in pappersstapeln även om fler ark än tillåtet har matats in.
- Om antalet ark som ska förstöras är mycket högre än det antal ark som kan bearbetas, kör skärverket bakåt några sekunder och skjuter ut papperet.
- Tryck vid behov även på skärmknappen "R" för att återigen låta skärverket gå bakåt.
- Ta bort pappersstapeln.
- Mata endast in så mycket papper som är tillåtet (se Tekniska data).

Märk

Det går att fälla upp säkerhetsdelen så att det blir lättare att ta ut papperet. Tryck mitt på säkerhetsdelens framkant och fäll upp luckan.

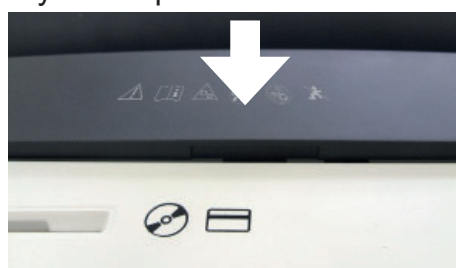

Meddelandetext på displayelement	Orsak	Åtgärdande av störning
Ta ut pappersstapeln eller CD.	Papper och CD-skivor har matats in samtidigt	• Använd inte de två skärverken samtidigt; skär förts papper och sedan CD-skivor/disketter/kreditkort, eller tvärtom.
Säkerhetslement öppnat	Tryck på säkerhetsdel	➤ Tryck lätt på säkerhetsdelen för att förhindra oavsiktlig indragning. Skärverket stannar/startar inte. • Tryck inte på säkerhetsdelen.
Pappersbehållaren är full	Behållaren för papper full	• Töm behållaren. Tryck på den luckans högra kant för att öppna luckan. Märk Om du pekar på skärmknappen "R" innan luckan öppnas, matas en del av det material som ska förstöras tillbaka till skärverket, och faller inte ner i dokumentförstöraren.
CD-behållaren är full	CD-behållaren är full	• Töm behållaren. Lyft då upp den ur hållaren.

Meddelandetext på displayelement	Orsak	Åtgärdande av störning
Dörren är öppen	Dörren är öppen	Stäng luckan.
Säkerhetselement aktivt	Säkerhetsdel inte ihakad	Haka i säkerhetsdelen. Märk Under skärningsförloppet övervakas säkerhetsdelens rörelser.
Metall identifierat	Metalldelar bland papperet	- Peka på skärmknappen "R" och dra ut papperet ur inmatningsöppningen. - Ta bort metall från papperet eller från säkerhetsdelen. - Kvittera störningen.
Motorn överbelastad	Motorn har värmts upp kraftigt.	Låt dokumentförstöraren svalna ca 30 minuter innan du börjar använda den igen.
Ljusgrinden är dammig	Pappersdamm har förorenat fotocellen	Använd en torr pensel eller duk för att rengöra fotocellen i pappersinmatningen.
Oljebehållaren är tom	Oljebehållaren är tom	Fyll på behållaren med olja för knivblock. Använd endast HSM-specialolja! Behållarvolym: 250 ml Tryck på säkerhetsdelen och lyft luckan. Påfyllningsöppningen för oljan sitter på inmatningskanalens högra sida. Oljan kan fyllas på både genom den lilla öppningen 1 (ta bort den gula pluggen) och den normala öppningen 2 (skruva bort det röda locket).

8 Fler funktioner och inställningar

Knapplås

Du kan förhindra att dokumentförstöraren används av obehöriga genom att spärra pek-skärmen:

- Peka på skärmknappen Knapplås  en sekund.
- Den numeriska knappsatsen visas.
- Ange ett valfritt 4-siffrigt tal.
- Displayen slocknar. Knapparna är låsta.

Låsa upp knapplåset:

- Tryck på valfritt ställe på displayelementet.
- Den numeriska knappsatsen visas.
- Ange det valda 4-siffriga talet.
- Knapplåset är upplåst.

Märk

Om du har glömt det fyrsiffriga talet kan du upphäva knapplåset genom att ange masterkoden: 8731

Ytterligare funktionslägen

• Kontinuerlig körning

Funktion: skärverket går oavbrutet.

Om det går 30 minuter utan att något material matas in stängs skärverket av och dokumentförstöraren kopplar över till Viloläge. Även vid fel- eller varningsmeddelanden stängs skärverket av.

Start: Peka 3 sekunder i mitten av displayelementet.

Avbryta i förtid: Vidrör displayelementet.

• Viloläge

Funktion: 2 minuter efter den senaste papperinmatningen aktiveras dokumentförstörarens standbyläge. När papperet matas in startar dokumentförstöraren automatiskt.

• Standbyläge

Funktion: Om dokumentförstöraren inte använts på 10 minuter sjunker effektbehovet till 0,1 W.

• Automatisk avstängning

Funktion: Om dokumentförstöraren inte använts på 8 timmar sjunker effektbehovet ännu mer.

• EcoSmart-läge

Dokumentförstöraren kan användas i det energisparande EcoSmart-läget.

- Ställ in reglaget på "Till", då är standby-tiden 10 min.

- Ställ in reglaget på "Från", då är standby-tiden 8 tim.

(Om EcoSmart-läget är "Från" får du en kortare laddningstid)

Anvisningar

Manuell reversering

Peka på skärmknappen "R" för att låta skärverket gå bakåt. Efter ca 2 sekunder stängs skärverket av även om du fortsätter att peka på ytan. För att kunna påbörja en ny manuell reversering, måste man släppa upp skärmknappen och peka på den igen.

Om dokumentförstöraren redan körs i skärriktningen börjar skärverket köras bakåt så fort man pekar på denna skärmknapp.

Behållare

När behållaren för papper eller behållaren för CD-skivor blir full stängs drivningen till båda skärverken av.

På maskiner med separat CD-skärverk övervakas nivån i CD-behållaren (se översikten, pos. 7). Töm behållaren efter felmeddelandet. Värna miljön och återvinn de olika materialen åtskilt.

Automatisk smörjning (endast cross cut - partiklar)

Skärverket smörjs regelbundet av den interna smörjenheten.

Signalen "oljebhållaren tom" raderas automatiskt när behållaren har fyllts på. Dokumentförstöraren är driftklar även om oljebhållaren är tom.

Metallregistrering (tillval)




Som tillval har dokumentförstöraren en funktion för metallregistrering. Den automatiska avstängningsfunktionen förhindrar att gem eller andra metallföremål skadar skärverket.

Övervakning av säkerhetsdelen

Under skärningsförloppet registreras säkerhetsdelens rörelser. Om maskinen stängs av utan att något fel signaleras: dra ut papperet ur pappersöppningen och mata sedan in det igen.

Information om maskinen och om inställningar

På startskärmen, tryck på menyskärmknappen  för att visa och ändra maskinparametrar. Översikten över möjliga inställningar visas.

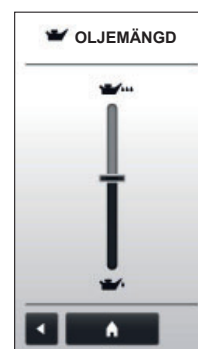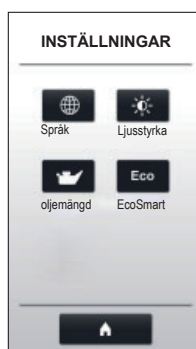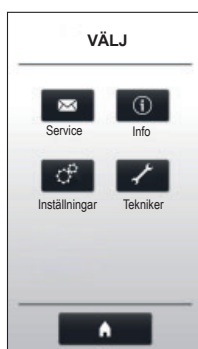

Välj:

Service:

Adresser för att kontakta HSM och dotterbolag

Info:

Dokumentförstörarens drifttimmar och viktig maskininformation

Tekniker:

Lösenordsskyddad åtkomst för HSM-tekniker

Inställningar:

Språk:

Välj ett språk för displayen.

Ljusstyrka:

Använd reglaget för att ställa in displayens ljusstyrka.

oljemängd:

Använd reglaget för att ställa in oljemängden.

oljemängd:

Skjut reglaget för att aktivera eller inaktivera EcoSmart-läget.

Använd pekskärmen  för att komma till startskärmen.

9 Rengöring och underhåll



VARNING

Farlig nätspänning!

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.




Stäng av dokumentförstöraren och dra ut nätkontakten innan du ställer dokumentförstöraren på en ny plats eller rengör den.



Servicearbeten som innefattar att huskåpor avlägsnas får endast utföras av HSM:s kundservice och av servicetekniker från våra partners. Kundtjänstadresser se sidan 276.

10 Avfallshantering / återvinning

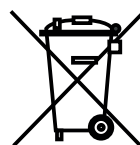

Uttjänade elektriska och elektroniska apparater innehåller ofta, förutom värdefullt material, skadliga ämnen som var nödvändiga för apparatens funktion och säkerhet. Felaktig hantering och felaktigt omhändertagande kan leda till risker för miljö och hälsa. Släng inte uttjänade apparater i soporna. Följ gällande bestämmelser och använd insamlingsställena för återvinning av elektroniska och elektriska apparater. Ta även hand om förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt.

Rengör dokumentförstöraren endast med en mjuk trasa och mildt såpvatten. Det får inte komma in vatten i apparaten.

11 Leveransomfång

- Dokumentförstörare förpackad i kartong, klar för anslutning
- 5 st sidoveckade säckar
- En flaska specialolja för skärblocket (Nedskärning till partiklar)
- Bruksanvisning
- Kartonglåda, Beställnr. 1.850.995.200

Tillbehör (ingår inte i leveransomfattningen)

- 10 st sidoveckade säckar
Beställnr. 1.442.995.110
- Flaska specialolja för skärblocket I (250 ml)
Beställnr. 1.235.997.403

Kundtjänstadresser se sidan 276.

12 Tekniska data

Fördelningssätt		Strimlor		Partiklar			
Skärstorlek (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Säkerhetsnivå DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Skärkapacitet* (ark), DIN A4	70 g/m ²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m ²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Vikt (kg)		68					
Skärhastighet		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Inmatningsbredd		330 mm					
Anslutning		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Effektbehov	vid max. arkanta i Viloläge	1000 W < 0,1 W					
Energiförbrukningen i standby-läge		<1,0 Wh					
Driftsätt		Ständig körning					
Omgivningsförhållande för drift: Temperatur Relative luftfuktighet Höjd över havet		-10 °C till +25 °C max. 90 %, ej kondenserande max. 2 000 m					
Mått B x D x H (mm)		580 x 550 x 1036					
Papperbehållarens volym		145 l					
Emissionsljudtrycksnivå (tomgång / last)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Vägd ljudeffektnivå (tomgång / last)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Skärstorlek på det separata CD-skärverket (tillval)		Artikelnummer +C **			Artikelnummer +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Säkerhetssteg för CD-förstörare		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Max. antal ark (DIN A4, 70 g/m² resp. 80 g/m²), matat på längden, som kan skäras sönder under en omgång. Uppgifterna baseras på användning av ett nytt och oljat skärverk och en kall motor vid en spänning på 230 V / 50 Hz resp. 120 V / 60 Hz. En svagare nätspänning eller en annan nätfrekvens än den som anges, kan medföra att ett färre antal ark kan skäras sönder och att maskinen ger upphov till mer buller. Beroende på papperets struktur och egenskaper samt vilken typ av inmatning som används, kan antalet ark som skärs sönder under en omgång variera.

** Märkningen är bokstaven efter det 7-siffriga artikelnumret på typskylten på apparatens baksida.
Till exempel 1873111C >> skärstorlek 4 x 7 mm



Dokumentförstöraren uppfyller den Europeiska unionens gällande harmoniseringslagstiftning:

- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-deklaration om överensstämmelse kan beställas hos tillverkaren.

1 Symboleiden selitykset ja turvallisuusohjeet

VAROITUS

Varoituskolmio  ja signaalisana **VAROITUS** sekä harmaalla taustalla oleva teksti viittaavat vaikean tai hengenvaarallisen loukkaantumisen mahdollisuuteen.

HUOMIO

on käytössä, kun huolimattomuus voi aiheuttaa esinevahinkoja.

Vihje

merkitsee tietoja koneen tehokkaasta käytöstä ilman turvariskejä.

Turvaohjeita



Lue käyttöohje ennen koneen käyttöönottoa, säilytä se tulevaa käyttöä varten ja anna se seuraavalle käyttäjälle koneen mukana.

Noudata kaikkia paperisilppuriin kiinnitettyjä turvaohjeita.



Terävät terät aiheuttavat loukkaantumisvaaran!

Älä koskaan kosketa paperinsyötön rakoa.



Loukkaantumisvaara sisäänvedosta!

Älä päästä hiuksia, löysiä vaatteita, kravatteja, huiveja, kaula- tai ranneketjuja tms. syöttöaukon lähelle. Älä silppua mitään materiaalia, jolla on taipumus muodostaa silmukoita, esim. hihnoja, naruja, kalvoja jne.



Palovammavaara!

Älä käytä puhdistusaineita tai paineilmapulloja, joissa on leimahtavia aineita, koska nämä aineet voivat syttyä.



Vaaroja lapsille ja muille henkilöille!

Konetta ei saa käyttää henkilöt (mukaan lukien alle 14-vuotiaat lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt tai joiden tiedoissa ja kokemuksessa on puutteita, ellei näiden henkilöiden turvallisuutta valvo pätevä henkilö tai ellei pätevä henkilö neuvo laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät nämä leiki laitteella.


Paperisilppuria ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa.



Sähkövirta aiheuttaa turvallisuusriskin!

Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.

- Tarkasta laitteen ja johdon vauriot säännöllisesti.

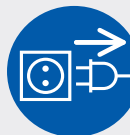

Katkaise paperisilppurista virta, jos siinä on vaurioita tai jos se toimii epäasianmukaisesti, sekä kun vaihdat sen paikkaa tai puhdistat sitä, irrota verkkopistoke.

- Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan tartu aina verkkopistokkeeseen.
- Vältä veden joutumista paperisilppuriin. Älä upota verkkojohtoa tai verkkopistoketta veteen. Älä koske verkkopistokkeeseen koskeilla käsillä.
- Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

2 Tarkoituksenmukainen käyttö, takuu

Katso laitteen takapuolella olevasta tyyppikilvestä, mikä leikkausleveys ja verkkojännite koskee paperisilppuriasi ja ota nämä huomioon käyttöohjeen vastaavissa kohdissa.

Paperisilppuri on tarkoitettu yksinomaan paperin tuhoamiseen. Leikkaustapaa vastaavasti laitteella voidaan tuhota myös pieniä määriä seuraavia materiaaleja:

Silpun koko (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Luottokortit	•	•	•	•	•
CD-levyt	•	•	•	•	
Levykkeet	•	•			

Laitteen luja koneisto sietää niittejä ja paperiliittimiä. Ainoastaan koneissa, joiden leikkausleveys on 1 x 5 mm, paperin joukossa ei saa olla niittejä tai paperiliittimiä.

Vihje



Erillisessä CD-leikkauslaitteistossa (optio) voit tuhota CD-levyjä, levykkeitä ja luottokortteja riippumatta paperin leikkauslaitteistosta.

Paperisilppurin tuotevastuu-aika on 3 vuotta. Tässä pätee tuotevastuusta riippumaton HSM:n paperisilppureiden teräksisiä leikkausakseleita koskeva takuu laitteen koko käyttöiän ajan (HSM Lifetime Warranty). Näistä poikkeuksen tekevät paperisilppurit, joiden leikkausleveys on 0,78x11 mm ja 1x5 mm. Kulumat, vauriot, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä tai ulkopuolisen toiminnasta eivät kuulu tuotevastuun eikä takuun piiriin.

HSM takaa varaosien toimittamisen jopa 10 vuotta tämän mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen.

3 Yleiskatsaus

Vihje: Koneen varustuksesta riippuen siinä ei ehkä ole kaikkia rakenneryhmiä.

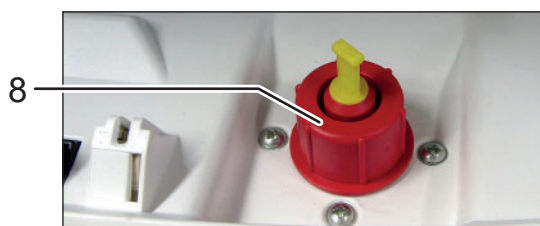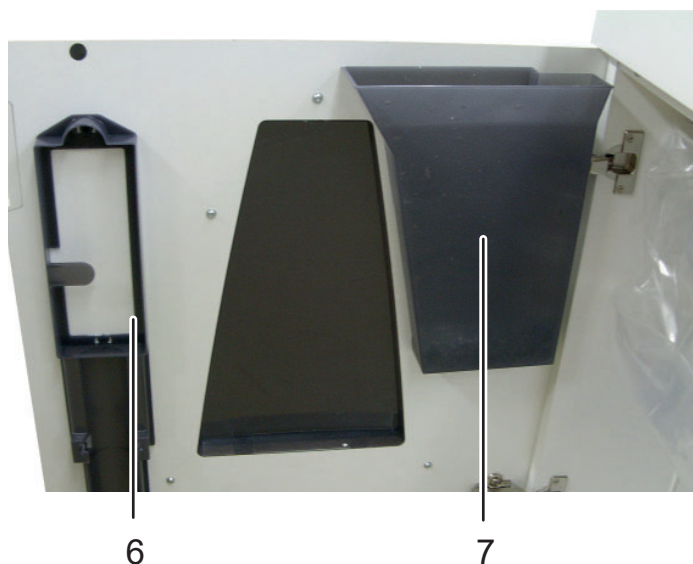


- 1 Syöttöaukko CD-levyille, levykkeet ja luottokortteille (optio)
- 2 Turvaohjeita
- 3 Valokenno syöttöaukossa
- 4 Suojaelementti
- 5 Käyttö- ja näyttöyksikkö
- 6 Pidike käyttöohjeelle ja öljypullolle
- 7 Silppusäiliö CD-levyt / levykkeet / luottokortit (optio)
- 8 Täyttöaukko leikkauslohkoöljy (silppuleikkaus)

4 Käyttö- ja näyttökenttä

Paperisilppuria ohjataan kosketusnäyttöä hipaisemalla. Hipaise näyttöä sormenpäällä samaan tapaan kuin älypuhelinä käyttäessäsi.

Näyttökentät antavat sinulle valitsemallasi kielellä tietoa laitteen toimintotilasta ja opastavat, miten milloinkin on toimittava.

Esimerkki: Näyttö silppuamisen aikana

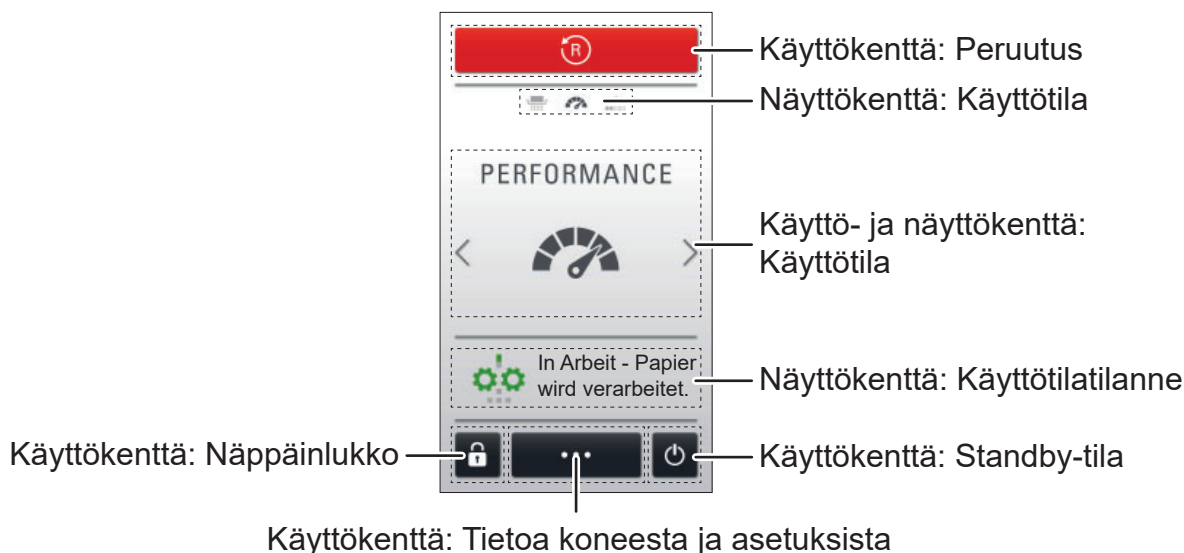

5 Käyttöönotto




VAROITUS

Vaarallinen verkkojännite!

Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.

- Käytä laitetta ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä käytä sitä kosteissa tiloissa tai sateessa.
- Älä vie laitetta, verkkopistoketta tai verkkojohtoa avotulen tai kuumien pintojen lähetyville.
- Huomioi, että verkkopistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
- Tarkasta ennen verkkopistokkeen paikalleen asettamista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat tyyppikilven tietoja.

- Ennen ensimmäistä käyttöönottoa avaa ovi ja poista kuljetustuen 3 siipiruuvia alustalevystä leikkauslaitteiston alapuolelta.

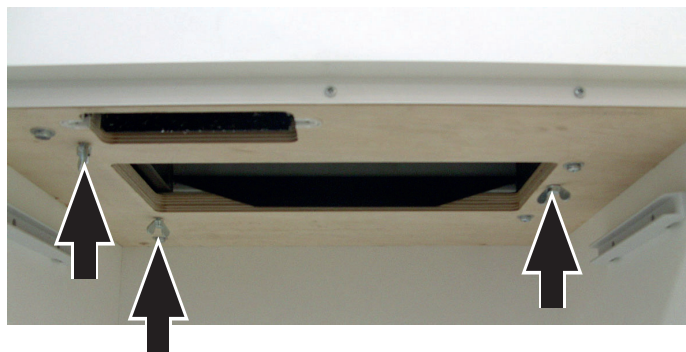

- Jos koneessa on silppuleikkaustoiminto, lisää öljysäiliöön leikkauslohkoöljyä (ks. luku 7 "Öljysäiliön täyttäminen").
- Työnnä koneen verkkopistoke asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.


6 Käyttö

Paperisilppurin käynnistys

- Paina paperinsilppurin takana oleva kytkin asentoon "I".
- Kun kytket koneen päälle ensimmäistä kertaa, valitse näyttötekstien kieli.
- Asetettu käyttötila näytetään näytössä.
Vaihda toiseen tilaan hipaisemalla näyttöä.

Vihje

Paperisilppurin moottorin lämpötilaa valvotaan. Jos lämpötila nousee liian korkeaksi, kaikkia käyttötiloja ei voida valita. Saat siitä tiedon näyttöön ilmestyvän ilmoituksen muodossa. Kun moottori on viilentynyt, kaikki tilat ovat taas valittavissa.

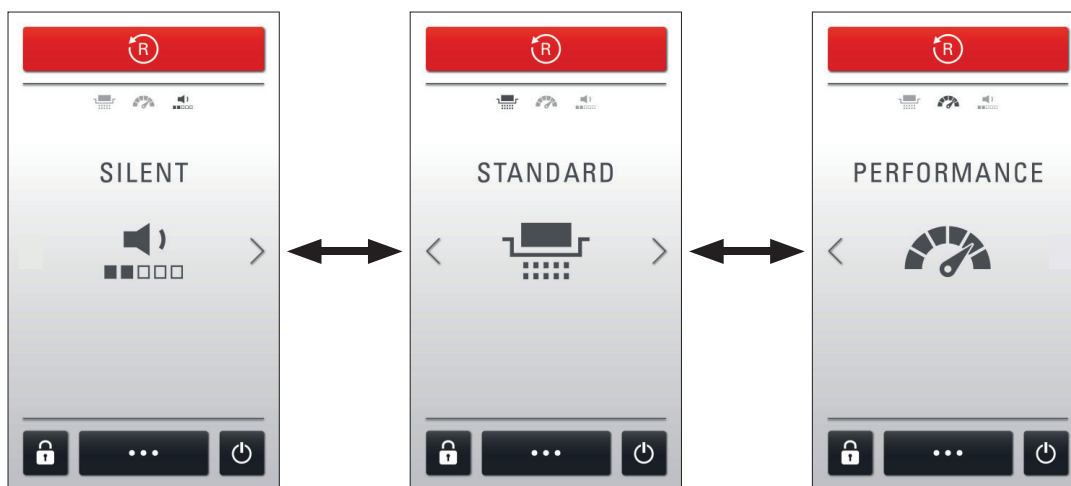

Paperisilppurissa on kolme käyttötilaa, jotka eroavat toisistaan leikkausnopeuden, tuotannon ja melupäästön osalta:

- Silent: erityisen hiljainen käyttö
- Standard: optimaalinen tuotantoteho vähäisellä melun muodostuksella
- Performance: maksimaalinen leikkaus- ja tuotantoteho

- Kone on käyttövalmis.

Vihje

Paperin- ja CD-leikkauskoneistoa ei voida käyttää samanaikaisesti. Tuhoa aina vain yhdenlaista materiaalia kerrallaan.

Paperin silppuaminen



- Vie paperi paperiaukon keskelle. Paperin syöttöaukossa oleva valokenno käynnistää silppuamistoiminnon. Huomaa sen vuoksi kapeiden paperisuikaleiden kohdalla, että nämä osuvat valokennon alueelle.

HUOMIO

- CD-leikkauslaitteistossa ei saa tuhota paperia. Tämä voi aiheuttaa vahinkoja.
- Näytössä näkyy tila „Käytössä - Paperia käsitellään“.
- 3 s sen jälkeen, kun valokenno paperinsyöttöaukossa on jälleen vapaa, kytkeytyy leikkauskoneisto automaattisesti pois ja paperisilppuri palaa käyttövalmiuteen.

CD-levyjen/luottokorttien/levykkeiden tuhoaminen



- Tarkasta, onko koneella sallittua tuhota näitä materiaaleja (katso ”Tarkoituksenmukainen käyttö”).

Erillisellä CD-leikkauslaitteistolla (optio) varustetut koneet:

Syötä materiaali tämän leikkauslaitteiston syöttöaukkoon. Se suojaa sinua sirpaleilta.

Koneet, joissa ei ole erillistä CD-leikkauslaitteistoa:



VAROITUS

Loukkaantumisvaara sirpaleista!



Materiaalista riippuen CD-levyjä silputtaessa voi muodostua sirpaleita.

- Käytä sen vuoksi suojalaseja.

- Syötä CD-levyt syöttöaukon keskelle.
- Huolehdi ympäristöstä ja erottele erilaiset materiaalit hävittämistä varten.

Paperisilppurin kytkeminen Standby-tila

- Paina standby-painiketta yhden sekunnin ajan .
- Näyttökenttä pimenee.

Standby-tilan manuaalinen käyttö vaatii kosketuksen näyttökenttään, jolloin leikkauskoneisto voi taas käynnistyä materiaalin syötöllä.

Paperisilppurin virran katkaisu

- Paina paperinsilppurin takana oleva kytkin asentoon „0“.

7 Häiriö- ja toimintonäytöt

Vihje

Käyttö- ja näyttökentän ilmoituksista saat tietoa paperisilppurin käyttötilanteesta. Siksi seuraavassa selitetään vain ne virheilmoitukset, joiden osalta tarvittavia toimia ei näytetä suoraan näytössä.



Paperitukos

Laitteeseen on syötetty kerralla liikaa paperia.


- Jos on ehditty käsitellä enemmän kuin 1/2 DIN A4-arkkia, paperisilppuri vetää paperinipun sisään, vaikka koneeseen on syötetty enemmän arkkeja kuin on sallittu.
- Jos silputtavien arkkien lukumäärä on paljon suurempi kuin mitä kone pystyy käsittelemään, leikkauslaitteisto käy muutaman sekunnin ajan taaksepäin ja työntää paperit ulos.
- Paina tarvittaessa vielä painiketta "R", jotta leikkauslaitteisto käy vielä taaksepäin.
- Ota paperinippu pois.
- Syötä vain niin paljon paperia kuin on sallittua (ks. Tekniset tiedot).

Vihje

Paperin saa paremmin pois, jos nostat turvaelementtiä. Paina turvaelementin etukannen keskiosaa ja nosta luukku.



Ilmoitusviesti näyttökentässä	Häiriön syy	Häiriöiden poisto
Poista paperipino tai CD.	Syötetty samaan aikaan paperia ja CD-levyjä	• Älä käytä molempia leikkauslaitteita samanaikaisesti, vaan tuhoa paperit ja CD-levyt/levykkeet/luottokortit vuorotellen.
Turvaelementti auki	Paine turvaelementillä	➤ Koskettamalla turvaelementtiä kevyesti estetään tahaton sisäänveto. Leikkauskoneisto pysähtyy tai ei käynnisty. • Älä paina turvaelementtiä.
Paperisäiliö täysi	Paperi-/silppusäiliö täynnä	• Tyhjennä paperi-silppusäiliö. Avaa ovi painamalla oven oikeaa reunaa. Vihje Jos painat painiketta "R" ennen oven avaamista, osasilpusta vedetään takaisin leikkuulaitteistoon, eikä se putoa paperisilppurin sisätilaan.
CD-säiliö täysi	CD-säiliö täysi	• Tyhjennä CD-säiliö. Ota se ylös pidikkeestä tyhjennystä varten.

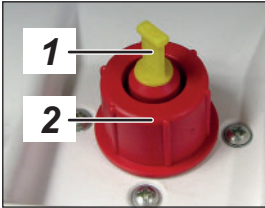Ilmoitusviesti näytöskentässä	Häiriön syy	Häiriöiden poisto
Avaa ovi	Avaa ovi	Sulje ovi.
Turvaelementti aktiivinen	Turvaelementti ei ole lukittunut	Lukitse turvaelementti. Vihje Turvaelementin liikkeitä valvotaan silppuamisen aikana.
Metallia havaittu	Metalliosia paperissa	- Paina painiketta "R" ja vedä paperi syöttöaukosta. - Poista paperissa tai turvaelementissä oleva metalli. - Kuittaa häiriö.
Moottori ylikuormittunut	Moottori on kuumentunut liikaa.	Anna paperisilppurin jäähtyä noin 30 minuutin ajan ennen seuraavaa käyttöä.
Pölyinen valomuuri	Valokenno on likainen paperipölystä	Puhdista valokenno paperinsyötössä kuivalla siveltimellä tai liinalla.
Öljysäiliö tyhjä	Öljysäiliö tyhjä	Lisää säiliöön leikkauslohkoöljyä.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Käytä ainoastaan HSM-erikoisöljyä! Säiliötilavuus: 250 ml Paina turvaelementtiä ja nosta luukkua. Öljyjän täyttöaukko on syöttökuilun oikealla puolella. Öljyä voi lisätä sekä pienen aukon 1 (poista keltainen korkki) että normaalin aukon 2 kautta (ruuvaa punainen kansi pois).

8 Muut toiminnot ja asetukset

Näppäinlukko

Voit estää asiattomia henkilöitä käyttämästä paperisilppuriasi lukitsemalla kosketusnäytön:

- Paina Näppäinlukko-painiketta  yhden sekunnin ajan.
- Näyttöön ilmestyy numeronäppäimistö.
- Syötä mikä tahansa nelinumeroisen luku.
- Näyttö pimenee. Näppäimet on lukittu.

Näppäinlukon vapauttaminen:

- Paina näyttökenttää mistä tahansa kohdasta.
- Näyttöön ilmestyy numeronäppäimistö.
- Syötä valittu nelinumeroisen luku.
- Näppäinlukko on vapautettu

Vihje

Jos olet unohtanut valitsemasi numerosarjan, voit vapauttaa näppäinlukon syöttämällä masterkoodin: 8731

Muita toimintotiloja

• Jatkuva tila

Toiminto: Leikkauskoneisto toimii jatkuvasti. Jos 30 minuuttiin ei syötetä materiaalia, leikkauskoneisto kytkeytyy pois ja paperisilppuri menee käyttövalmius. Leikkauslaitteisto kytkeytyy pois myös virhe- tai varoitusilmoituksen tullen.

Käynnistys: paina näyttökentän keskikohtaa 3 sekunnin ajan.

Ennenaikainen keskeytys: kosketa näyttökenttää.

• käyttövalmius

Toiminto: Kun viimeisestä paperinsyötöstä on kulunut 2 minuuttia, laite kytkeytyy valmiustilaan. Kun syötät paperia, paperisilppuri käynnistyy itsestään.

• Standby-tila

Toiminto: Jos paperisilppuria ei ole käytetty 10 minuuttiin, tehonottoa vähennetään 0,1 W:iin.

• Automaattinen virran katkaisu

Toiminto: Jos paperisilppuria ei ole käytetty 8 tuntiin, tehonottoa vähennetään entisestään.

• EcoSmart-tila

Paperisilppuria voi käyttää energiaa säästävissä EcoSmart-tilassa.

- Aseta säädin asentoon "päällä", siten valmiusaika on 10 min.

- Aseta säädin asentoon "pois", siten valmiusaika on 8 tuntia.

(Jos EcoSmart-tila on "pois", on latausaika lyhyempi)

Ohjeita

Manuaalinen peruutus

Kun painat painiketta "R", leikkauslaitteisto kulkee taaksepäin ja kytkeytyy pois noin 2 sekunnin kuluttua, vaikka yhä painaisit painiketta. Jotta voit käynnistää peruutuksen uudelleen, sinun on päästettävä painike ja painettava sitä uudelleen.

Jos paperisilppuri käy jo silppuamissuuntaan, tämän painikkeen painaminen johtaa peruutukseen heti.

Silppusäiliö

Leikkauslaitteistojen käyttövoima kytkeytyy pois päältä, kun paperi- tai CD-säiliö on täynnä.

Erillisellä CD-leikkauslaitteistolla varustetuissa koneissa täyttömäärää CD-säiliössä valvotaan (katso yleiskuvaus, kohta 7). Tyhjennä säiliö saatuaasi virheilmoituksen.

Huolehdi ympäristöstä ja erottele erilaiset materiaalit hävittämistä varten.

Automaattinen öljyäjä (vain silppuleikkauksessa)

Sisäinen öljyäjä öljyää leikkauslaitteistoa säännöllisesti.

Signaali "öljysäiliö tyhjä" poistuu automaattisesti, kun säiliö täytetään. Paperisilppuri pysyy käyttövalmiina myös öljysäiliön ollessa tyhjä.

Metallintunnistus (optio)



Paperisilppuri voi olla varustettu metallintunnistuksella. Automaattinen sammutus estää klemmareiden tai muiden metalliesineiden aiheuttamat leikkauslaitteiston vauriot.

Turvaelementin valvonta

Turvaelementin liikkeitä tuhoamisen aikana määritetään. Jos kone sammuu ilman virhesignaalia, vedä paperi paperiaukosta ja ohjaa se uudelleen sisään.

Tietoa koneesta ja asetuksista

Paina perusnäytössä valikkopainiketta , jotta saat koneen parametrit näyttöön ja voit muuttaa niitä. Näytössä näytetään yleiskuva mahdollisista asetuksista.

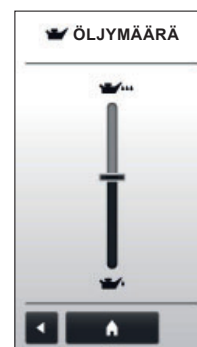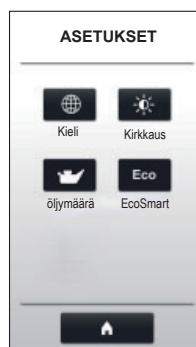

Valitse:

Huolto: Osoitteet, joiden kautta voit ottaa yhteyttä HSM:ään ja tytäryhtiöihin

Tiedot: Paperisilppurin käyttötunnit ja koneen tärkeät tiedot

Huoltaja: Salasanasuojattu käyttö HSM-tekniikkaa varten

Asetukset:

Kieli: Valitse näytön kieli.

Kirkkaus: Sovita näytön kirkkautta säädintä liikuttamalla.

Öljymäärä: Siirrä säädintä öljymäärän säätämiseksi.

EcoSmart: Ota EcoSmart-tila käyttöön ja pois käytöstä siirtämällä säädintä.

Painikkeella  siirryt perusnäyttöön.


9 Puhdistus ja huolto



VAROITUS

Vaarallinen verkkojännite!

Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.

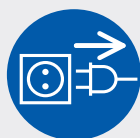


Kytke paperisilppuri pois päältä ja irrota verkkopistoke, ennen kuin siirrät konetta tai puhdistat sitä.



Ainoastaan HSM-asiakaspalvelu ja sopimuskumppaniemme huoltoasentajat saavat tehdä huoltotöitä, jotka edellyttävät katteiden irrottamista kotelosta. Asiakaspalvelun osoitteet sivulla 276.

Puhdista paperisilppuri ainoastaan pehmeällä liinalla ja miedolla saippualliuoksella. Laitteeseen ei saa joutua vettä.

10 Hävittäminen / kierrätys

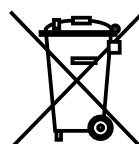

Käytetyt sähköiset ja elektroniset laitteet sisältävät monia yhä arvokkaita materiaaleja sekä osaksi myös haitallisia aineita, joita on tarvittu laitteiden toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseen. Vääränlaisen hävittämisen ja käsittelyn yhteydessä ne voivat olla vaarallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Älä koskaan heitä käytettyjä laitteita kotitalousjätteen sekaan. Noudata kulloinkin voimassa olevia määräyksiä ja toimita vanhat elektroniset ja sähköiset laitteesi keräyspisteisiin kierrätettäviksi. Toimita kaikki pakkausmateriaalit hävitettäviksi ympäristöä säästävällä tavalla.

11 Toimituksen sisältö

- Paperinsilppuri lütäntä-valmiina laatikoon pakattu-
na
- 5 laskospussia
- 1 pullo erikoisvoiteluöljyä (lyhyt sillpu)
- Käyttöohje
- Kartonkilaatikko, Tilausno 1.850.995.200

Lisätarvikkeet (eivät sisälly toimitukseen)

- 10 laskospussia, Tilausno 1.442.995.110
- Pullo erikoisvoiteluöljyä (250 ml)
Tilausno 1.235.997.403

Asiakaspalvelun osoitteet sivulla 276.

12 Tekniset tiedot

Leikkaustapa		Suikaleveys		Silppuleikkaus			
Leikkauskoko (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Turvataso DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Leikkausteho* (arkki), DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Vikt (kg)		68					
Leikkausnopeus		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Syöttöleveys		330 mm					
Liitäntä		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Ottoteho maks.	arkkimäärällä käyttövalmius	1000 W < 0,1 W					
Tehon kulutus	Standby-tila	<1,0 Wh					
Toimintatapa		Jatkuva käyttö					
Käytön ympäristöolosuhteet: Lämpötila Suhteellinen ilmankosteus Korkeus merenpinnan yllä		-10 °C – +25 °C kork. 90 %, ei kondensoiva kork. 2.000 m					
Mitat L x S x K (mm)		580 x 550 x 1 036					
Paperi-silppusäiliön tilavuus		145 l					
Lydtrykknivå (tomgang / under last)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Taattu A-painotettu äänitehotaso (tomgang / under last)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Erillisen CD-leikkauslaitteiston leikkauskoko (optio)		Tuotenumero +C **			Tuotenumero +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
CD-leikkuukoneiston turvataso		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

*Yhdellä kerralla leikkattavien arkkien määrä (DIN A4, 70 g/m² tai 80 g/m²), pitkittäin syötettynä. Annettujen tehotietojen määrittäminen koskee uutta, öljytyä leikkauslaitteistoa ja kylmää moottoria ja 230 V / 50 Hz:n tai 120 V / 60 Hz:n jännitettä. Heikompi verkkojännite tai toinen verkkotaajuus voi aiheuttaa heikomman arkkitiehen ja korkeamman melutason. Paperin rakenteesta ja ominaisuuksista sekä syöttötavasta riippuen voi arkkitieho poiketa.

** Tunnus on kirjain, joka on 7-numeroisen tuotenumeron perässä laitteen takapuolella olevassa tyyppikilvessä.
esim. 1873111C >> leikkauskoko 4 x 7 mm



Paperisilppuri on Euroopan Unionin asianomaisten harmonisoitujen standardien mukainen:

- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää valmistajalta.

1 Symbolforklaring og sikkerhetsinstrukser



Faresymboler  med signalordet **ADVARSEL** og tekst med grå bakgrunn varslar om fare for livsfarlige personskader.

PASS PÅ

brukes når det kan oppstå skader på utstyr som følge av at man ikke følger rådene.

Merk

angir informasjon om hvordan man bruker maskinen på en effektiv måte, uten at det oppstår farer.

Sikkerhetsinstrukser



Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen, oppbevar den for senere bruk og gi den videre til senere brukere.

Ta hensyn til sikkerhetsinstruksene som er plassert på makuleringsmaskinen!




Fare for personskader på grunn av skarpe kniver!

Grip aldri inn i sprekken på papirinnmatingsåpningen.



Fare for personskader på grunn av oppfanging!

Ikke beveg langt hår, løst antrekk, slips, sjal, hals- og armbånd etc. inn i området rundt papirinnmatingsåpningen. Ikke makuler noe materiale som har lett for å danne løkker, som f.eks. bånd, snorer, plastfolie.

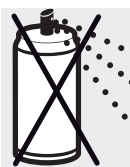

Fare for forbrenning!

Ikke bruk noen rengjøringsmidler eller trykkluftflasker som inneholder antenkelige stoffer. Disse substansene kan selvantenne.



Farlig for barn og andre mennesker!


Maskinen må ikke brukes av personer (inklusive barn under 14 år) med svekkede fysiske, sensoriske eller psykiske ferdigheter eller manglende erfaring og/eller mangelfull kunnskap, med mindre de er under oppsikt av kompetente personer eller at de får veiledning om hvordan apparatet skal brukes. Barn må holdes under oppsikt for å være sikker på at de ikke leker med apparatet. Ikke forlat makuleringsmaskinen påslått uten tilsyn.



Farer som skyldes elektrisk strøm!

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.

- Kontroller regelmessig om apparatet og kablen er skadet.

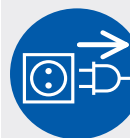

Slå av makuleringsmaskinen og trekk ut kontakten ved skader eller feilfunksjon samt før flytting eller rengjøring.

- Trekk aldri nettstøpslet ut av stikkontakten etter ledningen, ta alltid tak i selve nettstøpslet.
- Pass på at det ikke kommer vann i makuleringsmaskinen. Verken nettkabel eller nettstøpsel må dyppes i vann. Ta aldri i nettstøpslet med våte hender.
- Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt

2 Tiltenkt bruk, garanti

Se merkeskiltet på apparatets bakside for hvilken kuttebredde og nettspenning makuleringsmaskinen er beregnet for, og les de aktuelle punktene i bruksanvisningen.

Makuleringsmaskinen er utelukkende beregnet på makulering av papir. Avhengig av skjæremåte kan også små mengder av følgende materialer makuleres:

Skjærebredde (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kredittkort	•	•	•	•	•
CD-er	•	•	•	•	
Disketter	•	•			

Det robuste skjæreapparatet er ufølsomt overfor stifter og binderser. Kun ved maskiner med skjærebredde 1x5 mm skal papiret ikke ha noen stifter eller binderser.

Merk



I det separate CD-skjæreapparatet (alternativ) kan du makulere CD-er, disketter og kredittkort, uavhengig av papirkutteverket.

Garantitiden for makuleringsmaskinen er på 3 år. Det gis en egen garanti som er uavhengig av garantiytelsen for HSM helstål skjæreaksler i makuleringsmaskinen i løpet av hele apparatets levetid (HSM Lifetime Warranty). Unntatt fra dette er makuleringsmaskiner med en skjærebredde på 0,78x11 mm og 1x5 mm. Slitasje, skader på grunn av utilsiktet bruk samt inngrep fra tredje part omfattes ikke av garantien.

HMS garanterer levering av reservedeler i 10 år etter at produksjonen av denne modellen opphører.

3 Oversikt

Merk: Din maskin har kanskje ikke alle komponenter, dette avhenger av modellen.

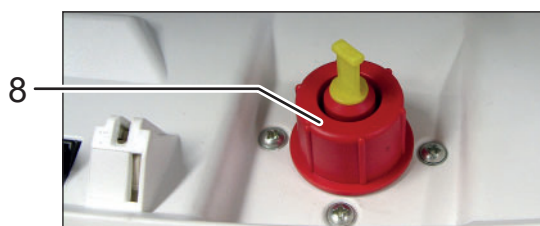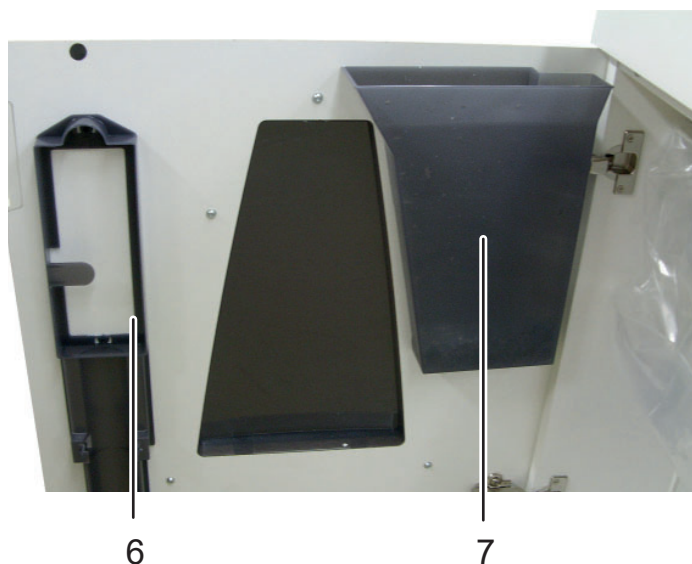


- 1 Innmatingspor for CD-er, disketter og kredittkort (tillegg)
- 2 Sikkerhetsinstrukser
- 3 Lysport i papirinnføringen
- 4 Sikkerhetselement
- 5 Betjenings- og indikeringsenhet
- 6 Holder for bruksanvisning og oljeflaske
- 7 Beholder for makuleringsmasse CD-er / disketter / kredittkort (tillegg)
- 8 Påfyllingsåpning skjæreblokkolje (kun partikkel-skjæring)

4 Betjenings- og displayfelt

Din makulator styres med sveipebevegelser på touchdisplayet. Dette gjøres ved å sveipe med fingerspissen over bildeskjermen som ved betjening av en smarttelefon. Visningsfeltene gir deg informasjon på det valgte språket om apparatets driftstilstand og henviser til nødvendig handlinger.

Eksempel: Visning under makuleringsprosessen

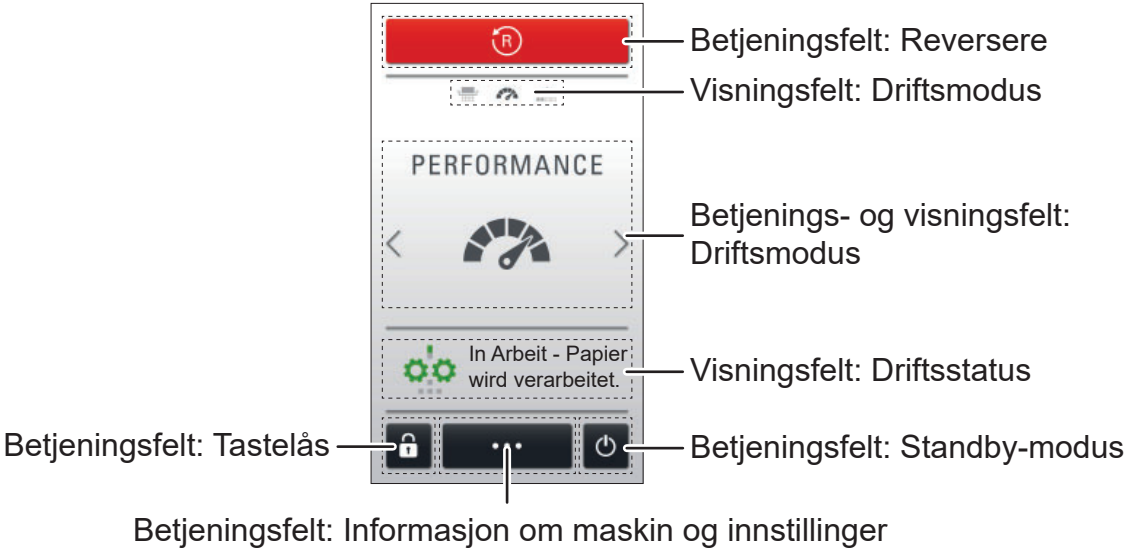

5 Igangsetting

ADVARSEL

Farlig nettspenning!

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.

- Bruk apparatet kun innendørs og på et tørt sted. Det må aldri brukes i våtrom eller i regnvær.
- Hold apparatet, nettstøpslet og nettkabelen unna åpen flamme og varme flater.
- Forsikre deg om at nettstøpselet er lett tilgjengelig.
- Kontroller at spenning og frekvens på ditt strømnett stemmer overens med spesifikasjonene på merkeskiltet før du setter i nettstøpselet.

- Før første oppstart, må du åpne døren og fjerne de 3 vingeskruene fra transportsikringen i bunnplaten under kutteverket.



- Ved maskiner med partikkelsnitt fylles oljebeholderen med kutteblokkolje (se kapittel 7 "Fylle oljebeholder").
- Plugg maskinens nettstøpsel inn i en stikkontakt som er forskriftsmessig montert.

6 Betjening

Slå på makuleringsmaskinen

- Sett nettbryteren på baksiden av makuleringsmaskinen på "I".
- Ved første gangs innkobling, velg språk for displaytekstene.
- Den innstilte driftsmodusen blir vist.
Sveip for å veksle mellom modusene.

Merk

Motortemperaturen til makulatoren blir overvåket. Hvis det skulle opptre en ikke tillatt oppvarming, kan ikke alle driftsmoduser velges. Du blir informert om dette med en melding på displayet. Etter avkjøling er alle moduser igjen tilgjengelige.



Makulatoren har 3 driftsmoduser, som skiller seg i gjennomsnittshastighet, gjennomløp og støyutslipp:

- Silent: for spesielt stillegående drift
- Standard: for optimal gjennomløpsytelse ved lav støyutvikling
- Performance: for maksimal snitt- og gjennomløpsytelse

- Maskinen er klar til drift.

Merk

Papir- og CD-makulator kan ikke brukes samtidig. Makuler alltid bare én materialtype om gangen.

Makulere papir



- Tilfør papirene midt i papirspalten. Lysporten starter skjæreapparatet automatisk. Pass derfor på ved smale papirstrimler slik at de kan fanges opp av lysporten.

PASS PÅ

Papir må ikke makuleres i kutteverk for CD-er. Dette kan føre til skader.

- Driftsstatusen “I arbeid - papir blir bearbeidet” vises.
- Ca. 3 s etter at papirtilførselsåpningen er fri, kobles makuleringsmaskinen automatisk ut igjen og er klar til bruk.

Makulere CD-er/kredittkort/disketter



- Kontroller om maskinen er tillatt for makulering av slikt materiale (se “Tiltenkt bruk”).

Maskiner med separat CD-kutteverk (tillegg):

Legg inn materialet i mateslissen til dette kutteverket. Dette beskytter deg mot splinter.

Maskiner uten separat CD-kutteverk:



ADVARSEL

Fare for personskader på grunn av splinter!



Ved makulering av CD-er kan det dannes splinter, dette avhenger av type materiale.

- Bruk derfor beskyttelsesbriller.

- Plasser CD/DVD midt på tilførselsåpningen.
- Ta hensyn til miljøet og kast de ulike materialene separat.

Koble makulatoren Standby-modus

- Trykk på knappen Standby-modus i ett sekund .
- Visningsfeltet blir mørkere.
Ved manuell betjening av standby-modus må du berøre visningsfeltet, slik at skjæreverket kan starte igjen ved materialtilførsel.


Slå av makuleringsmaskinen

- Sett nettbryteren på baksiden av makuleringsmaskinen på “0”.

7 Feil- og funksjonsindikeringer

Merk

Med meldinger i betjenings- og visningsfeltet blir du informert om makulatorens driftstilstand. Derfor forklares kun feilmeldinger under, hvor de nødvendige handlingene ikke vises umiddelbart på displayet.

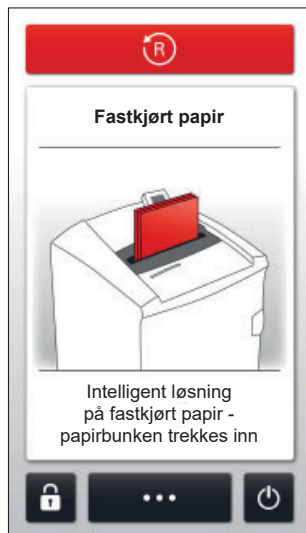

Papir Tilstopping

Du har ført inn for mye papir på en gang.


- Hvis allerede mer enn 1/2 DIN A4-side er blitt bearbeidet, kommer makulatoren til å trekke inn papirstabelen, selv om det er matet flere ark enn tillatt.
- Hvis antallet ark som skal makuleres er mye større enn antallet ark som kan bearbeides, går kutteverket noen sekunder baklengs og skyver ut papiret.
- Trykk eventuelt en gang til på knappen "R", for å kjøre kutteverket en gang til bakover.
- Ta ut papirbunken.
- Mat kun så mye papir som tillatt (se Tekniske data).

Merk

For at det skal bli enklere å ta ut papiret, kan du vippe opp sikkerhetselementet. Trykk midt på framkanten av sikkerhetselementet og løft opp klaffen.



Meldingstekst i visningsfeltet	Feilårsak	Feilretting
Vennligst ta ut papirbunken eller CD-platen.	Papir og CD matet inn samtidig	• Ikke bruk de to skjæreapparatene samtidig, men makuler papir og CD-er/disketter/kredittkort etter hverandre.
Sikkerhetselement åpnet	Trykk på sikkerhetselement	➤ Et lett trykk på sikkerhetselementet forhindrer utilsiktet inntrekking. Kutteverket stopper eller starter ikke. • Unngå å trykke på sikkerhetselementet.
Papirbeholderen er full	Beholder for makuleringsmasse papir full	• Tøm beholderen for makuleringsmasse papir. Trykk på høyre dørkant for å åpne døren. Merk Hvis du trykker på "R" før åpning av døren, blir en del av det oppkuttete materialet trukket tilbake til kutteverket, og faller ikke ned i makulatorens innvendige rom.
CD-beholderen er full	CD-beholderen er full	• Tøm CD-beholderen. Løft den opp og ut for å gjøre dette.

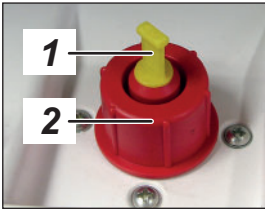Meldingstekst i visningsfeltet	Feilårsak	Feilretting
Dør åpen	Dør åpen	Lukk døren.
Sikkerhetselement aktivt	Sikkerhetselement ikke i inngrep	La sikkerhetselementet gå i inngrep. Merk Bevegelser til sikkerhetselementet blir overvåket under makuleringsprosessen.
Metall oppdaget	Metalldele i papiret	- Trykk på knappen "R" og trekk papiret ut av mateslissen. - Fjern metall i papiret eller på sikkerhetselementet. - Kvitter feilen.
Motoren overbelastet	Motoren er for kraftig oppvarmet.	La makuleringsmaskinen kjøle seg ned i 30 min før ny betjening.
Støv i lysporten	Fotocelle tilsmusset på grunn av papirstøv	Rengjør fotocellen i papirmatingen med en tørr pensel eller klut.
Oljebeholder tom	Oljebeholder tom	Fyll opp beholderen med skjæreblokkolje.   Bruk kun spesialolje fra HSM til dette! Beholdervolum: 250 ml Trykk på sikkerhetselementet og løft opp klaffen. Påfyllingsåpningen til oljeren er på høyre side av innmatingssporet. Oljen kan fylles på både via den lille åpningen 1 (ta bort den gule korken) og via den vanlige åpningen 2 (skru av det røde dekslet).

8 Ytterligere funksjoner og innstillinger

Tastelås

Du kan forhindre at uvedkommende betjener din makulator, ved å sperre touchdisplayet:

- Trykk på knappen tastesperre  i ett sekund.
- Det numeriske tastefeltet blir vist.
- Legg inn et vilkårlig 4-sifret tall.
- Displayet blir mørkt. Tastene er sperret.

Oppheve tastesperre:

- Trykk på et vilkårlig sted på displayet.
- Det numeriske tastefeltet blir vist.
- Legg inn det valgte 4-sifrede tallet.
- Tastesperren er opphevet.

Merk

Hvis du har glemt tallrekkefølgen du har valgt, kan du åpne tastesperren ved å legge inn maskerkoden: 8731

Andre funksjonsmoduser

• Permanent-modus

Bruk: Makulering av store mengder papir

Funksjon: Skjæreapparat går uavbrutt.

Hvis det ikke blir tilført noe materiale på 30 minutter, slås skjæreapparatet av, og makuleringsmaskinen går inn i klar til drift. Ved feil- eller advarselmeldinger blir kutteverket samtidig utkoblet.

Start: Trykk i 3 sekunder på midten av displayet.

Avbryte før tiden: Berør displayet.

• klar til drift

Funksjon: 2 minutter etter siste papirmating kobles apparatet til beredskapsdrift. Når det mates inn papir, starter makuleringsmaskinen automatisk.

• Standby-Modus

Funksjon: Hvis makulatoren ikke brukes i løpet av 10 min, blir effektopptaket redusert en gang til 0,1 W.

• Automatisk utkobling

Funksjon: Hvis makulatoren ikke brukes i løpet av 8 timer, blir effektopptaket redusert en gang til.

• EcoSmart-modus

Makuleringsmaskinen kan brukes i energisparende EcoSmart-modus.

- Sett regulatoren på "På", da er standbytiden 10 minutter.

- Sett regulatoren på "av", da er standbytiden 8 sekunder.

(Hvis EcoSmart-modus er "Av", vil du få redusert ladetid)

Tips

Manuell reversering

Ved å trykke på knappen "R" går kutteverket baklengs og blir koblet ut etter ca. 2 sekunder, også om du fortsatt trykker på knappen. For å kunne innlede en ny, manuell reversering, må man slippe knappen og betjene den på nytt. Hvis makulatoren allerede går i makuleringsretningen, medfører denne betjeningen en umiddelbar reversering.

Beholder for makuleringsmasse

Hvis papir- eller CD-beholder er full, kobles driften til begge kutteverkene ut.

På maskiner med separat CD-skjæreapparat overvåkes fyllenivået i CD-beholderen (se oversikt, pos.7).

Tøm beholderen etter feilmeldingen.

Ta hensyn til miljøet og kast de ulike materialene separat.

Automatisk oljer (bare ved partikkelskjæring)

Kutteverket smøres regelmessig av den interne oljeren.

Signalet "Oljebeholder tom" forsvinner automatisk når beholderen er fylt opp igjen. Makuleringsmaskinen er klar til bruk også når oljebeholderen er tom.

Metallregistrering (tillegg)

Makuleringsmaskinen er eventuelt utstyrt med en metallregistrering. Den automatiske utkoblingen gjør at man unngår skader på skjæreapparat pga. binderser eller andre metalleder.

Overvåkning av sikkerhetselementet

Sikkerhetselementets bevegelser under makulering registreres. Hvis maskinen kobler seg ut uten noen feilsignalisering, må du trekke papiret ut av papirsporet og mate det inn på nytt.

Informasjon om maskin og innstillinger

Trykk inn grunnindikeringen på meny-knappen , for å vise og forandre maskinparametere. Oversikten over mulige innstillinger blir vist.



Velg:

- Service: Adresser for din kontakt til HSM og datterselskapene
- Tekniker: Passordbeskyttet tilgang for HSM-teknikere
- Info: Driftstimer til makulatoren og viktig maskininformasjon

Innstillinger:

- Språk: Velg et språk for displayet.
- Lysstyrke: Forskyv regulatoren, for å tilpasse lysstyrken til displayet.
- oljemengde: Forskyv regulatoren for å regulere oljemengden.
- EcoSmart: Skyv regulatoren for å aktivere eller deaktivere EcoSmart-modus.


Med knappen  går du tilbake til grunnvisningen.

9 Renhold og stell



Farlig nettspenning!

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.

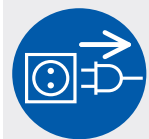


Slå av makuleringsmaskinen og tekk ut nettstøpselet før man flytter eller rengjør maskinen.



Servicearbeider som innebærer at man må fjerne kapslingsdekslene, må kun utføres av HMS-kundeservice og service-teknikere fra våre avtalepartnere. Adresser til kundeservice se side 276.

Rengjøring av makuleringsmaskinen må bare utføres med en myk klut og en mild såpeløsning. Samtidig må det ikke komme vann i apparatet.

10 Deponering / resirkulering

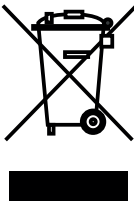

Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder mange ganger materialer som fremdeles er verdifulle, men også skadelige stoffer, som var nødvendige for funksjonen og sikkerheten. Ved feil deponering eller håndtering kan disse stoffene være helsefarlige eller farlige for miljøet. Gamle apparater må aldri kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Følg gjeldende forskrifter og benytt oppsamlingssteder for innsamling og gjenvinning av gamle elektriske og elektroniske apparater. Emballasjematerialet leveres også inn for miljøriktig deponering.

11 Leveringsomfang

- Makuleringsmaskin pakket i esken klar for tilkobling
- 5 sekker for makuleringsmasse
- 1 flaske skjæreblokk-spesialolje for apparater med partikkelsnitt
- Bruksanvisning
- Kartongboks, best.nr. 1.850.995.200

Tilbehør (ikke inkludert i leveringsomfanget)

- 10 sekker for makuleringsmasse
best.nr. 1.442.995.110
- Skjæreblokk-spesialolje (250 ml)
best.nr. 1.235.997.403

Adresser til kundeservice se side 276.

12 Tekniske data

Skjæremåte		Strimmelskjæring		Partikkelskjæring			
Skjærestørrelse (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sikkerhetsnivå DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Skjæreeffekt* (blad) DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Vekt (kg)		68					
Skjærehastighet		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Arbeidsbredde		330 mm					
Tilkobling		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Effekt ved maks.	antall ark	1000 W					
	klar til drift	< 0,1 W					
strømforbruki	standby-modus	<1,0 Wh					
Driftsmåte		Kontinuerlig drift					
Krav til omgivelsene under drift:		-10 °C til +25 °C					
Temperatur		maks. 90 %, ikke kondenserende					
relativ luftfuktighet		maks. 2.000 m					
Høyde over havet							
Dimensjoner B x D x H (mm)		580 x 550 x 1036					
Volum beholder for makuleringsmasse papir		145 l					
Lydtryknivå (tomgang / under last)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Garantert A-vektet lydeffektnivå (tomgang / under last)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Skjærestørrelse til separate CD-kutteverk (Alternativ)		Artikkelnummer +C **			Artikkelnummer +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Sikkerhetstrinn for CD-kutteverket		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Maks. antall ark (DIN A4, 70 g/m² eller 80 g/m²), matet inn på langs, som kan makuleres i én gjennomgang. Ytelsesdataene er basert på et nytt, oljet skjæreapparat og kald motor, og en spenning på 230 V / 50 Hz eller 120 V / 60 Hz. En svakere nettspenning eller en annen nettfrekvens enn de nevnte kan føre til mindre arkytelse eller mer støy. Avhengig av papirets struktur og egenskaper, og av type mating, kan arkytelsen avvike.

** Identifiseres med bokstaven etter det 7-sifrede artikkelnummeret på typeskiltet på baksiden av apparatet.
f.eks. 1873111C >> skjærestørrelse 4 x 7 mm



Makuleringsmaskinen oppfyller gjeldende harmoniseringsforskrifter i EU:

- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-samsvarserklæringen kan fås hos produsenten.

1 Objasnienie symboli i zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Symbol niebezpieczeństwa  ze słowem **OSTRZEŻENIE** i tekst na szarym tle wskazują na ryzyko ciężkich a nawet zagrażających życiu obrażeń.

UWAGA

stosuje się, jeśli konsekwencją nieprzestrzegania zasad mogą być szkody rzeczowe.

Wskazówka

oznacza informacje dotyczące efektywnej pracy maszyny bez ryzyka zagrożenia.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przed uruchomieniem maszyny przeczytać instrukcję obsługi, przechowywać instrukcję do późniejszego użycia i przekazać ją kolejnemu użytkownikowi.

Przestrzegać wszystkich informacji bezpieczeństwa umieszczonych na niszczarce dokumentów!



Niebezpieczeństwo zranienia przez ostre noże!

Nigdy nie wkładać rąk w otwór podajnika papieru.



Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku wciągnięcia!

Długie włosy, luźną odzież, krawaty, szale, naszyjniki, bransolety itp. zabezpieczyć przed dostaniem się do strefy szczeliny doprowadzania papieru. Nie niszczyć materiałów mających tendencję do tworzenia zapętleń, np. taśmy, sznurki, folia z tworzywa sztucznego itd.



Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie używać środków czyszczących ani butelek aerozolowych zawierających substancje palne - niebezpieczeństwo pożaru.



Zagrożenie dla dzieci i innych osób!


Urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (w tym dzieci poniżej 14 lat) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, organoleptycznych i umysłowych, niedostatecznym doświadczeniu i/lub niedostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez właściwą osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje o tym, w jaki sposób urządzenie należy obsługiwać. Dzieci należy nadzorować w celu upewnienia się, że urządzenie nie jest wykorzystywane do zabawy. Nie pozostawiać bez nadzoru włączonej niszczarki dokumentów.



Zagrożenie przez prąd elektryczny!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- Urządzenie i przewód należy regularnie sprawdzać po względem uszkodzeń.

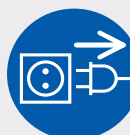

W razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania oraz przed przemieszczeniem lub czyszczeniem niszczarkę dokumentów należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego.

- Nie wyciągnąć wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego, ciągnąc za przewód zasilający, lecz zawsze trzymając za wtyczkę sieciową.
- Chronić niszczarkę dokumentów przed kontaktem z wodą. Nie zanurzać w wodzie ani przewodu zasilającego, ani wtyczki sieciowej. Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękoma.

2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja

Sprawdzić na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia, do jakiej szerokości cięcia i na jakie napięcie zasilające zaprojektowano niszczarkę dokumentów i postępować zgodnie z odpowiednimi punktami instrukcji obsługi.

Niszczarka dokumentów przeznaczona jest wyłącznie do niszczenia papieru. Zależnie od sposobu cięcia możliwe jest oprócz tego niszczenie niewielkich ilości następujących materiałów:

Rozmiar cięcia (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Karty kredytowe	•	•	•	•	•
Płyty CD	•	•	•	•	
Dyskietki	•	•			

Wytrzymały mechanizm tnący jest odporny na zszywki i spinacze biurowe. Jedynie w przypadku niszczarek o szerokości cięcia 1x5 mm z papieru należy usunąć zszywki i spinacze biurowe.



Wskazówka

W oddzielnym zespole tnącym do płyt CD (opcja) można niszczyć płyty CD, dyskietki i karty kredytowe niezależnie od mechanizmu do cięcia papieru.

Okres rękojmi na niszczarkę dokumentów wynosi 3 lata. Na walce nożowe ze stali jednolitej będące elementami niszczarki dokumentów HSM istnieje gwarancja niezależna od rękojmi (HSM Lifetime Warranty), która obowiązuje w całym okresie życia urządzenia. Wyjątek stanowią niszczarki dokumentów o szerokości cięcia 0,78x11 mm i 1x5 mm. Zużycie, szkody wywołane przez nieprawidłową obsługę oraz niedozwolone ingerencje osób trzecich nie podlegają gwarancji ani rękojmi. HSM gwarantuje dostawę części zamiennych do 10 lat po zakończeniu produkcji tego modelu.

3 Schemat poglądowy

Wskazówka: Wyposażenie urządzenia w zespoły jest zależne od wersji.

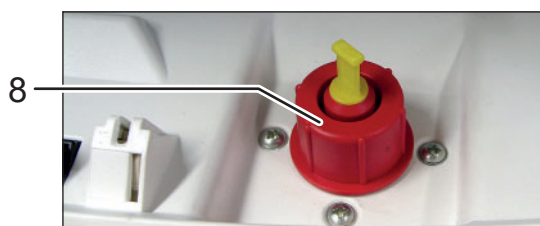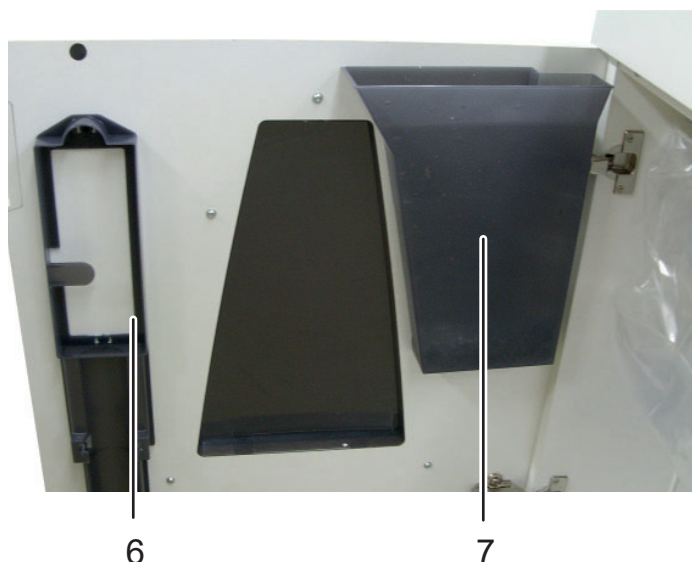


- 1 Szczelina do wprowadzania płyt CD, dyskietki i kart kredytowych (opcja)
- 2 Informacje bezpieczeństwa
- 3 Zapora świetlna w podajniku papieru
- 4 Element zabezpieczający
- 5 Zespół obsługi i sygnalizacji
- 6 Uchwyt na instrukcję obsługi i butelkę z olejem
- 7 Pojemnik na pocięte płyty CD / dyskietki / karty kredytowe (opcja)
- 8 Otwór wlewu oleju do smarowania zespołu tnącego (tylko przy szatkowaniu w ścinki)

4 Panel obsługi i wyświetlacz

Ta niszczarka dokumentów jest sterowana za pomocą gestów na wyświetlaczu dotykowym. W tym celu należy przesuwać palcem po ekranie, jak w przypadku obsługi smartfona.

Na ekranie pojawiają się w wybranym języku informacje o stanie roboczym urządzenia oraz odnośnie koniecznych działań.

Przykład: Wyświetlacz podczas procesu niszczenia

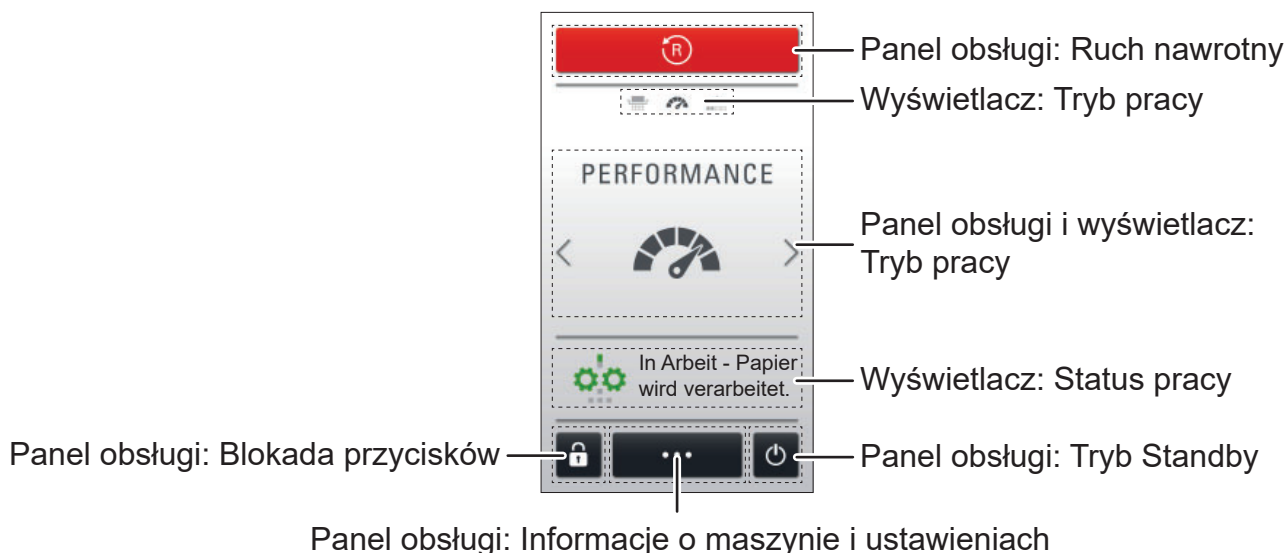

5 Uruchamianie



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie zasilające!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- Nie wyciągnąć wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego, ciągnąc za przewód zasilający, lecz zawsze trzymając za wtyczkę sieciową.
- Urządzenie, wtyczkę sieciową i przewód zasilający należy trzymać z dala od otwartego płomienia i gorących powierzchni.
- Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieciowej.
- Przed podłączeniem wtyczki sieciowej sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej zgadzają się z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.

- Przed pierwszym uruchomieniem otworzyć drzwiczki i usunąć 3 śruby skrzydełkowe zabezpieczenia transportowego.



- W przypadku maszyn z funkcją cięcia na kawałki napełnić zbiornik oleju olejem do głowicy tnącej (patrz rozdział 7 „Napełnianie zbiornika oleju”).
- Włożyć wtyczkę sieciową maszyny do prawidłowo zainstalowanego gniazda wtykowego.

6 Obsługa

Włączanie niszczarki dokumentów

- Wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia przełączyć na „I”.
- Podczas pierwszego włączania wybrać język obsługi.
- Wyświetlany jest ustawiony tryb pracy. Przesunąć palcem, aby zmienić tryb.

Wskazówka

Temperatura silnika niszczarki jest nadzorowana. Gdy dojdzie do niedopuszczalnego nagrzania urządzenia, nie będą dostępne wszystkie tryby pracy. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Po ostygnięciu ponownie będą dostępne wszystkich tryby.



Ta niszczarka dokumentów posiada 3 tryby pracy, różniące się od siebie prędkością cięcia, wydajnością i emisją hałasu:

- | | |
|--------------|---|
| Silent: | wyjątkowo cicha praca |
| Standard: | optymalna wydajność przy niskim hałasie |
| Performance: | maksymalna wydajność |

- Maszyna jest gotowa do pracy.

Wskazówka

Nie można jednocześnie używać zespołu tnącego do papieru i do płyt CD. Rozdrabniać należy zawsze tylko jeden rodzaj materiału.

Niszczanie papieru



- Włożyć papier w środkową część otworu na papier. Proces szatkowania jest uruchamiany przez fotokomórkę. Dlatego w przypadku wąskich pasków papieru należy zwrócić uwagę, aby znajdowały się one w zasięgu zapory świetlnej.

UWAGA

Nie niszczyć papieru za pomocą zespołu tnącego do płyt CD. Może to prowadzić do uszkodzenia.

- Pojawia się status „Praca - Trwa niszczenie papieru”.
- 3 s po ponownym zwolnieniu zapory świetlnej w otworze podajnika papieru następuje automatyczne wyłączenie mechanizmu tnącego i niszczarka dokumentów przechodzi w stan gotowości.

Niszczanie płyt CD / kart kredytowych / dyskietek



- Należy sprawdzić, czy urządzenie jest przeznaczone do niszczenia tego typu materiałów (patrz „Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem”).

Maszyny z osobnym zespołem tnącym do płyt CD (opcja):

Wsunąć materiał w szczelinę wlotową zespołu tnącego. Chroni to użytkownika przed odłamkami.

Maszyny bez osobnego zespołu tnącego do płyt CD:



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku odprysków!



Zależnie od rodzaju materiału, podczas niszczenia płyt CD może dojść do powstawania odprysków.

- Z tego powodu należy nosić okulary ochronne.

- Wkładać płyty CD / DVD po środku otworu podajnika.
- Prosimy pamiętać o ochronie środowiska i oddzielnie utylizować różne materiały.

Przełączanie niszczarki w Tryb Standby

- Wcisnąć na jedną sekundę przycisk trybu gotowości. .
- Wyświetlacz zostaje zaciemniony.
Przy ręcznej aktywacji trybu gotowości należy dotknąć wyświetlacz, aby przy doprowadzaniu materiału mógł się ponownie uruchomić zespół tnący.

Wyłączanie niszczarki dokumentów

- Wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia przełączyć na „0”.

7 Wskaźniki zakłóceń i funkcji

Wskazówka

Komunikaty na panelu obsługi i wyświetlaczu informują o stanie roboczym niszczarki. Dlatego poniżej objaśnione są tylko komunikaty błędów, w przypadku których konieczne działania nie są przedstawiane bezpośrednio na wyświetlaczu.



Zakleszczenie papieru

Wprowadzono za dużo papieru na raz.


- Gdy zniszczone zostało już więcej niż pół strony DIN A4, niszczarka wciągnie stos papieru, chociaż wprowadzono więcej arkuszy niż to dozwolone.
- Gdy liczba niszczonych arkuszy papieru znacznie przekracza możliwości niszczarki, zespół tnący przez kilka sekund obraca się do tyłu i wysuwa papier.
- W razie potrzeby wcisnąć przycisk „R”, aby ponownie uruchomić bieg wsteczny zespołu tnącego.
- Wyjąć stos papieru.
- Wsunąć tyle papieru, ile to dopuszczalne (patrz dane techniczne).

Wskazówka

Aby wygodniej było wyjąć papier, można podnieść osłonę. W tym celu nacisnąć na środek przedniej krawędzi osłony i podnieść klapę.



Tekst komunikatu na wyświetlaczu	Przyczyna zakłócenia	Usuwanie zakłócenia
Wyjmij papier lub płytę CD.	Papier i płyta CD włożone jednocześnie	Nie używać obu mechanizmów tnących jednocześnie, ale ciąć papier i płyty CD/dyskiety/karty kredytowe jedno po drugim.
Otwarty el. zabezpieczający	Naciśnięcie na element zabezpieczający	- Lekkie naciśnięcia na osłonę zapobiega przypadkowemu wciągnięciu. Zespół tnący zatrzymuje się lub nie uruchamia się. - Nie naciskać na osłonę.
Pełny pojemnik na papier	Pojemnik na ścinki papierowe pełny	Opróżnić pojemnik na ścinki papierowe. W celu otwarcia drzwi nacisnąć prawą krawędź drzwi. Wskazówka Gdy przed otwarciem drzwi zostanie naciśnięty przycisk „R”, część ciętego papieru zostanie cofnięta do zespołu tnącego i nie wpadnie do wnętrza niszczarki.
Pełny pojemnik na płyty CD	Pełny pojemnik na płyty CD	Opróżnić pojemnik na płyty CD. W tym celu wyjąć pojemnik z mocowania, pociągając do góry.

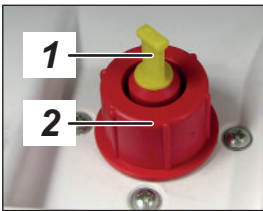Tekst komunikatu na wyświetlaczu	Przyczyna zakłócenia	Usuwanie zakłócenia
Otwarte drzwi	Otwarte drzwi	Zamknąć drzwi.
Aktywny el. zabezp	Ośłona nie zablokowana	Zablokować osłonę. Wskazówka Ruchy osłony podczas niszczenia są monitorowane.
Wykryty metal	Metalowe części w papierze	- Nacisnąć przycisk „R” i wyciągnąć papier ze szczeliny wlotowej. - Usunąć metal znajdujący się wśród papieru lub na osłonie. - Potwierdzić zakłócenie.
Przeciążony silnik	Silnik za bardzo się nagrzał.	Przed ponownym uruchomieniem niszczarki dokumentów poczekać ok. 30 min, aż urządzenie ostygnie.
Zakurzona bariera świetlna	Bariera świetlna zabrudzona pyłem papierowym	Wyczyścić barierę świetlną w podajniku papieru przy użyciu suchego pędzelka lub szmatki.
Pusty zbiornik oleju	Pusty zbiornik oleju	Napełnić pojemnik olejem do smarowania zespołu tnącego.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  W tym celu używać wyłącznie specjalnego oleju HSM! Pojemność pojemnika: 250 ml Nacisnąć osłonę i podnieść klapę. Otwór wlewu oleju znajduje się po prawej stronie szachtu podajnika. Olej można wlewać przez mały otwór 1 (wyjąć żółtą zatyczkę) lub zwykły otwór 2 (odkręcić czerwoną zakrętkę).

8 Pozostałe funkcje i ustawienia

Blokada przycisków

W celu uniknięcia obsługi niszczarki przez osoby niepowołane, można zablokować ekran dotykowy:

- Wcisnąć na jedną sekundę przycisk blokady przycisków .
- Pojawi się klawiatura numeryczna.
- Wprowadzić dowolną 4-cyfrową liczbę.
- Wyświetlacz zgaśnie. Przyciski są zablokowane.

Wyłączanie blokady przycisków:

- Nacisnąć wyświetlacz w dowolnym miejscu.
- Pojawi się klawiatura numeryczna.
- Wprowadzić wybraną 4-cyfrową liczbę.
- Blokada przycisków jest wyłączona.

Wskazówka

W przypadku zapomnienia wybranego kodu, można wyłączyć blokadę przycisków przez wprowadzenie kodu master: 8731

Pozostałe tryby pracy

• Tryb pracy ciągłej

Zastosowanie:

Niszczanie większych ilości papieru

Działanie:

mechanizm tnący pracuje nieprzerwanie.

Jeżeli przez 30 minut nie zostanie doprowadzony materiał, mechanizm tnący wyłącza się i niszczarka dokumentów przechodzi w tryb gotowości. W przypadku pojawiania się komunikatów o błędach lub ostrzegawczych również następuje wyłączenie zespołu tnącego.

Start: Nacisnąć przez 3 sekundy na środek wyświetlacza.

Wcześniejsze przerwanie: Dotknąć wyświetlacz.

• Tryb gotowości

Działanie: Po 2 minutach od ostatniego doprowadzenia papieru urządzenie przełącza się w tryb gotowości. Po wprowadzeniu papieru niszczarka dokumentów uruchamia się samoczynnie.

• Tryb Standby

Działanie: Gdy niszczarka nie będzie używana przez 10 minut, następuje redukcja poboru mocy do 0,1 W.

• Automatyczne wyłączenie

Działanie: Gdy niszczarka nie będzie używana przez 8 godzin, następuje ponowna redukcja poboru prądu.

• Tryb EcoSmart

Niszczarka dokumentów może pracować w energooszczędnym trybie EcoSmart.

- Jeśli ustawisz regulator na „Wł.”, tryb gotowości wynosi 10 min.

- Jeśli ustawisz regulator na „Wył.”, tryb gotowości wynosi 8 godzin.

(Jeśli tryb EcoSmart jest „Wył.”, czas ładowania będzie skrócony)

Wskazówki

Ręczne przesuwanie wstecz

Po naciśnięciu przycisku „R” mechanizm tnący przesuwa się wstecz i po ok. 2 sekundach wyłącza się nawet przy dalszym naciskaniu na przycisk. W celu ponownego uruchomienia ruchu wstecznego należy zwolnić przycisk i nacisnąć go ponownie. Gdy niszczarka już pracuje w trybie niszczenia, naciśnięcie tego przycisku powoduje natychmiastowy ruch do tyłu.

Pojemnik na ścinki

Napęd obu mechanizmów tnących jest wyłączany, gdy pojemnik na papier lub płyty CD jest pełny. W urządzeniach z oddzielnym mechanizmem tnącym do niszczenia płyt CD kontrolowany jest poziom napełnienia pojemnika na CD (zob. przegląd, poz. 7). Po pojawieniu się komunikatu błędu należy opróżnić zbiornik.

Należy pamiętać o ochronie środowiska i oddzielnie utylizować różne materiały.

Automatyczna smarownica (tylko przy szatkowaniu w ścinki)

Zespół tnący jest regularnie smarowany wewnętrzną smarownicą.

Sygnalizacja „Pojemnik na olej pusty” znika automatycznie po napełnieniu pojemnika. Niszczarka jest gotowa do użycia również, jeśli pojemnik na olej jest pusty

Rozpoznawanie metalu (opcja)



Niszczarka wyposażona jest opcjonalnie w mechanizm do rozpoznawania metalu. Automatyczne odłączanie pozwala uniknąć uszkodzenia mechanizmu tnącego przez spinacze biurowe lub inne części metalowe.

Nadzór nad osłoną

Ruchy osłony podczas niszczenia są monitorowane. Jeśli urządzenie wyłączy się nie sygnalizując błędu, wyciągnąć papier z otworu i włożyć go ponownie.

Informacje o maszynie i ustawieniach

Na głównym wyświetlaczu nacisnąć przycisk menu , aby wyświetlać i zmieniać parametry maszyny. Poniżej znajduje się przegląd możliwych ustawień.

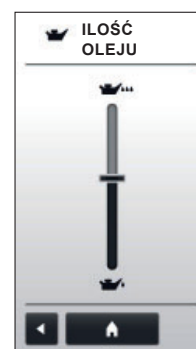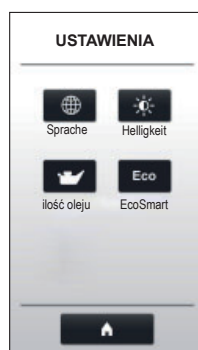

Do wyboru:

- Serwis: Adresy kontaktowe HSM i spółek córek
- Informacja: Godziny pracy niszczarki i ważne informacje o urządzeniu
- Servisant: Chroniony hasłem dostęp dla technika HSM

Ustawienia:

- Jasność: Przesuwanie regulatora powoduje dopasowanie jasności wyświetlacza.
- Język: Wybrać język obsługi.
- ilość oleju: Przesunąć regulator, aby ustawić ilość oleju.
- EcoSmart: Przesuń regulator, aby włączyć lub wyłączyć tryb EcoSmart.

Przycisk  pozwala na przejście do ekranu głównego.


9 Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie zasilające!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

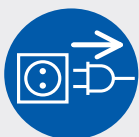


Przed czyszczeniem lub zmianą miejsca niszczarkę dokumentów należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego.



Prace serwisowe wymagające zdjęcia pokrywy obudowy mogą być wykonywane tylko przez personel serwisowy HSM i techników serwisowych naszych partnerów kontraktowych. Adresy punktów serwisowych, patrz strona 276.

Czyścić niszczarkę tylko przy użyciu miękkiej szmatki i łagodnego roztworu wody z mydłem. Uważać przy tym, aby do wnętrza urządzenia nie wnikała woda.

10 Usuwanie odpadów / recykling

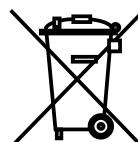

Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają często jeszcze wartościowe materiały, jednakże również substancje szkodliwe, które były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zachowania bezpieczeństwa. W przypadku niewłaściwego usuwania odpadów

lub ich użytkowania mogą być one szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Nie należy nigdy wrzucać starych urządzeń do pozostałych odpadów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i korzystać z punktów zbiorczych służących do zwrotu i utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wszystkie opakowania powinny zostać poddane przyjaznemu dla środowiska unieszkodliwieniu.

11 Zakres dostawy

- Niszczarka dokumentów, w stanie gotowym do podłączenia, zapakowana w karton
- 5 worków na odpady papierowe
- 1 butelka specjalnego oleju do zespołu tnącego (tylko przy szatkowaniu w ścinku)
- Instrukcja obsługi
- Karton, nr zamów. 1.850.995.200

Akcesoria (nie wchodzi w zakres dostawy)

- 10 worków na odpady papierowe
nr zamów. 1.442.995.110
- Butelka specjalnego oleju (250 ml)
nr zamów. 1.235.997.403

Adresy punktów serwisowych, patrz strona 276.

12 Dane techniczne

Rodzaj cięcia		Cięcie w paski		Cięcie w ścinki			
Rozmiar cięcia (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Poziom tajności DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Przepustowość* (arkuszy) DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Ciężar (kg)		68					
Prędkość szatkowania		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Szerokość robocza cięcia		330 mm					
Przyłącze elektryczne		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Moc przy maksymalnej liczbie arkuszy Tryb gotowości		1000 W < 0,1 W					
Pobór energii Tryb Standby		<1,0 Wh					
Tryb pracy		praca ciągła					
Warunki otoczenia podczas pracy: Temperatura Względna wilgotność powietrza Wysokość n.p.m.		od -10 °C do +25 °C maks. 90 %, nieskondensowane maks. 2 000 m					
Wymiary szer. x głęb. x wys. (mm)		580 x 550 x 1036					
Pojemność pojemnika na ścinki papierowe		145 l					
Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego (bieg jałowy/pełne obciążenie)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Gwarantowany poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową typu A (bieg jałowy/pełne obciążenie)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Rozmiar cięcia oddzielnego zespołu tnącego do płyty CD (opcja)		Numer artykułu +C **			Numer artykułu +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Poziom zabezpieczeń mechanizmu tnącego CD		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Maksymalna liczba arkuszy (DIN A4, 70 g/m² lub 80 g/m²), włożonych dłuższym bokiem, która zostanie przecięta za jednym razem. Podane dane dotyczące wydajności określa się dla nowego naoliwionego zespołu tnącego i zimnego silnika i odnoszą się do napięcia 230 V / 50 Hz lub 120 V / 60 Hz. W przypadku słabszego napięcia zasilającego lub innej częstotliwości zasilania niż podana wydajność cięcia arkuszy może być mniejsza, a szum w czasie pracy większy. Wydajność cięcia arkuszy uzależniona jest od struktury i właściwości papieru oraz sposobu wprowadzania.

** Kod oznaczający rozmiar cięcia to litera po 7-cyfrowym numerze artykułu na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia. np. 1873111C >> rozmiar cięcia 4 x 7 mm



Niszczarka dokumentów jest zgodna z odpowiednimi zharmonizowanymi przepisami Unii Europejskiej:

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2014/35/UE
- Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

O wydanie deklaracji zgodności UE można zwrócić się do producenta.

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA

Výstražný symbol  se signálním slovem **VÝSTRAHA** a šedě podbarveným textem upozorňuje na těžká až životu nebezpečná zranění.

POZOR

se použije v případě, kdy mohou být následkem nedodržení pokynů hmotné škody.

Poznámka

označuje informace důležité pro efektivní provoz stroje bez nebezpečí ohrožení.

Bezpečnostní pokyny



Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze, uschovejte jej k další potřebě a předejte jej případnému dalšímu uživateli.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na skartovače.



Nebezpečí úrazu o ostré nože!

Nikdy nesahejte do štěrbin otvoru na přívod papíru.



Nebezpečí úrazu vtažením!

Dlouhé vlasy, volné části oděvu, vázanky, šály, řetízkové náhrdelníky a náramky atd. udržujte v bezpečné vzdálenosti od přívodního otvoru.

Neskartujte materiál náchylný k tvorbě smyček, např. stuhy, šňůry použité k ovázání, umělohmotné fólie atd.



Nebezpečí popálení!

Nepoužívejte čisticí prostředky nebo tlakové rozprašovače (spreje), které obsahují zápalné látky. Tyto substance by se mohly vznítit. **Nebezpečí pro děti a ostatní osoby!**



Stroj není určen k používání osobami (včetně dětí mladších 14 let) s omezenými fyzickými, senzorickými


nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že přístroj používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost, nebo pokud od těchto osob získali informace o tom, jak přístroj používat. Děti musejí být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály. Nenechávejte skartovačku zapnutou bez dozoru.



Ohrožení elektrickým proudem!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.

- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje a kabelu.

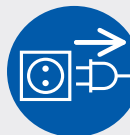

V případě poškození nebo závad, před přemístěním nebo čištěním, skartovačku vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Nikdy neodpojujte síťovou zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní kabel. Při odpojování vždy uchopte zástrčku.
- Zabraňte tomu, aby se do skartovačky dostala voda. Přívodní kabel ani síťovou zástrčku neponořujte do vody. Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama.

2 Správné použití, odpovědnost za vady

Podívejte se na typový štítek na zadní straně přístroje, pro jakou šířku řezu a jaké síťové napětí je skartovačka dimenzována a dodržujte příslušné body návodu k obsluze.

Skartovací stroj je výhradně určen ke skartování papíru. V závislosti na druhu řezu lze kromě toho skartovat menší množství těchto materiálů:

Velikost řezu (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kreditních karet	•	•	•	•	•
Disků CD	•	•	•	•	
Disket	•	•			

Robustní řezací mechanika je odolná proti sešívacím a kancelářským sponám. Pouze u strojů s šířkou řezu 1x5 mm nesmí papír obsahovat sešívací nebo kancelářské sponky.

Poznámka

V samostatném řezném mechanismu ke skartaci disků CD (volitelné příslušenství) můžete nezávisle na řezném mechanismu ke skartaci papíru skartovat disky CD, diskety a kreditní karty.



Záruční lhůta skartovačky je 3 roky. Záruka nezávislá na odpovědnosti za vady ocelových řezacích hřídelí HSM skartovačky je platná po celou dobu životnosti přístroje (doživotní záruka HSM Lifetime Warranty). Výjimkou jsou skartovačky se šířkou řezu 0,78x11 mm a 1x5 mm. Záruka a garance se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím a na zásahy třetích osob do zařízení.

Společnost HSM zaručuje dodání náhradních dílů po dobu 10 let po ukončení výroby tohoto modelu.

3 Přehled

Poznámka

V závislosti na provedení nemusí váš stroj obsahovat všechny konstrukční skupiny.

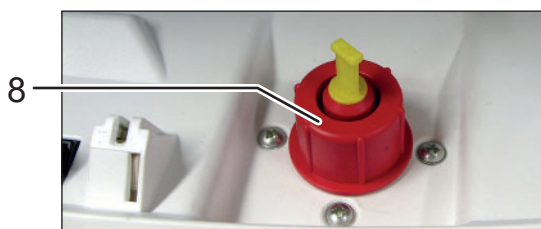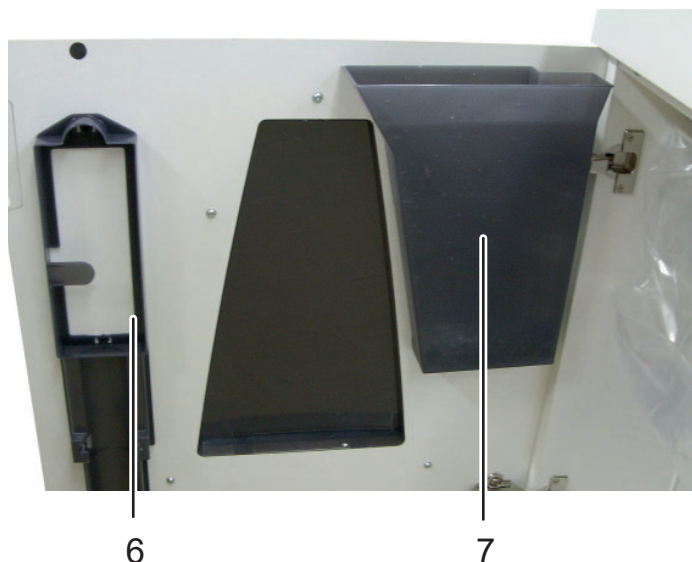


- 1 Vstupní štěrbina ke skartaci disků CD, disket a kreditních karet (volitelné příslušenství)
- 2 Bezpečnostní pokyny
- 3 Optická závoru přísunu papíru
- 4 Bezpečnostní prvek
- 5 Ovládací a zobrazovací jednotka
- 6 Držák návodu k obsluze a lahvičky s olejem
- 7 Nádobka na skartované disky CD / disket / kreditní karty (volitelné příslušenství)
- 8 Otvor k nalití oleje na řezný blok (pouze skartace na částice)

4 Ovládací a indikační pole

Skartovací stroj se ovládá dotyky a pohyby na dotykovém displeji. Pohybujte konečkem prstu po displeji stejně jako při obsluze smartphonu.

Indikační pole podávají informace o zvoleném jazyku, provozním stavu přístroje a upozorňují na nutné činnosti.

Příklad: Signalizace během procesu skartace

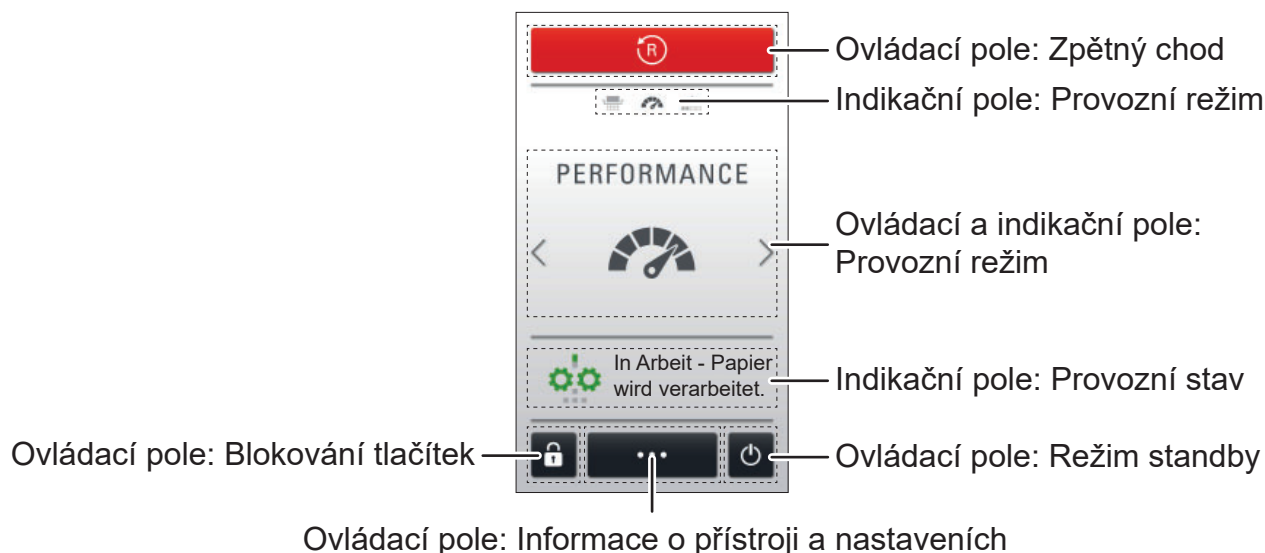

5 Uvedení do provozu




VÝSTRAHA

Nebezpečné síťové napětí!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.

- Používejte přístroj pouze v suchých místnostech. Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech a prostorech nebo v dešti.
- Chraňte přívodní kabel, přístroj a síťovou zástrčku před horkem, horkými předměty a před otevřeným ohněm.
- Dbejte, aby byla síťová zástrčka snadno přístupná.
- Před připojením zástrčky k elektrické síti se přesvědčte o tom, zda se napěťové a kmitočtové hodnoty elektrické sítě shodují s údaji na typovém štítku.

- Před prvním uvedením do provozu otevřete dvířka a odšroubujte ze základní desky pod řezným mechanismem 3 křídlové šrouby systému k ochraně před poškozením během přepravy.

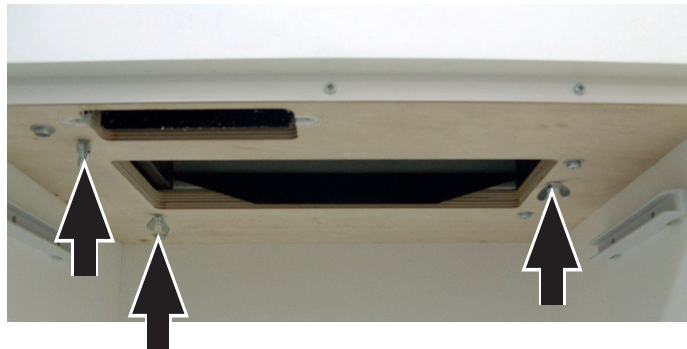

- U strojů se skartováním na částice nalijte do olejové nádoby olej na řezný blok (viz kapitola 7 „Plnění olejové nádoby“).
- Síťovou zástrčku stroje zapojte do řádně instalované zásuvky.

6 Obsluha


Spuštění skartovačky

- Síťový vypínač na zadní straně skartovacího stroje nastavit na „I“.
- Při prvním zapnutí zvolte jazyk textů signalizace.
- Zobrazí se nastavený provozní režim.

Pro změnu režimu přejeďte prstem po displeji.

Poznámka

Skartovací stroj sleduje teplotu motoru. Pokud by došlo k nepovolenému zahřátí, není možné zvolit všechny provozní režimy. O této skutečnosti Vás přístroj informuje příslušným hlášením na displeji. Po ochlazení jsou opět všechny režimy k dispozici.

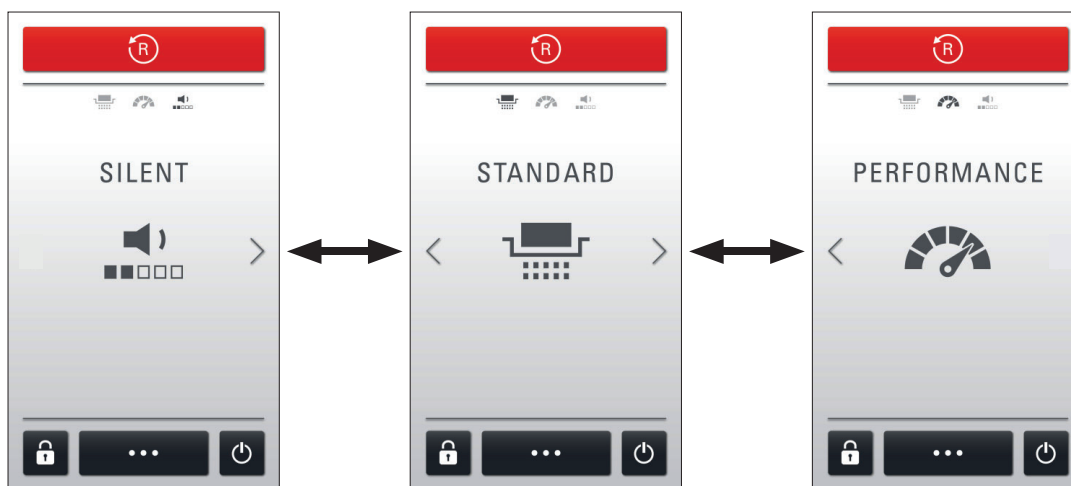

Skartovací stroj disponuje 3 provozními režimy, které se liší rychlostí řezu, výkonem a emisí hluku:

- Silent: pro obzvláště tichý provoz
- Standard: pro optimální výkon při malé hlučnosti
- Performance: pro maximální výkon

- Stroj je připraven k provozu.

Poznámka

Řezný mechanismus na papír a CD nelze používat současně. Vždy likvidujte pouze jeden druh materiálu.

Skartace papíru



- Vkládejte papír doprostřed otvoru k zavádění papíru. Optická závora automaticky spustí řezný mechanismus. U úzkých proužků papíru proto zajistěte, aby je optická závora identifikovala.

POZOR

V řezném mechanismu ke skartaci disků CD neskartujte papír. Může dojít k poškození.

- Zobrazí se provozní stav „Zpracování - papír se zpracovává“.
- 3 s poté, co bude světelná závora na otvoru pro vkládání papíru opět volná, dojde k automatickému vypnutí řezného mechanismu a skartovačka se přepne do pohotovostního režimu.

Skartace disků CD / kreditních karet / disket



- Zkontrolujte, zda je váš stroj určen ke skartaci těchto materiálů (viz „Použití v souladu s účelem“).

Stroj se samostatným řezným mechanismem na CD (volitelné příslušenství):

Vložte materiál do vstupní štěrby tohoto řezného mechanismu. Tím se ochráníte před odletujícími střepinami.

Stroj bez samostatného řezného mechanismu na CD:



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu odmrštěnými střepinami!



V závislosti na druhu materiálu může docházet při skartaci disků CD k odletování úlomků.

- Z tohoto důvodu používejte ochranné brýle.

- Vložte disk CD/DVD do střední části vstupního otvoru.
- Pamatujte na životní prostředí a likvidujte různé materiály zvlášť.

Přepnutí skartovacího stroje do Režim standby

- Stiskněte ikonu režimu standby po dobu jedné sekundy .
- Indikační pole ztmavne.
Při ručním aktivování režimu standby se musíte dotknout indikačního pole, aby se při vkládání materiálu mohl opět spustit řezný mechanismus.

Vypnutí skartovačky

- Síťový vypínač na zadní straně skartovacího stroje nastavit na „0“.

7 Signalizace poruch a funkcí

Poznámka

Hlášení v ovládacím a indikačním poli informují o provozním stavu skartovacího stroje. V následujícím textu proto uvedeme pouze chybová hlášení, u kterých se nutné činnosti nezobrazují bezprostředně na displeji.



Zaseknutí papíru

Vložili jste příliš velké množství papíru najednou.


- Jestliže se zpracovává více než 1/2 strany DIN A4, vtáhne skartovací stroj svazek papíru, i když jste vložili více listů, než je povoleno.
- Jestliže počet listů, jež se mají skartovat, o mnoho překročí strojem zpracovatelný počet listů, spustí řezný mechanismus na několik sekund zpětný chod a vystrčí papír ven.
- Popřípadě ještě stiskněte ikonu „R“ a nechejte řezný mechanismus ještě jednou běžet ve zpětném chodu.
- Vyměňte svazek papíru.
- Vložte pouze tolik papíru, kolik je povoleno (viz Technické údaje).

Poznámka

Z důvodu snadnějšího vyjmutí papíru můžete vyklopit pojistný prvek směrem nahoru. Zatlačte na střed přední hrany pojistného prvku a zvedněte víko.



Texty hlášení v indikačním poli	Příčina závady	Odstranění závady
Odeberte prosím štos papíru nebo CD.	Současné zavedení papíru a disku CD	• Nepoužívejte obě řezné mechaniky současně, skartujte postupně papír a disky CD/diskety/kreditní karty.
Bezpečnostní prvek je otevřen	Tlak na bezpečnostní prvek	➤ Lehké stlačení pojistného prvku zamezí neúmyslnému vtažení. Řezný mechanismus se zastaví nebo se nespustí. • Nestlačujte bezpečnostní prvek.
Zásobník na papír je plný	Nádoba na skartovaný papír plná	• Vysypte obsah nádoby na skartovaný papír. Pro otevření dvířek zatlačte na pravou hranu dvířek. Poznámka Jestliže jste před otevřením dvířek stiskli ikonu „R“, vtáhne se část skartovaného materiálu do řezného mechanismu a nespadne do vnitřního prostoru skartovacího stroje.
Zásobník na CD je plný	Zásobník na CD je plný	• Vysypte obsah nádoby na skartované CD. Vyměňte nádobu z držáku směrem nahoru.

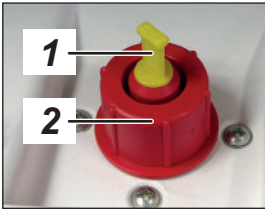Texty hlášení v indikačním poli	Příčina závady	Odstranění závady
Otevřené dveře	Otevřené dveře	Zavřete dvířka.
Bezpečnostní prvek aktivní	Pojistný prvek není zaaretovaný	Zaaretujte pojistný prvek. Poznámka Jsou sledovány pohyby pojistného prvku během procesu skartace.
Rozeznán kov	Kovové součásti v papíru	- Stiskněte ikonu „R“ a vytáhněte papír ze vstupní štěrby. - Odstraňte kovy, které jsou v papíru nebo na bezpečnostním prvku. - Potvrďte poruchu.
Motor přetížen	Motor se příliš zahřál.	Skartovací stroj nechte před opětovným použitím asi na 30 min. vychladnout.
Optická závora je zaprášená	Optická závora je znečištěná prachem z papíru	Vyčistěte optickou závoru na podavači papíru suchým štětcem nebo utěrkou.
Zásobník na olej je prázdný	Zásobník na olej je prázdný	Doplňte nádobu olejem na řezný blok.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Používejte pouze speciální olej HSM! Obsah nádoby: 250 ml Zatlačte na pojistku a zvedněte víko. Plnicí otvor olejničky je umístěn na pravé straně vstupního otvoru. Olej můžete doplňovat malým otvorem 1 (odstraňte žlutou zátku) i běžným otvorem 2 (odšroubujte červené víčko).

8 Další funkce a nastavení

Blokování tlačítek

Obsluhu skartovacího stroje nepovolanými osobami lze zamezit zablokováním dotykového displeje:

- Stiskněte ikonu blokování tlačítek  po dobu jedné sekundy.
 - Zobrazí se číslíková klávesnice.
 - Zadejte libovolné 4ciferné číslo.
 - Displej ztmavne. Tlačítka jsou zablokována.

Zrušení blokování tlačítek:

- Dotkněte se indikačního pole na libovolném místě.
 - Zobrazí se číslíková klávesnice.
 - Zadejte zvolené 4ciferné číslo.
 - Blokování tlačítek je zrušeno.

Poznámka

Pokud jste Vámi zvolenou kombinaci číslic zapomněli, můžete blokování tlačítek zrušit zadáním master kódu: 8731

Další režimy funkcí

• Režim permanentního provozu

Použití: Skartace většího množství papíru

Funkce: Řezný mechanismus pracuje kontinuálně, bez přerušení.

V případě, že po dobu 30 min. nebude vložen žádný materiál, řezný mechanismus se vypne a skartovačka přejde do režimu provozní pohotovosti. Řezný mechanismus se zastaví rovněž v případě chybových a varovných hlášení.

Spuštění: Podržte střed indikačního pole stisknutý po dobu 3 sekund.

Přerušení skartování: Dotkněte se indikačního pole.

• Pohotovostní režim

Funkce: 2 minuty po vložení posledního papíru se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Po vložení papíru se skartovačka automaticky zapne.

• Režim standby

Funkce: Jestliže skartovač není 10 minut používán, sníží se jeho příkon na 0,1 W.

• Automatické vypnutí

Funkce: Jestliže skartovací stroj není 8 hodin používán, opět se sníží jeho příkon.

• Režim EcoSmart

Skartovací stroj lze provozovat v energeticky úsporném režimu EcoSmart.

- Nastavte regulátor na „Zap“, potom je doba standby 10 min.

- Nastavte regulátor na „Vyp“, potom je doba standby 8 hodin.

(Pokud je režim EcoSmart „Vyp“, zkrátí se doba nabíjení)

Upozornění

Ruční zpětný chod

Po stisknutí ikony „R“ se řezný mechanismus pohybuje na opačnou stranu a po cca. 2 vteřinách se vypne, i když ikonu držíte dále stisknutou. Pokud chcete opět aktivovat ruční zpětný chod, musíte ikonu pustit a znovu stisknout.

Pokud skartovací stroj právě skartuje, dojde po stisknutí této ikony k okamžitému zpětnému chodu.

Nádoba na skartovaný materiál

Pohon obou řezných mechanismů se zastaví, jakmile je nádoba na papír nebo na disky CD plná. U strojů se samostatnou řeznou mechanikou na disky CD je kontrolován stav obsahu nádoby na skartované disky CD (viz přehled, poz. 7). Po chybovém hlášení vyprázdněte nádobu.

Pamatujte na životní prostředí a likvidujte různé materiály zvlášť.

Automatická olejnička (pouze skartace na částice)

Řezný mechanismus je pravidelně mazán vnitřní olejnicí.

Signalizace „Nádoba na olej prázdná“ bude automaticky resetována po doplnění nádoby. Skartovačka zůstává připravena k provozu i při prázdné nádobě na olej.

Zjištění kovu (volitelné příslušenství)



Skartovačka je navíc vybavena funkcí identifikace kovů. Funkcí automatického vypnutí předchází zařízení poškození řezného mechanismu kancelářskými svorkami nebo jinými kovovými součástmi.

Kontrola bezpečnostního prvku

Jsou zaznamenávány pohyby bezpečnostního prvku během procesu skartace. Pokud se stroj vypne bez signalizace závady, vytáhněte papír z otvoru k podávání papíru a znovu jej vložte.

Informace o přístroji a nastaveních

Pro zobrazení parametrů stroje a jejich změnu stiskněte v základním zobrazení ikonu nabídky . Zobrazí se přehled možných nastavení.

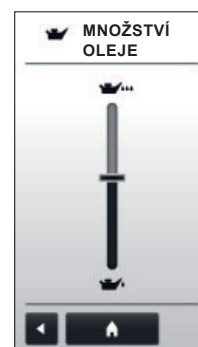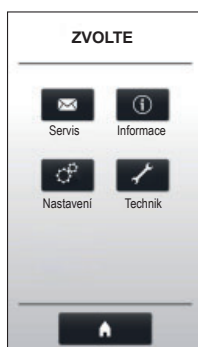

Zvolte:

Servis: Adresy pro Vaši komunikaci s HSM a dceřinými společnostmi
 Informace: Provozní hodiny skartovacího stroje a důležité informace o stroji
 Technik: Přístup chráněný heslem pro techniky HSM

Nastavení:

Světlost: Posuňte regulátor pro nastavení jasu displeje.
 Jazyk: Zvolte jazyk textů na displeji.
 množství oleje: Posuňte regulátor pro regulaci množství oleje.
 EcoSmart: Posuňte regulátor pro aktivování nebo deaktivování režimu EcoSmart.

Pomocí ikony  se dostanete na základní nastavení.


9 Čištění a údržba



VÝSTRAHA

Nebezpečné síťové napětí!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.

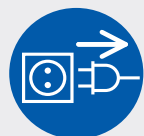


Před přemísťováním či čištěním vypněte skartovačku a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Servisní práce, které jsou spojeny s odstraněním krytů, smí provést pouze zákaznický servis společnosti HSM a servisní technici našich smluvních partnerů. Adresy zákaznických servisů viz strana 276.

K čištění skartovačky používejte pouze měkký hadr a jemný mýdlový roztok. Do přístroje přitom nesmí vniknout voda.

10 Likvidace a recyklace

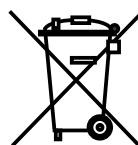

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často kvalitní materiály, do určité míry ale také škodlivé látky, které bylo nezbytné použít pro funkci a bezpečnost přístrojů. Při nesprávné likvidaci nebo manipulaci mohou být tyto látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Staré přístroje nikdy nelikvidujte v běžném odpadu. Dodržujte aktuální platné předpisy a použijte sběrná místa k odevzdání a recyklaci použitých elektrických a elektronických přístrojů. K ekologické likvidaci odevzdejte také veškerý obalový materiál.

11 Objem dodávky

- Skartovací stroj připravený k zapojení, v krabice-ovém obalu
- 5 pytlů na řezanku
- 1 láhev speciálního oleje na řezný blok (pouze u řezání na částice)
- Návod k obsluze
- Kartonová krabice, obj. čís. 1.850.995.200

Příslušenství (není součástí dodávky)

- 10 pytlů na řezanku
obj. čís.-Nr. 1.442.995.110
- Speciálního oleje na řezný blok (250 ml)
obj. čís. 1.235.997.403

Adresy zákaznických servisů viz strana 276.

12 Technické údaje

Typ řezu		řez na proužky		řez na částice			
Velikost řezu (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Stupeň bezpečnost DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Řezný výkon* (listů) DIN A4	70 g/m ²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m ²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Hmotnost (kg)		68					
Rychlost řezu		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Pracovní šířka		330 mm					
Napájení		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Výkon při max. počtu listů pohotovostním režimu		1000 W < 0,1 W					
Spotřeba energie standby režimu		<1,0 Wh					
Provozní režim		Trvalý provoz					
Okolní podmínky za provozu: Teplota Relativní vlhkost vzduchu Nadmořská výška		-10 °C až +25 °C max. 90 %, bez tvorby kondenzátu max. 2000 m					
Rozměry Š x H x V (mm)		580 x 550 x 1036					
Objem nádoby na skartovaný papír		145 l					
Emisní hladina akustického tlaku (běh naprázdno/plné zatížení)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Garantovaná hladina akustického výkonu (A) (běh naprázdno/plné zatížení)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Velikost řezu samostatné řezné mechaniky na disky CD (volitelné příslušenství)		Číslo výrobku +C **			Číslo výrobku +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Bezpečnostní stupeň skartovačky CD		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Déle podávaný maximální počet listů (DIN A4, 70 g/m² nebo 80 g/m²), které jsou skartovány během jednoho procesu. Stanovení uvedených výkonových dat probíhá s novým naolejovaným řezným mechanismem a při studeném motoru a vztahuje se na napětí 230 V / 50 Hz, resp. 120 V / 60 Hz. Slabší síťové napětí nebo jiná síťová frekvence než je uvedeno může mít za následek nižší výkon s menším počtem skartovaných listů a zvýšenou hlučnost. V závislosti na struktuře a vlastnostech papíru a způsobu podávání se může počet skartovaných listů lišit.

** k identifikaci slouží písmeno za 7místným číslem výrobku na typovém štítku na zadní straně přístroje.

Např.: 1873111C >> velikost řezu 4 x 7 mm



Skartovací stroj splňuje příslušné harmonizované normy Evropské unie:

- Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU

EU prohlášení o shodě lze vyžádat u výrobce.

1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné upozornenie

VÝSTRAHA

Označenia nebezpečenstva  so signálnym slovom **VÝSTRAHA** a textom na šedom podklade vás varujú pred ťažkými a život ohrozujúcimi zraneniami.

POZOR

sa používa vtedy, keď vecné škody môžu byť následkom nedodržania upozornenia.

Poznámka

označuje informácie efektívnej prevádzky stroja bez rizika ohrozenia.

Bezpečnostné pokyny



Pred uvedením stroja do prevádzky si prečítajte návod na prevádzku, odložte si ho pre prípad neskoršieho použitia a odovzdajte ho budúcim používateľom.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, uvedené na skartovačke!



Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi!

Nikdy nesiahajte do štrbiny prívodu papiera.



Nebezpečenstvo úrazu vtiahnutím!

Dlhé vlasy, voľné časti odevu, viazanky, šály, náhrdelníky a retiazkové náramky atď. udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od otvoru na vkladanie papiera. Neskartujte materiál, ktorý je náchylný ku tvorbe slučiek, napr. stuhy, motúzy, umelohmotné fólie atď.



Nebezpečenstvo popálenia! Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo tlakové rozprašovací nádoby, ktoré obsahujú horľavé látky, keďže tieto substancie by sa mohli vznietiť.



Nebezpečenstvo pre deti a iné osoby!

Prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí mladších ako 14 rokov) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, okrem prípadu, že budú pod dozorom osoby dohliadajúcej na ich bezpečnosť alebo budú touto osobou poučené o obsluhu prístroja. Deti by mali byť po dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.


Nenechávajte skartovacie zariadenie bez dozoru zapnuté.



Nebezpečenstvo hroziace od elektrického prúdu!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Pravidelne kontrolujte, či prístroj alebo kábel nie je poškodený.

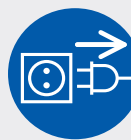

Ak je skartovacie zariadenie poškodené, nesprávne funguje, ak meníte jeho umiestnenie alebo pred čistením ho vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

- Sieťovú zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel, ale vždy chyťte sieťovú zástrčku.
- Zabráňte vniknutiu vody so skartovacieho zariadenia. Neponárajte sieťový kábel ani sieťovú zástrčku do vody. Nikdy nechytajte sieťovú zástrčku vlhkými rukami.

2 Správne použitie, zodpovednosť za nedostatky

Pozrite sa na typový štítok na zadnej strane prístroja, na akú šírku rezu a sieťové napätie je dimenzované vaše skartovacie zariadenie a rešpektujte príslušné body návodu na použitie.

Skartovačka je výlučne určený na skartovanie papiera. Podľa spôsobu rezania sa ešte môžu zničiť malé množstvá nasledujúcich materiálov:

Rezacia šírka (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kreditné karty	•	•	•	•	•
CD	•	•	•	•	
Diskety	•	•			

Robustný rezací mechanizmus je odolný proti zošívacím a kancelárskym sponkám. Iba pri strojoch so šírkou rezu 1x5 mm nesmie papier obsahovať zošitové a kancelárske sponky.

Poznámka



V osobitnej rezačke pre CD (možnosť) môžete, nezávisle od rezačky papiera, ničiť CD, diskety a kreditné karty.

Záručná doba skartovacieho zariadenia je 3 roky. Záruka, nezávisle na zodpovednosti za poruchy oceľových rezacích hriadeľov HSM skartovačky, je platná po celú dobu životnosti prístroja (doživotná záruka HSM Lifetime Warranty). Výnimkou sú skartovacie zariadenia so šírkou rezu 0,78x11 mm a 1x5 mm. Opotrebenie, poškodenia v dôsledku neodborného zaobchádzania, prirodzené opotrebenie popr. zásahy z tretej strany nie sú zahrnuté do zodpovednosti za nedostatky.

HSM zabezpečí dodávku náhradných dielcov do 10 rokov po ukončení výroby tohto modelu.

3 Prehľad

Poznámka: Podľa prevedenia neobsahuje váš stroj vždy všetky konštrukčné skupiny.

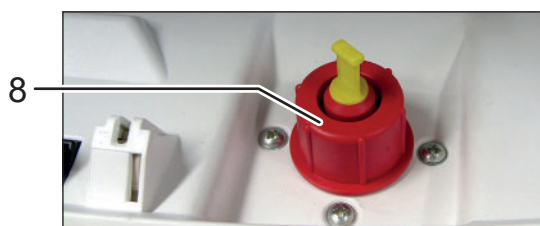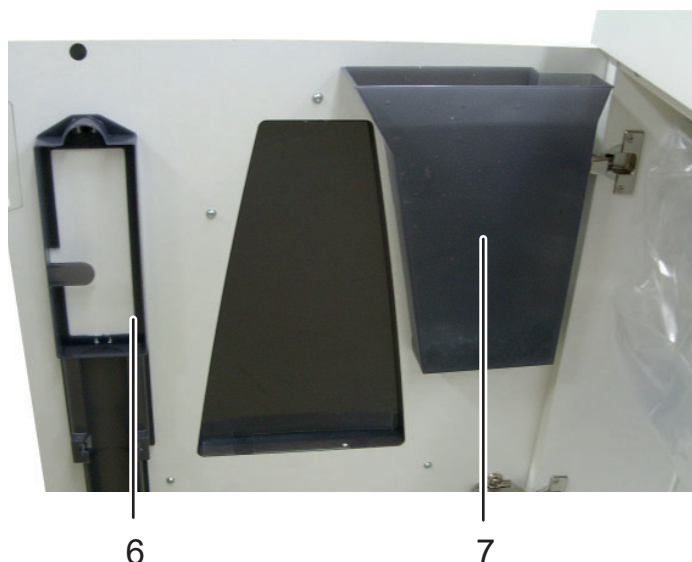


- 1 Privádzacia štrbina pre CD, diskety a kreditné karty (možnosť)
- 2 Bezpečnostné pokyny
- 3 Svetelná závora v prívide papiera
- 4 Bezpečnostný článok
- 5 Riadiaca a indikačná jednotka
- 6 Držiak pre návod na prevádzku a fľašu s olejom
- 7 Zásobník na rezaný materiál CD / diskety / kreditných kariet (možnosť)
- 8 Otvor na plnenie oleja rezacieho bloku (len rezanie častíc)

4 Ovládacie a zobrazovacie pole

Skartovačka sa ovláda gestami na dotykovom displeji. Na to prejdite bruškom prsta cez obrazovku, ako keby ste ovládali smartfón.

Zobrazovacie polia vás vo zvolenom jazyku informujú o prevádzkovom stave zariadenia a upozorňujú na potrebné kroky.

Príklad: Zobrazenie počas skartovania

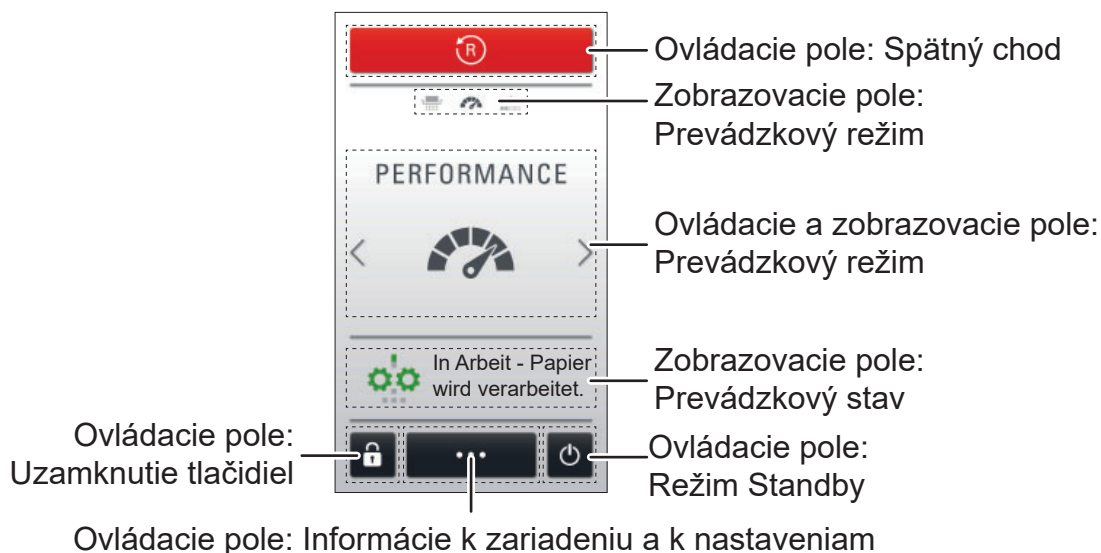

5 Uvedenie do prevádzky




VÝSTRAHA

Nebezpečné sieťové napätie!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Prístroj používajte len v suchých miestnostiach. Nikdy ho nepoužívajte vo vlhkých priestoroch alebo v daždi.
- Prístroj, sieťovú zástrčku a kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa a horúcich plôch.
- Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka ľahko prístupná.
- Pred zastrčením zástrčky do sieťovej zásuvky skontrolujte, či sa napätie a frekvencia vašej el. siete zhodujú s údajmi na typovom štítku stroja.

- Pred prvým uvedením do prevádzky otvorte dvere a z podlahovej dosky pod rezačkou odstráňte 3 krídlové skrutky prepravného zaistenia.

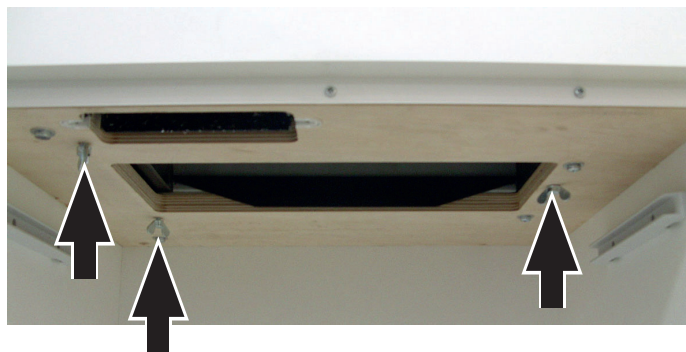

- Pri skartovačkách s časticovým rezom naplňte olejovú nádržku olejom na rezné bloky (pozri kapitolu 7 „Plnenie olejovej nádržky“).
- Zasuňte sieťovú zástrčku zariadenia do riadne nainštalovanej zásuvky.


6 Obsluha

Zapnutie skartátora

- Sieťový spínač na zadnej strane skartovačky nastavte na „I“.
 - Pri prvotnom zapnutí zvolíte jazyk zobrazovaných textov.
 - Zobrazí sa nastavený prevádzkový režim.
- Na prepínanie medzi režimami potiahnite prstom po displeji.

Poznámka

Teplota motora skartovačky je monitorovaná. Pokiaľ by sa skartovačka príliš zohriala, nebude možné zvoliť všetky prevádzkové režimy. Hlásenie na displeji vás o tom bude informovať. Po vychladnutí budú zase všetky režimy dostupné.

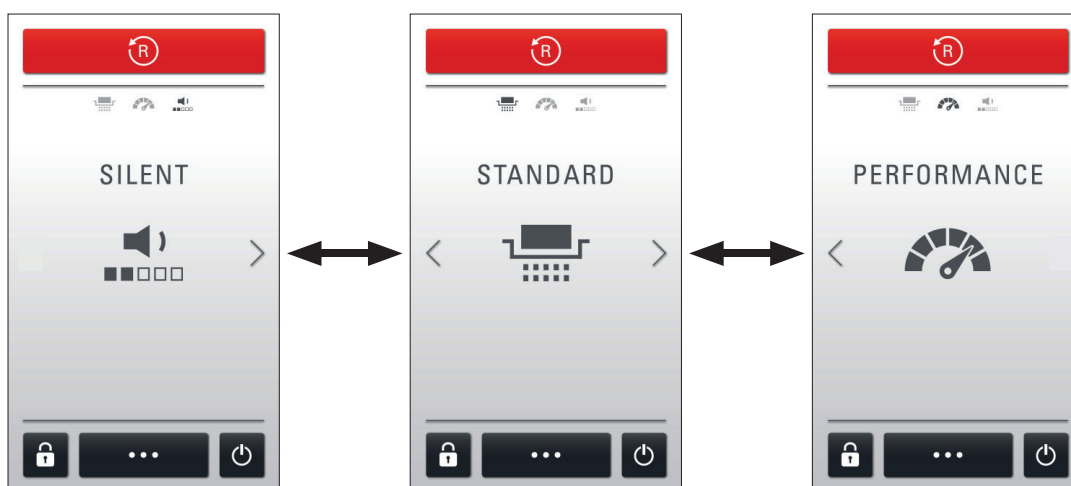

Skartovačka disponuje 3 prevádzkovými režimami, ktoré sa rozlišujú rýchlosťou rezania, výkonom a hlučnosťou:

- Silent: pre mimoriadne tichú prevádzku
- Standard: pre optimálny výkon s nízkou hlučnosťou
- Performance: pre maximálny rezný výkon

- Skartovačka je pripravená na prevádzku.

Poznámka

Rezacie zariadenia na papier a CD sa nemôžu používať súčasne. Skartujte vždy len jeden druh materiálu.

Skartovanie papiera



- Privedzte papier do stredy štrbiny pre papier. Svetelná závora automaticky spustí rezací mechanizmus. Preto pri úzkych pásoch papiera dbajte, aby tieto mohla svetelná závora zachytiť.

POZOR

Neskartujte papier v rezačke CD. Môže to viesť k poškodeniam.

- Zobrazí sa prevádzkový stav „Pracuje - papier sa skartuje“.
- Cca 3 s potom, čo je otvor na prísun papiera opäť voľný, sa skartovačka automaticky vypne a uvedie sa do stavu prevádzkovej pohotovosti.

Likvidácia CD / kreditných kariet / diskiet



- Skontrolujte, či je váš stroj certifikovaný na likvidovanie týchto materiálov (pozri „Použitie podľa určenia“).

Skartovačky so samostatným rezacím mechanizmom na CD (voliteľná možnosť):

Materiál vložte do vstupnej štrbiny tohto rezacieho mechanizmu. Ochráni vás to pred úlomkami.

Skartovačky bez samostatného rezacieho mechanizmu na CD:



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zranenia úlomkami!



V závislosti od druhu materiálu môže pri drvení CD diskov dochádzať k tvorbe črepín.

- Preto noste ochranné okuliare.

- CD disk vložte do stredy vkladacieho otvoru.
- Myslite na životné prostredie a likvidujte rôzne materiály zvlášť.

Prepnutie skartovačky do Standby režimu

- Na sekundu stlačte tlačidlo Režim Standby .
- Displej stmavne.
Pri manuálnej aktivácii režimu Standby sa musíte dotknúť displeja, aby sa pri podávaní materiálu mohlo znovu spustiť rezacieho ústrojenstvo.


Vypnutie skartátora

- Nastavte sieťový spínač na zadnej strane skartovačky na „0“.

7 Indikácie porúch a funkcií

Poznámka

Hlásenia na ovládacom a zobrazovacom poli vás informujú o prevádzkovom stave skartovačky. Ďalej sú preto vysvetlené len chybové hlásenia, pri ktorých nie sú potrebné kroky bezprostredne zobrazené na displeji.

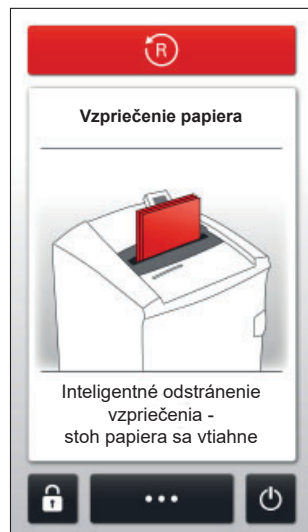


Nahromadenie papiera

Naraz ste vložili priveľa papiera.


- Ak už bola skartovaná viac ako 1/2 strany DIN A4, skartovačka vtiahne stoh papiera, hoci bolo vložených viac hárkov ako je povolené.
- Pokiaľ je počet skartovaných hárkov ďaleko vyšší ako je počet skartovateľných hárkov, rezací mechanizmus niekoľko sekúnd pracuje v spätnom chode a vytlačí papier von.
- Prípadne ešte stlačte tlačidlo „R“, aby rezací mechanizmus ešte raz pracoval v spätnom chode.
- Vyberte stoh papiera.
- Vložte len toľko papiera, koľko je povolené (pozri Technické údaje).

Poznámka

Pre lepšie odoberanie papiera môžete zaistovací prvok vyklopiť smerom nahor. K tomu zatlačte na stred prednej hrany zaistovacieho prvku a nadvihnite veko.

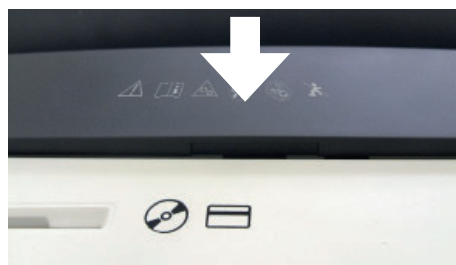

Text hlásenia v zobrazovacom poli	Príčina poruchy	Odstraňovanie porúch
Vyberte stoh papiera alebo CD.	Papier a CD privedený súčasne	• Nepoužívajte obidve rezačky súčasne, ale ničte papier a CD/diskety/kreditné karty za sebou.
Bezpečnostný prvok otvorený	Tlak na bezpečnostný prvok	➤ Mierny tlak na bezpečnostný prvok zabráni neúmyselnému vtiahnutiu. Rezací mechanizmus sa zastaví príp. sa nespustí. • Nestláčajte bezpečnostný prvok.
Nádoba na papier plná	Zásobník rezaného papiera je plný	• Vyprázdňte zásobník rezaného papiera. Dvierka otvorí zatlačením na pravý okraj dvierok. Poznámka Ak pred otvorením dvierok stlačíte tlačidlo „R“, časť narezaného materiálu bude vtiahnutá späť do rezacieho mechanizmu a nepadne do vnútorného priestoru skartovačky.
Nádoba CD plná	Nádoba CD plná	• Vyprázdňte zásobník CD. Za tým účelom ho vyberte von z upevnenia smerom nahor.

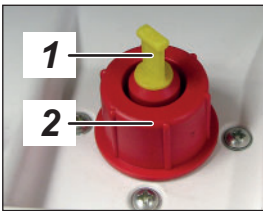Text hlásenia v zobrazovacom poli	Príčina poruchy	Odstraňovanie porúch
Dvere otvorené	Dvere otvorené	Zatvorte dverka.
Bezpečnostný prvok aktívny	Bezpečnostný prvok nezapadol	Zaaretujte bezpečnostný prvok. Poznámka Pohyby bezpečnostného prvku sú pri skartovaní monitorované.
Nájdenny kov	Kovové diely v papieri	- Stlačte tlačidlo „R“ a vytiahnite papier zo vstupnej štrbiny. - Odstráňte kov, ktorý sa nachádza v papieri alebo na bezpečnostnom prvku. - Potvrďte poruchu.
Motor preťažený	Motor sa príliš zohrial.	Pred opätovným použitím nechajte skartovačku na 30 min. vychladnúť.
Svetelná závara zaprášená	Svetelná závara je znečistená papierovým prachom	Svetelnú závoru na vstupe papiera vyčist' suchým štetcom alebo handrou.
Prázdna olejová nádrž	Prázdna olejová nádrž	Naplňte zásobník olejom rezacieho bloku.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Používajte k tomu len špeciálny olej HSM! Objem zásobníka: 250 ml Zatlačte na poistný prvok a nadvihnite veko. Plniaci otvor masteničky sa nachádza na pravej strane prívodnej šachty. Olej sa môže naplniť tak cez malý otvor 1 (odoberte žltú zátku) ako aj cez normálny otvor 2 (odskrutkujte červený kryt).

8 Ďalšie funkcie a nastavenia

Uzamknutie tlačidiel

Použitíu skartovačky neoprávnenými osobami môžete zabrániť uzamknutím dotykového displeja:

- Na sekundu stlačte ovládacie tlačidlo Zámok tlačidiel .
- Zobrazí sa numerická klávesnica.
- Zadaťte ľubovoľné 4-miestne číslo.
- Displej stmavne. Tlačidlá sú uzamknuté.

Deaktivácia uzamknutia tlačidiel:

- Zatlačte na ľubovoľné miesto na zobrazovacom poli.
- Zobrazí sa numerická klávesnica.
- Zadaťte 4-miestne číslo, ktoré ste si zvolili.
- Uzamknutie tlačidiel je deaktivované.

Poznámka

Pokiaľ by ste zvolený kód zabudli, uzamknutie tlačidiel môžete deaktivovať zadaním hlavného kódu: 8731

Ďalšie režimy funkcie

• Permanentný režim

Použitie: Ničenie väčších množstiev papiera

Funkcia: Rezný mechanizmus beží nepretržite.

Ak sa počas 30 minút neprivedie žiadny materiál, rezný mechanizmus sa vypne a skartovačka prejde do pripravenosti na prevádzku. Pri chybových alebo varovných hláseniach sa vypne aj rezací mechanizmus.

Spustenie: Na 3 sekundy zatlačte do stredu zobrazovacieho poľa.

Predčasné prerušenie: Dotknite sa zobrazovacieho poľa.

• Pohotovostná prevádzka

Funkcia: 2 minúty po poslednom vloženom papieri sa skartovačka prepne do pohotovostného režimu. Pri privedení papiera sa skartovačka samočinne spustí.

• Režim Standby

Funkcia: Ak sa skartátor nepoužíva 10 minút, príkon sa zníži na 0,1 W.

• Automatické vypnutie

Funkcia: Ak sa skartovačka nepoužíva 8 hodín, príkon sa znovu zníži.

• Režim EcoSmart

Skartovacie zariadenie sa dá prevádzkovať v energeticky úspornom režime EcoSmart.

– Ak nastavíte regulátor na „Zap.“ potom je čas pohotovostného režimu 10 min.

– Ak nastavíte regulátor na „Vyp.“ potom je čas pohotovostného režimu 8 hodín.

(Ak je režim EcoSmart v polohe „Vyp.“, máte skrátený čas nabíjania)

Pokyny

Ručná reverzácia

Stlačením tlačidla „R“ pracuje rezací mechanizmus v spätnom chode a po cca 2 sekundách sa vypne, aj v prípade, že ďalej stláčate tlačidlo. Pre opätovné zahájenie spätného chodu musíte tlačidlo pustiť a znovu ho stlačiť.

Ak už skartovačka pracuje v smere skartovania, pri stlačení tohto tlačidla sa okamžite spustí spätný chod.

Zásobník rezaného materiálu

Pohon obidvoch rezacích mechanizmov sa vypne, keď zásobník papiera alebo zásobník CD plný. Pri strojoch so samostatnou rezačkou CD je stav naplnenia zásobníka CD (pozri Prehľad, pol. 7) kontrolovaný. Po chybovom hlásení vyprázdňte nádobu.

Myslite na životné prostredie a rôzne materiály likvidujte oddelene.

Automatická mastenička oleja (len pri rezaní častí)

Rezací mechanizmus je pravidelne mazaný internou olejnicou.

Signalizácia „Zásobník oleja je prázdny“ sa po naplnení zásobníka automaticky vypne. Skartovačka zostáva aj pri prázdnom zásobníku oleja pripravená na prevádzku.

Rozpoznanie kovu (možnosť)



Skartovacie zariadenie je voliteľne vybavené rozpoznávaním kovu. Automatickým vypnutím sa zabráni poškodeniu rezačky kancelárskymi spinkami alebo inými kovovými dielmi.

Kontrola bezpečnostného prvku

Pri procese skartovania sú zachytávané pohyby bezpečnostného prvku. Ak sa vaše zariadenie vypne bez signalizácie chyby, vytiahnite papier z podávacej štrbiny von a vovedte ho tam znovu.

Informácie k zariadeniu a k nastaveniam

V základom zobrazení stlačte tlačidlo Menu  pre zobrazenie a zmenu parametrov skartovačky. Zobrazí sa prehľad možných nastavení.

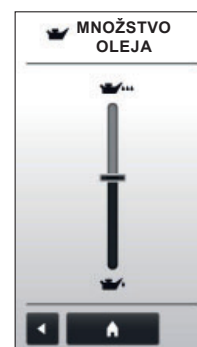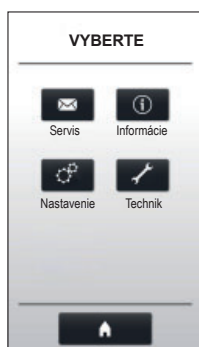

Vyberte:

Servis: Kontaktné adresy firmy HSM a jej dcérskych spoločností
 Informácie: Prevádzkové hodiny skartovačky a dôležité informácie o skartovačke
 Technik: Prístup chránený heslom pre technika firmy HSM

Nastavenie:

Jas: Posuňte regulátor na prispôsobenie jasú displeja.
 Jazyk: Zvoľte jazyk displeja.
 Množstvo oleja: Posúvaním regulátora regulujte množstvo oleja.
 EcoSmart: Na aktiváciu alebo deaktiváciu režimu EcoSmart posuňte regulátor.

Tlačidlom  preskočíte na základné zobrazenie.

9 Čistenie a údržba



VÝSTRAHA

Nebezpečné sieťové napätie!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.




Skartovačku pred presunutím alebo čistením vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.



Servisné práce spojené s odstránením krytov telesa smie vykonávať len zákazník servis HSM a servisní technici. Adresy zákazníckeho servisu pozri na strane 276.

Skartovačku čistite len mäkkou handrou a jemným roztokom mydlovej vody. Pritom nesmie do prístroja vniknúť žiadna voda.

10 Likvidácia / recyklácia

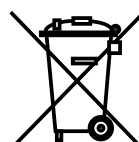

Odpad z elektrických a elektronických prístrojov a zariadení obsahuje ešte množstvo cenných materiálov, sčasti však aj škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre činnosť a bezpečnosť týchto zariadení. V prípade nesprávnej likvidácie alebo manipulácie môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Tieto prístroje a zariadenia nikdy nedávajte do netriedeného odpadu. Dodržiavajte aktuálne platné predpisy a na odovzdanie a zhodnotenie odpadu z elektrických a elektronických prístrojov a zariadení využívajte zberne odpadu. Ak obalové materiály odovzdajte na likvidáciu v súlade s ochranou životného prostredia.

11 Obsah dodávky

- Skartovačka pripravená na pripojenie, balená v kartóne
- 5 odpadových vreciek
- 1 fľaša špeciálneho oleja do reznej jednotky pre stroje s časticovým rezom
- Návod na používanie
- Kartónová krabica, obj. č. 1.850.995.200

Príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky)

- 10 odpadových vreciek
obj. č. 1.442.995.110
- Špeciálny olej do reznej jednotky (250 ml)
obj. č. 1.235.997.403

Adresy zákazníckeho servisu pozri na strane 276.

12 Technické údaje

Typ rezu		Rez na pružky		Rez na častice			
Dĺžka rezu (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Stupeň utajenia DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Výkon rezu* (listov) DIN A4	70 g/m ²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m ²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Hmotnosť (kg)		68					
Rezacia rýchlosť		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Pracovná šírka		330 mm					
Napájanie		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Výkon	max ohotovostná prevádzka	1000 W < 0,1 W					
spotreba energie Režim Standby		<1,0 Wh					
Druh prevádzky		Trvalá prevádzka					
Podmienky prostredia pri prevádzke: teplota relatívna vlhkosť vzduchu nadmorská výška		-10 °C až +25 °C max. 90 %, bez kondenzovania max. 2.000 m					
Rozmery š x v x h (mm)		580 x 550 x 1036					
Objem zásobníka rezaného papiera		145 l					
Emisná úroveň akustického tlaku (Chod naprázdno / pri zaťažení)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Garantovaná vážená A hladina akustického výkonu (Chod naprázdno / pri zaťažení)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Rozmer rezov samostatnej rezačky CD (možnosť)		Číslo tovaru +C **			Číslo tovaru +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Stupeň utajenia CD		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Max. počet listov (DIN A4, 70 g/m² resp. 80 g/m²), podávaných pozdĺžne, skartovaných v jednom prechode. Stanovenie uvedených výkonových údajov sa uskutočňuje s novým, naolejovaným rezacím ústrojenstvom a studeným motorom a vzťahuje sa na napätie 230 V / 50 Hz príp. 120 V / 60 Hz. Slabšie sieťové napätie alebo iná sieťová frekvencia ako je uvedené, môže viesť k nižšiemu počtu listov a vyššiemu hluku. V závislosti od štruktúry a vlastností papiera a spôsobu podávania sa počet listov môže líšiť.

** Identifikátorom je písmeno za 7-miestnym číslom tovaru na typovom štítku.
napr. 1873111C >> rozmer rezov 4 x 7 mm



Skartovačka spĺňa platné harmonizované predpisy Európskej Únie:

- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ
- RoHS smernica 2011/65/EÚ

EÚ vyhlásenie o konformite si môžete vyžiadať od výrobcu.

1 Sümbolite selgitused ja ohutusjuhised



HOIATUS

Ohumärk märgusõnaga **HOIATUS** ja halli taustaga tekst hoiatavad teid raskete või elu-ohlike vigastuste eest.

Sümbolit **TÄHELEPANU**

kasutatakse ainult juhul, kui tähelepanematus tagajärjeks võib olla varakahju.

Sümbol **Märkus**

tähistab masina efektiivseks ja riskivabaks kasutamiseks vajalikku teavet.

Ohutusjuhised



Lugege enne masina kasutusele võtmist läbi kasutusjuhend, hoidke see hilisema kasutamise tarbeks kindlas kohas ning andke see järgmistele kasutajatele edasi.

Pidage silmas kõiki paberipurustajale paigutatud ohutusjuhiseid.



Vigastusoht teravate nugade tõttu!

Ärge pistke kätt paberi toiteava pilusse.



Vigastusoht sissetõmbamisel!

Hoidke lahtised juuksed, avar riietus, lipsud, sallid ning kaela- ja käeketid paberipurustaja löikeavast eemal. Ärge purustage kergesti keerduvaid materjale, nagu nt paelu, nõöre, plastkilet.



Põletusoht!

Ärge kasutage kergsüttivaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid või survepihusteid. Need ained võivad süttida.



Ohtlik lastele ja teistele inimestele!

Masinat ei tohi kasutada füüsilise, sensoorse ega vaimupuudega isikud (sealhulgas alla 14aastased lapsed) ega isikud, kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgib nende ohutuse eest vastutav isik või kui nimeetatud isik on neid eelnevalt masina kasutamise osas juhendanud. Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.


Ärge jätke paberipurustajat ilma järelevalveta sisselülitatuks.



Elektrivooluga seotud oht!

Masina vale käsitlemisega kaasneb elektrilöögi oht.

- Kontrollige korrapäraselt, et seadmel ja kaablil ei oleks kahjustusi.

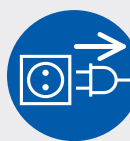

Lülitage paberipurustaja kahjustuste või mittenouetekohase toimimise korral, samuti asukoha vahetamiseks või puhastamiseks välja ja tõmmake selleks toitepistikust.

- Toitepistiku lahutamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda kunagi juhtmest, vaid võtke alati kinni toitepistikust endast.
- Vältige vee sattumist paberipurustajasse. Ärge pistke toitekaablit ega -pistikut vette. Ärge kunagi puudutage toitepistikut märgade kätega.

2 Sihipärane kasutamine, garantii

Vaadake seadme tagaküljel asuvalt tüübisildilt, milline on teie paberipurustaja lõikelaius ja toitepinge, ning lugege vastavaid peatükke kasutusjuhendist.

Paberipurustaja on mõeldud üksnes paberi purustamiseks. Olenevalt purustamise viisist võib väikestes kogustes purustada ka järgmisi materjale:

Lõike laius (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Krediitkaardid	•	•	•	•	•
CD-d	•	•	•	•	
Disketid	•	•			

Tugev lõikemehhanism on vastupidav klammerdaja- ja kirjaklambrite suhtes. Vaid 1 × 5 mm lõikelaiusega masinate puhul ei tohi paberis olla vihiku- ega kirjaklambreid.

Märkus



Eraldi CD-lõikeseadmega (valikuline) saate paberi lõikeseadmest sõltumata hävitada CDsid, diskette ja krediitkaarte.

Paberipurustaja garantiaeg on 3 aastat. HSM paberipurustaja terasest lõikerullikutele kehtib eraldi sõltumatu garantii terve seadme eluaja jooksul (HSM Lifetime Warranty). Õeldu ei puuduta paberipurustajaid lõikelaiusega 0,78 × 11 mm ja 1 × 5 mm. Kulumine, mitte-asjakohasest käsitlemisest tekkinud kahju või kolmandate isikute poolt tehtud muudatused ei kuulu garantii alla.

HSM garanteerib varuosade tarnimise kuni 10 aastat pärast antud mudeli tootmise lõpetamist.

3 Ülevaade

Märkus: Vastavalt teie masina ehitusvariandile ei ole sellel kõiki ehitusgruppe.

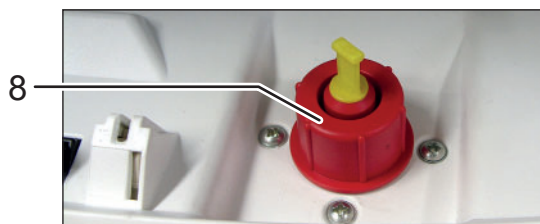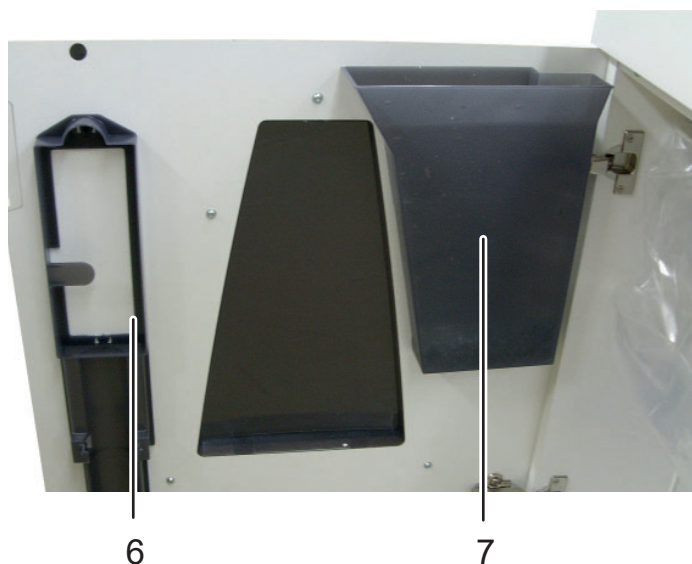

- 1 CD-de, disketid ja krediitkaartide (valikuline) sisestusava
- 2 Ohutusjuhised
- 3 Paberi sisestusava valgusbarjäär
- 4 Ohutuskate
- 5 Käsitsus- ja näiduelement
- 6 Kasutusjuhendi ja õlipudeli hoidik
- 7 CD-de, disketid ja krediitkaartide (valikuline) jäätmekast
- 8 Lõikeploki õli sisestusava (ainult tükeldamine)

4 JUHT- JA NÄIDIKUPANEEL

Paberipurustajat juhitakse puutepaneeli puudutamisega. Puudutage selle ekraani sõrmeotstega nagu nutitelefoni kasutamisel.

Näidikul kuvatakse valitud keeles seadme tööolekut ja viidatakse vajalikele toimingutele.

Näide: näidik purustamisprotsessi ajal



5 Kasutuselevõtt




HOIATUS

Ohtlik toitepinge!

Masina vale käsitlemisega kaasneb elektrilöögi oht.

- Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides. Ärge kasutage seadet kunagi niisketes ruumides või vihma käes.
- Hoidke seade, toitepistik ja toitekaabel eemal lahtisest tulest ja kuumadest pindadest.
- Hoolitsege selle eest, et toitepistikule oleks kerge ligi pääseda.
- Veenduge enne pistiku sisestamist, et vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtiksid andmetega seadme tüübisildil.

- Avage enne seadme kasutamist uks ja eemaldage transportimiseks paigaldatud liblikpoldid põrandaplaadilt lõikeseadme all.
- Täitke peenestusseadmega masinatel õlipaak lõikeplokiõliga (vt ptk 7 „Õlipaagi täitmine”).
- Pistke masina toitepistik nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesasse.

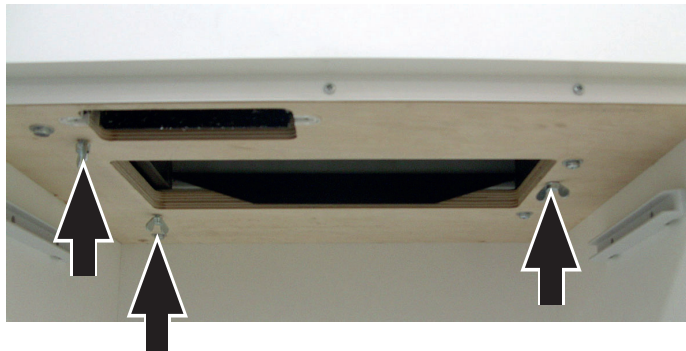


6 Kasutamine

Paberipurustaja sisselülitamine

- Lülitage paberipurusti tagaküljes asuv toitelüliti asendisse „I”.
- Esmakordsel sisselülitamisel valige näidikutekstide keel.
- Kuvatakse seadistatud töörežiim.
Režiimide vahel vahetamiseks puudutage ekraani.

Märkus

Paberipurustaja mootori temperatuuri jälgitakse. Kui peaks esinema lubamatut soojenemist, ei ole võimalik kõiki töörežiime valida. Sellest kohta kuvatakse ekraanil teade. Pärast mahajahtumist on taas kõik režiimid saadaval.

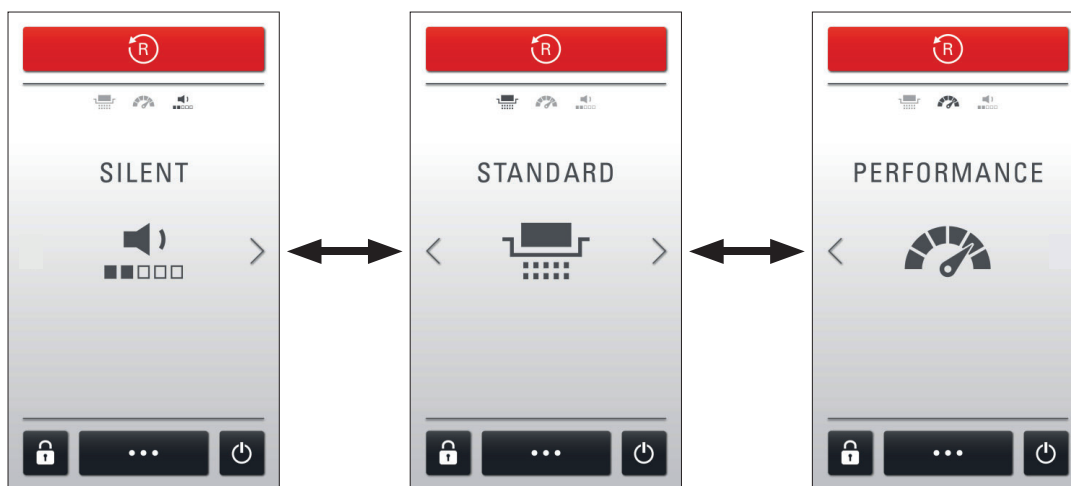

Paberipurustajal on 3 töörežiimi, mille puhul on erinev lõikekiirus, läbilase ja müraemissioon.

Silent: eriti vaikne töötamine
Standard: optimaalne läbilaskevõimsus väikese müra tekitamisega
Performance: maksimaalne lõike- ja läbilaskevõimsus

- Masin on töövalmis.

Märkus

Paberi ja CD-lõikeseadet ei saa samaaegselt kasutada. Hävitage alati ainult üht liiki materjali.

Paberi purustamine



- Juhtige paber paberipilu keskest sisse. Valgusbarjäär käivitab lõikeseadme automaatselt. Jälgige seetõttu kitsaste paberiribade puhul, et valgusbarjäär need tuvastaks.

TÄHELEPANU

Ärge hävitage paberit CD-lõikeseadmes. See võib põhjustada kahjustusi.

- Kuvatakse tööolek „Töös – paberit töödeldakse”.
- Umbes 3 sekundit pärast viimase paberi purustamist lülitub paberipurustaja automaatselt välja ja jääb ooterežiimile.

CDde / krediitkaartide / diskettide hävitamine



- Kontrollige, kas teie masin on mõeldud nende materjalide hävitamiseks (vaadake „Sihipärane kasutamine”).

Masinad eraldi CD-lõikemehhanismiga (lisavarustus):

Sisestage materjal selle lõikemehhanismi sisestuspilusse. Ohutuskate kaitseb teid kildude eest.

Masinad ilma eraldi CD-lõikemehhanismiga:



HOIATUS

Vigastusoht kildude tekkimisel!



CD-de purustamisel võib olenevalt materjalist tekkida kilde.

- Seepärast kandke alati kaitseprille.

- Sisestage CD-d/DVD purustisse sisestusava keskest.
- Lülitage paberipurusti tagaküljes asuv toitelüliti asendisse „0”.

Lülitage paberipurustaja Ooterežiim

- Vajutage ühe sekundi jooksul nuppu Ooterežiim .
- Näidik tumeneb.
Ooterežiimi käsitsi valimisel peate puudutama näiduvälja, et materjali sisestamisel käivituks lõikeseade uuesti.

Paberipurustaja väljalülitamine

- Lülitage paberipurusti tagaküljes asuv toitelüliti asendisse „0”.

7 Rikke- ja funktsiooninäidud

Märkus

Paberipurustaja tööoleku kohta saab teavet juht- ja näidikupaneeli teadete kaudu. Seepärast selgitatakse alljärgnevalt üksnes neid veateateid, mille puhul ei kuvata vajalikke toiminguid otse ekraanile.



Paberiummistus

Sisestasite korraga liiga palju paberit.

- Kui sisestatud on juba rohkem kui 1/2 DIN A4-lehest, tõmbab paberipurustaja sisse paberivirna, kuigi ette on antud rohkem lehti kui lubatud.
- Kui purustatavate lehtede arv on palju suurem kui töödeldavate lehtede arv, töötab löikemehhanism mõne sekundi tagurpidi ja lükkab paberi välja.
- Vajaduse korral vajutage veelkord nuppu „R”, et lasta löikemehhanismil veelkord tagurpidi töötada.
- Eemaldage paberivirn.
- Sisestage ainult nii palju paberit, kui on lubatud (vaadake tehnilisi andmeid).

Märkus

Paremaks paberi eemaldamiseks võite turvaelemendi üles klappida. Vajutage selle jaoks turvaelemendi eesääre keskele ja tõstke klapp üles.



Teatetekst näidiku-paneelil	Törke põhjus	Törke kõrvaldamine
Palun eemaldage paberipakk või CD.	Paberi ja CD samaaegne sisestamine	• Ärges kasutage mõlemat löikeseadet üheaegselt, vaid hävitage paber ja CDd/disketid/krediitkaardid üksteise järel.
Turvaelement on avatud	Vajutage turvaelemendile	➤ Kerge surve turvaelemendile takistab soovimatut sisestamist. Löikemehhanism peatub või ei käivitu. • Ärges vajutage turvaelemendile.
Paberihoideik on täis	Paberi jäätmekast on täis	• Tühjendage paberi jäätmekast. Ukse avamiseks vajutage ukse parempoolsele servale. Märkus Kui vajutate enne ukse avamist juhtväljale „R”, tõmbab löikemehhanism osa lõigatavat materjali tagasi ja see ei kuku paberipurustaja sisemusse.
CD-hoidik on täis	CD-hoidik on täis	• Tühjendage CD-mahuti. Tõstke see üles, hoidikust välja.

Teatetekst näidiku-paneelil	Tõrke põhjus	Tõrke kõrvaldamine
Kate avatud	Kate avatud	Sulgege uks.
Turvaelement on aktiivne	Turvaelement ei ole fikseeritud	Fikseerige turvaelement. Märkus Hävitamisel jälgitakse turvaelemendi liikumist.
Tuvastati metall	Paberis on metalliosad	- Vajutage nuppu „R” ja tõmmake paber sisestuspilust välja. - Eemaldage metall, mis on paberi või turvaelemendi küljes. - Kviteerige tõrge.
Mootor on ülekoormatud	Mootor on liiga palju soojenenud.	Laske paberipurustajal enne järgmist kasutamist 30 min jahtuda.
Valguskiir-tõkis on tolmune	Valgusbarjäär on paberitolmu tõttu määrdunud	Puhastage valgusbarjääri paberi sisestusavas kuiva pintsliga või lapiga.
Õlipaak on tühi	Õlipaak on tühi	Täitke mahutit löikeploki õliga.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil! 1 — 2 — Asutage selle jaoks vaid HSM-spetsiaalõli! Mahuti mahtuvus. 250 ml Vajutage turvaelemendile ja tõstke klapp üles. Õli sisestusava asub sisestuspilu paremal küljel. Õli saab lisada nii väikese ava 1 (eemaldage kollane kork) kui ka normaalse ava 2 (keerake punane kaas maha) kaudu.

8 Lisafunktsioonid ja -seadistused

Klahvilukk

Paberipurustaja käsitlemist volitamata isikute poolt saate takistada puuteekraani lukustades.

- Vajutage ühe sekundi jooksul nuppu „Klahvilukk” .
- Kuvatakse numbriklahvistik.
- Sisestage suvaline 4-kohaline arv.
- Näidik tumeneb. Klahvid on lukus.

Klahviluku avamine:

- Vajutage suvalises kohas näidikul.
- Kuvatakse numbriklahvistik.
- Sisestage valitud 4-kohaline arv.
- Klahvilukk on avatud.

Märkus

Kui peaksite enda valitud numbrikoodi unustama, saate klahviluku kõrvaldada ülemkoodi sisestades: 8731

Täiendavad funktsioonirežiimid

• Pideva käituse režiim

Kasutamine: Suure koguse paberi hävitamine
Funktsioon: lõikemehhanism töötab lakkamatult.

Kui 30 minuti jooksul ei ole materjali sisestatud, lülitub paberipurustaja automaatselt välja ja jääb ooterežiimile. Vea- või hoiatusteade korral lülitatakse lõikemehhanism samuti välja.

Käivitamine: vajutage 3 sekundi jooksul näidiku keskele.

Enneaegseks katkestamiseks: puudutage näidikut.

• töövalmidusrežiim

Funktsioon: 2 minutit pärast viimast paberisestust lülitub seade valmisolekurežiimi. Paberi sisestamisel käivitub paberipurusti automaatselt.

• Ooterežiim

Funktsioon: kui andmekandjapurustajat ei ole 10 min kasutatud, siis vähendatakse elektritarbimist 0,1 vatile.

• Automaatne väljalülitamine

Funktsioon: Kui paberipurustajat ei kasutata 8 tunni jooksul, siis vähendatakse elektritarbimist veelgi.

• Režiim EcoSmart

Paberipurustajat saab kasutada energiat säästval režiimil EcoSmart.

- Seadke regulaator sisselülitatud asendisse, siis on ooterežiimi aeg 10 min.

- Seadke regulaator väljalülitatud asendisse, siis on ooterežiimi aeg 8 tundi.

(Kui režiim EcoSmart on välja lülitatud, on laadimisaeg lühem)

Juhised

Käsitsi reverseerimine

Nupu „R” vajutamisel pöörleb lõikemehhanism tagurpidi ja see lülitatakse umbes 2 sekundi möödudes välja, isegi juhul kui hoiate nuppu endiselt all. Selleks et käsitsi reverseerimist uuesti alustada, tuleb nupp vabastada ja seda siis uuesti vajutada.

Kui paberipurustaja töötab juba hävitamissuunas, vallandab selle nupu vajutamine kohe reverseerimise.

Jäätmekast

Mõlema lõikeseadme ajam peatatakse, kui paberi- või CD-mahuti on täis.

Eraldi CD-lõikeseadmega masinatel jälgitakse CD-mahuti täituvust (vt ülevaade, pos 7). Pärast veateadet tühjendage anum.

Pöörake tähelepanu keskkonnale ja käidelve erinevaid materjale eraldi.

Automaatne õlitaja (ainult tükeldamisel)

Sisseehitatud õlitussüsteem määrab lõikemehhanismi korrapäraselt.

Signalisatsioon „Õlimahuti on tühi” kustub automaatselt pärast mahuti täitmist. Paberipurustaja on ka tühja õlimahuti korral töövalmis.

Metalli tuvastamine (valikuline)




Paberipurustaja on valikuliselt varustatud metalli tuvastamise funktsiooniga. Automaatse väljalülitumise abil välditakse lõikeseadme kahjustumist kirjaklambrite ja muude metalldetailide tõttu.

Turvaelemendi kontroll

Tuvastatakse turvaelemendi liikumine hävitamisel. Kui teie masin lülitub välja veast märku andmata, tõmmake paber paberisisestusavast välja ja pange paber uuesti avasse.

Teave masina ja seadistuste kohta

Masina parameetrite kuvamiseks ja muutmiseks vajutage põhinäidikul menüü nuppu  . Kuvatakse võimalike seadistuste ülevaade.

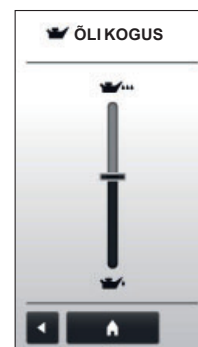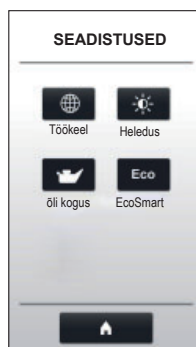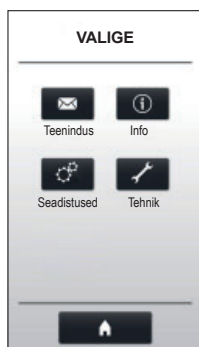

Valige:

Teenindus: Aadressid HSM-i ja tütarettevõtetega ühenduse võtmiseks.

Info: Paberipurustaja töötunnid ja oluline teave masina kohta.

Tehnik: Salasõnaga kaitstud ligipääs HSM-i tehniku jaoks.

Seadistused:

Töökeel: Valige näidiku keel.

Heledus: Näidiku heleduse kohandamiseks nihutage regulaatorit.

öli kogus: Öli koguse reguleerimiseks liigutage regulaatorit.

EcoSmart: Nihutage regulaatorit, et režiim EcoSmart aktiveerida või inaktiveerida.

Kasutage juhtpaneeli nuppu  põhinäidikule liikumiseks.


9 Puhastus ja hooldus



HOIATUS

Ohtlik toitepinge!

Masina vale käsitlemisega kaasneb elektrilöögi oht.

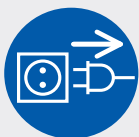


Lülitage paberipurustaja asukoha vahetamiseks või puhastamiseks välja ja tõmmake selleks toitepistikust.



Hooldustöid, mille käigus tuleb korpusse kaas eemaldada, on lubatud teha vaid HSM-i klienditeenindusel ja meie lepingupartnerite hooldustehnikutel. Klienditeeninduse aadressid leiate leheküljelt 276.

Puhastage paberipurustajat ainult pehme lapi ja õrnatoimelise seebilahusega. Seejuures ei tohi vesi sattuda seadme sisemusse.

10 Jäätmekäitlus / taaskasutus

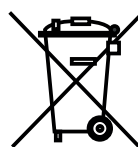

Vanad elektri- või elektroonikaseadmed sisaldavad veel mitmesugust väärtuslikku materjali, ent neis sisalduvad ka talitluseks ja ohutuseks vaja läinud kahjulikke aineid. Vale jäätmekäitluse või käsitlemise korral võivad need ohustada inimeste tervist ja keskkonda. Ärge suunake vanu seadmeid kunagi olmejäätmetesse. Järgige parajasti kehtivaid eeskirju ja kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tagastamise ja taaskasutuse kogumispunkte. Suunake ka kõik pakendimaterjalid keskkonnasõbralikku jäätmekäitlusse.

11 Tarnekomplekt

- Töövalmis paberipurustaja karbis
- 5 jäätmekotti
- 1 pudel lõikeploki spetsiaalõli tükeldavatele seadmetele
- Kasutusjuhend
- Pappkast, tellimisnr 1.850.995.200

Lisatarvikud (ei kuulu komplekti)

- 10 jäätmekotti
tellimisnumber-Nr. 1.442.995.110
- Lõikeploki spetsiaalõli (250 ml)
tellimisnumber 1.235.997.403

Klienditeeninduse aadressid leiata leheküljelt 276.

12 Tehnilised andmed

Purustamisviis		Ribastamine		Tükeldamine			
Purustatud tüki suurus (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Turvatase DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Purustamisjõudlus* (leht) DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Kaal (kg)		68					
Purustamiskiirus		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Lõikeava laius		330 mm					
Elektriühendus		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Võimsus maksimaalse lehtede arvu puhul ooterežiimil		1000 W < 0,1 W					
Energiaatarve töövalmidusrežiim		<1,0 Wh					
Käitusviis		Pidevkäitus					
Kasutuskoha keskkonnatingimused: temperatuur suhteline niiskus kõrgus merepinnast		-10°C kuni +25°C maks. 90%, mittekondenseeriv maks. 2000m					
Mõõdud L x S x K (mm)		580 x 550 x 1036					
Paberi jäätmete mahuti maht		145 l					
Emissiooni helirõhutase (tühikäigul / koormusel)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Garanteeritud A-kaalutud müravõimsustase (tühikäigul / koormusel)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Eraldi CD-lõikeseadme lõikesuurus (valik)		Tootenumber +C **			Tootenumber +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
CD-de purusti turvaklass		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Lehtede maksimaalne arv (DIN A4, 70 g/m² või 80 g/m²), pikisuunas sisestatuna, mis korraga purustada suudetakse. Esitatud võimsusandmed kehtivad uue, õlitatud lõikeseadme ja külma mootori korral ning põhinevad pingel 230 V / 50 Hz või 120 V / 60 Hz. Etteantust nõrgem võrgupinge või muu võrgusagedus võivad põhjustada väiksemat lehtede purustamisvõimsust ja suuremat töötamismüra. Lehtede purustamisvõimsus võib erineda olenevalt paberi struktuurist ja omadustest ning paberi sisestamisviisist.

** Tunnuseks on täht pärast 7-kohalist tootenumbrit seadme tagaküljel oleval tüübisildil, nt 1873111C >> lõikesuurus 4 x 7 mm



Paberipurustaja vastab järgmistele asjakohastele Euroopa Liidu ühtlustamisalastele õigusaktidele:

- madalpingedirektiiv 2014/35/EÜ
- elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EÜ
- teatavate ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise piiramist käsitlev direktiiv 2011/65/EÜ

Tootjalt võib nõuda EL-i vastavussertifikaadi esitamist.

1 Пояснение символов и указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждающий знак  с сигнальным словом **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и текст, выделенный серым цветом, предупреждают о возможности получения тяжелых и опасных для жизни травм.

ВНИМАНИЕ

используется в случаях, когда несоблюдение может приводить к повреждению оборудования.

Указание

обозначает информацию по эффективной эксплуатации машины, без риска опасностей.

Указания по технике безопасности



Перед вводом машины в эксплуатацию прочтите инструкцию по эксплуатации, храните ее для последующего использования и передавайте ее последующим пользователям.

Соблюдайте все указания по технике безопасности, приведенные на самом шредере.



Опасность травмирования острым ножом!

Ни в коем случае не вводите руки в механизм подачи бумаги.



Опасность травмирования из-за втягивания!

Не допускайте попадания длинных волос, свободной одежды, галстуков, платков, шейных и наручных цепочек в зону, расположенную в непосредственной близости от приемной щели.



Не уничтожайте материалы, склонные к образованию петель, например, ленты, шнуры, пластмассовую пленку и т. п.



Опасность получения ожогов!

Не используйте чистящие средства или аэрозольные средства, содержащие горючие вещества, т. к. эти субстанции могут воспламениться.

Опасности для детей и иных людей!

Машиной запрещается пользоваться лицам (включая детей младше 14 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором. За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.


Не оставляйте шредер включенным без присмотра.



Опасность, вызываемая электрическим током!

Неправильное обращение с машиной может приводить к поражению электрическим током.

- Регулярно контролируйте устройство и кабель на предмет повреждений.

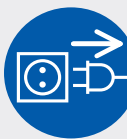

При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите штепсель из розетки.

- Не вытаскивайте вилку из розетки за сетевой кабель, а всегда беритесь за саму вилку.
- Предотвращайте попадание воды в шредер. Не погружайте сетевой кабель и сетевую вилку в воду. Категорически запрещается брать за сетевую вилку мокрыми руками.

2 Использование по назначению, гарантия

Посмотрите на заводской табличке, расположенной на задней стороне устройства, на какую ширину реза и напряжение сети рассчитан shredder, и союдайте соответствующие указания в инструкции по эксплуатации.

Шредер предназначен исключительно для уничтожения бумаги. Кроме того, в зависимости от типа резания можно уничтожать небольшие количества следующих материалов:

Ширина резки (мм)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Кредитные карты	•	•	•	•	•
Компакт-диски	•	•	•	•	
Дискет	•	•			

Надежный режущий механизм невосприимчив к скобкам и канцелярским скрепкам. Только в машинах с шириной реза 1x5 мм бумага не должна содержать скобки и скрепки.



Указание

В отдельном режущем механизме для компакт-дисков (опция) можно, независимо от режущего механизма для бумаги, уничтожать компакт-диски, дискеты и кредитные карты.

Гарантийный срок на шредер составляет 3 года. Предоставляется независимая от гарантийных обязательств гарантия на цельные стальные режущие валы шредеров HSM в течение всего срока службы устройства (HSM Lifetime Warranty). Исключение составляют шредеры с шириной реза 0,78x11 мм и 1x5 мм. В гарантию не входят износ, ущерб, вызванный неправильным обращением, и вмешательства посторонних лиц. Компания HSM гарантирует поставку запасных частей в течение 10 лет после снятия этой модели с производства.

3 Общий вид

Указание: В зависимости от исполнения, машина может не иметь некоторых узлов.

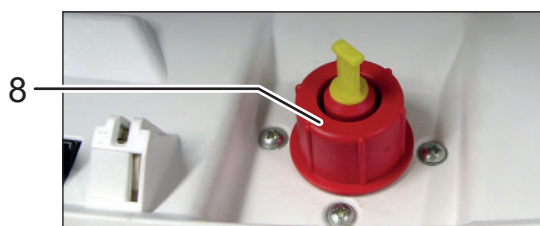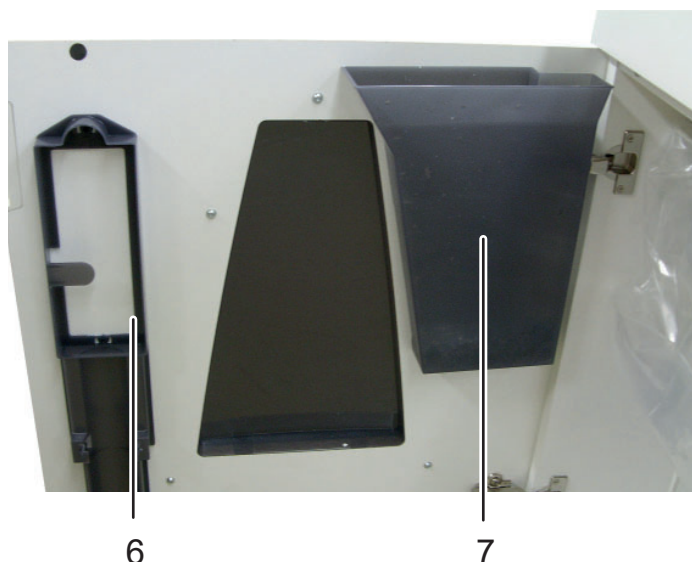


- 1 Загрузочное отверстие для компакт-дисков, дискет и кредитных карт (опция)
- 2 Указания по технике безопасности
- 3 Фотоэлемент в щели для бумаги
- 4 Защитный элемент
- 5 Блок управления и индикации
- 6 Держатель для инструкции по эксплуатации и бутылочки с маслом
- 7 Сборный резервуар для компакт-дисков / дискет / кредитных карт (опция)
- 8 Заливное отверстие для масла для режущих механизмов (только нарезка на частицы)

4 Панель управления и индикации

Устройство для уничтожения бумаг управляется с помощью дисплея с сенсорным управлением. Проведите пальцем по экрану так же, как по экрану смартфона.

На дисплее отобразится информация о состоянии устройства на выбранном языке. Выберите нужную команду.

Пример: Информация, выводимая в процессе уничтожения бумаг

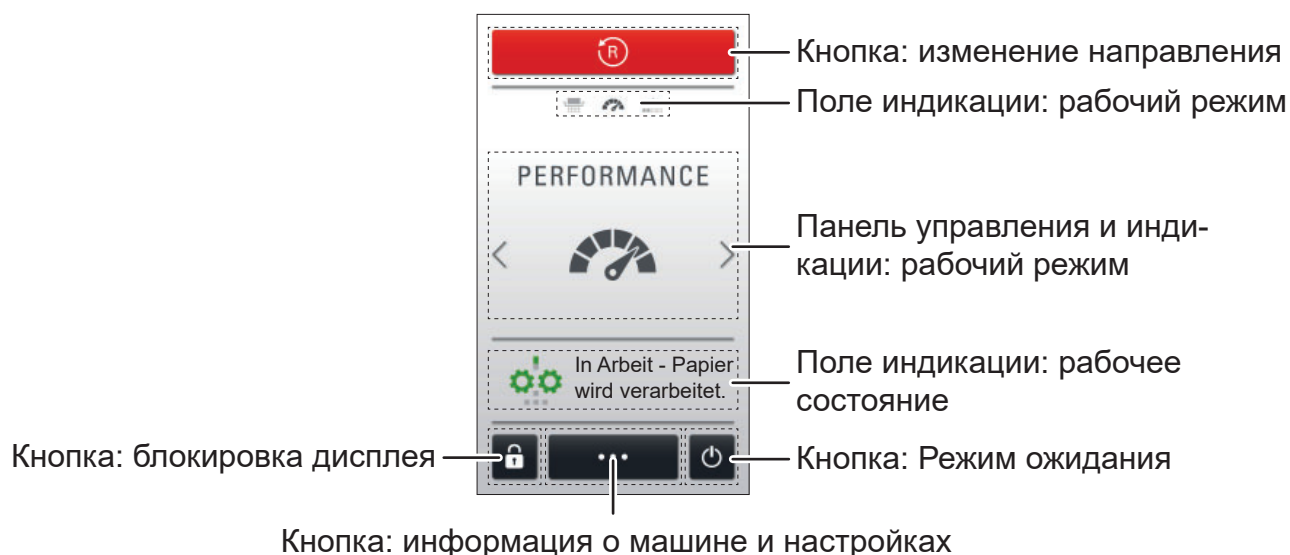

5 Ввод в эксплуатацию



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасное напряжение сети!

Неправильное обращение с машиной может приводить к поражению электрическим током.

- Используйте устройство только в сухих внутренних помещениях. Не эксплуатируйте его во влажных помещениях или под дождем.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство, сетевой кабель и вилку вблизи открытого огня и горячих поверхностей.
- Шредер устанавливайте таким образом, чтобы обеспечивался легкий доступ к штепселю сетевого провода.
- Перед включением в сеть убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствуют данным, указанным на заводской табличке.

- Перед первым вводом в эксплуатацию откройте дверцу и удалите 3 барашковых винта, служащих для крепления при транспортировке, из опорной плиты под режущим механизмом.
- В масляный бак аппаратов с нарезкой на частицы залейте режущее масло (см. главу 7 «Заполнение масляного бака»).
- Вставьте вилку устройства в подходящую розетку.




6 Управление

Включение шредера

- Сетевой выключатель на задней стенке шредера установить в положение «I».
- При первом запуске выберите язык интерфейса.
- Выводится информация о выбранном рабочем режиме.
Проведите рукой по дисплею, чтобы выбрать другой режим.

Указание

В машине для уничтожения бумаг имеется реле контроля температуры двигателя. В случае перегрева некоторые режимы становятся недоступными. Соответствующая информация выводится на дисплей. Как только двигатель остынет, эти режимы становятся доступными.

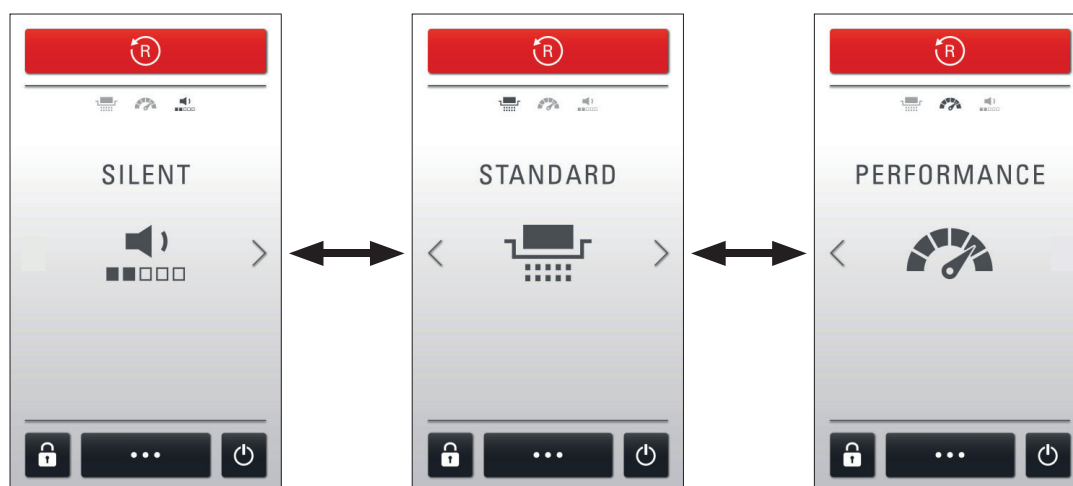

Машина для уничтожения бумаг имеет 3 режима эксплуатации, которые отличаются скоростью, пропускной способностью и уровнем шума.

- Silent: режим с очень низким уровнем шума
 Standard: оптимальное соотношение производительности и шума
 Performance: максимальная скорость резания и высокая производительность

- Машина готова к эксплуатации.

Указание

Нельзя одновременно использовать механизмы для резки бумаги и компакт-дисков. Не смешивайте материалы в процессе уничтожения.

Уничтожение бумаги



- Введите бумагу в центр прорези для бумаги. Процесс измельчения запускается фотоэлементом. Поэтому при уничтожении тонких бумажных полосок следите за тем, чтобы они распознавались фотоэлементом.

ВНИМАНИЕ

- Не уничтожайте бумагу в режущем механизме для компакт-дисков. Это может приводить к повреждениям.
- Отображается рабочий режим «В работе - выполняется переработка бумаги».
- Через 3 с после того, как освобождается фотореле в приемной щели, режущий механизм автоматически отключается, и шредер переходит в режим готовности.

Уничтожение компакт-дисков / кредитных карт / дискет



- Проверьте, допущена ли Ваша машина для уничтожения этих материалов (см. «Использование по назначению»).
- Машины с отдельным режущим механизмом для уничтожения компакт-дисков (опция):
Вставьте материал в загрузочное отверстие шредера. Это защищает от осколков.

Машины без шредера для компакт-дисков:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования осколками и бумажной стружкой!



В зависимости от типа материала, при уничтожении компакт-дисков могут образовываться осколки.

- Поэтому надевайте защитные очки.

- Введите компакт-диск в центр приемной щели.
- Уделяйте особое внимание охране окружающей среды и раздельно утилизируйте различные материалы.

Включение режима ожидания

- Удерживайте кнопку режима ожидания в течение одной секунды .

- Поле индикации погаснет.
При ручной активации режима ожидания коснитесь поля индикации, чтобы снова запустить режущий механизм при подаче материала.


Выключение шредера

- Сетевой выключатель на задней стенке шредера установить в положение «0».

7 Индикаторы неисправностей и функций

Указание

Сообщения на панели управления позволяют узнавать о рабочем состоянии уничтожителя бумаг. Ниже перечислены сообщения об ошибках, которые нельзя устранить, выполняя действия на дисплее.

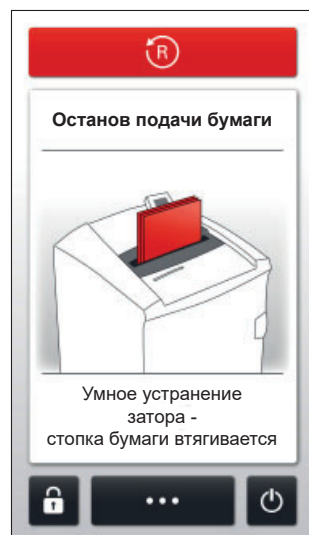

Затор бумаги

Вставлено слишком много бумаги.


- Переработав более 1/2 страницы DIN A4, уничтожитель втягивает следующую стопку, даже если она содержит слишком много листов.
- Если число перерабатываемых листов значительно превышает число, которое может быть переработано уничтожителем, шредер работает несколько секунд в обратном направлении, выталкивая бумагу обратно.
- Если необходимо, нажмите «R», чтобы запустить шредер в обратном направлении.
- Извлеките стопку бумаги.
- Вставьте столько бумаги, сколько указано в разделе «Технические данные».

Указание

Для облегчения изъятия бумаги Вы можете откинуть вверх защитный элемент. Для этого нажмите на центр передней кромки защитного элемента и поднимите заслонку.



Текст сообщений в поле вывода информации	Причина неисправности	Устранение неисправности
Вытащите стопку бумаги или CD.	Бумага и компакт-диски загружаются одновременно	• Не используйте оба режущих механизма одновременно, а уничтожайте бумагу и компакт-диски/дискеты/кредитные карты по очереди.
Защитный элемент открыт	Нажатие на защитный элемент	➤ Легкое нажатие на защитный элемент позволяет исключить непредвиденное втягивание. Режущий механизм остановится и не будет запускаться. • Не нажимайте на защитный элемент.
Контейнер для бумаги заполнен	Сборный резервуар для бумаги переполнен	• Опорожните резервуар для бумаги. Чтобы открыть дверцу, нажмите на ее правый край. Указание Если перед открыванием дверцы нажать на «R», некоторая часть разрезаемого материала втянется в шредер, но не попадет внутрь уничтожителя.
Поддон для CD заполнен	Поддон для CD заполнен	• Опорожните резервуар для компакт-дисков. Для этого выньте его через верх из держателя.

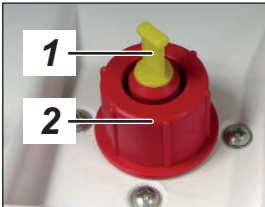Текст сообщений в поле вывода информации	Причина неисправности	Устранение неисправности
Дверца открыта	Дверца открыта	Закройте дверь.
Активен защитный элемент	Защитный элемент не зафиксирован	Зафиксируйте защитный элемент. Указание Движения защитного элемента контролируются в процессе уничтожения.
Распознан металл	Металлические части в бумаге	- Нажмите на кнопку «R» и вытащите бумагу из загрузочного отверстия. - Удалите металл, находящийся в бумаге или на защитном элементе. - Сбросьте ошибку.
Перегрузка мотор	Сильный перегрев двигателя.	Перед повторным включением дайте устройству охладиться в течение 30 минут.
Засор фотоячейки	Загрязнение фотоэлемента бумажной пылью	Очистите фотоэлемент в загрузочном устройстве сухой кисточкой или сухой тканью.
Масляный резервуар пуст	Масляный резервуар пуст	Заполните емкость маслом для режущих механизмов.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Для этого используйте только специальное масло HSM! Объем: 250 мл Нажмите на защитный элемент и поднимите заслонку. Заливное отверстие масленки находится на правой стороне загрузочной шахты. Масло можно залить как через небольшое отверстие 1 (удалить желтую пробку), так и через обычное отверстие 2 (отвинтить красную крышку).

8 Другие функции и настройки

Блокировка кнопки

Чтобы не допустить несанкционированный доступ к уничтожителю, заблокируйте сенсорный дисплей:

- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки  в течение одной секунды.
- На экране появится цифровая клавиатура.
- Введите любое 4-значное число.
- Дисплей погаснет. Кнопки управления заблокированы.

Снятие блокировки:

- Нажмите на любую область дисплея.
- На экране появится цифровая клавиатура.
- Введите заданное 4-значное число.
- Блокировка снята.

Указание

Если не удастся вспомнить введенную последовательность чисел, блокировку можно снять с помощью мастер-кода: 8731

Другие режимы работы

• Непрерывный режим

Применение: уничтожение больших количеств бумаги

Функция: режущий механизм работает непрерывно.

Если в течение 30 минут материал не подается, режущий механизм отключается, и шредер переходит в режим готовности. Шредер также отключается в случае ошибки или при появлении предупреждения.

Пуск: Нажимайте в течение 3 секунд в середине дисплея.

Преждевременное прерывание: Коснитесь дисплея.

• режим готовности

Функция: Через 2 минуты после последней подачи бумаги устройство переключается в режим готовности. При подаче бумаги шредер автоматически запускается.

• Режим ожидания

Функция: Принцип действия: если машина для уничтожения деловых бумаг не используется в течение 10 минут, потребляемая мощность снижается до 0,1 Вт.

• Автоматическое выключение

Функция: Если уничтожитель не используется в течение 8 часов, потребляемая мощность будет снижена еще раз.

• Режим EcoSmart

Шредер может работать в энергосберегающем режиме EcoSmart.

- Установите регулятор в положение «Вкл.», в этом случае время ожидания составляет 10 минут.
- Установите регулятор в положение «Выкл.», в этом случае время ожидания составляет 8 минут. (Если режим EcoSmart выключен, то обеспечивается сокращенное время зарядки)

Указания

Ручное реверсирование

При нажатии на кнопку «R» шредер движется в обратном направлении и через 2 секунды отключается, даже если вы продолжаете нажимать на кнопку. Чтобы снова запустить движение в обратном направлении, необходимо отпустить и снова нажать кнопку.

Если аппарат работает в режиме уничтожения бумаг, нажатие на эту кнопку немедленно включает процесс реверсирования.

Сборный резервуар

Привод обоих режущих механизмов отключается, если емкости для бумаги или компакт-дисков переполнены.

В машинах с отдельным режущим механизмом для компакт-дисков контролируется уровень заполнения резервуара для компакт-дисков (см. «Обзор», поз. 7). Опорожните резервуар после сообщения об ошибке. Соблюдайте требования по охране окружающей среды и отдельной утилизации материалов.

Автоматическая масленка (только при нарезке на частицы)

Внутреннее смазочное устройство регулярно снабжает режущий механизм маслом.

Сигнализация «Емкость для масла пустая» автоматически исчезает после заполнения емкости. Шредер даже при пустой емкости для масла остается готовым к работе.

Металлодетектор (опция)


Шредер оснащен металлодетектором в качестве опции. Благодаря автоматическому отключению предотвращаются повреждения режущего механизма скрепками или другими металлическими деталями.

Контроль защитного элемента

Движения защитного элемента во время процесса уничтожения регистрируются. Если машина отключается без сигнализации неисправности, вытащите бумагу из прорези и повторно введите ее.

Информация о машине и настройках

Нажмите в меню на пункт , чтобы отобразить или изменить параметры машины. На экран будет выведен список возможных настроек.

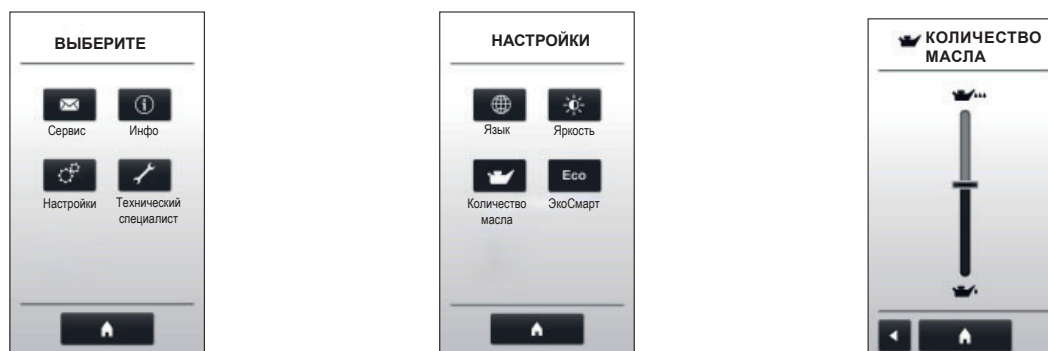

Выберите:

Сервис: Адреса контактных лиц в HSM и в дочерних организациях
Инфо: Часы эксплуатации уничтожителя и важная информация об устройстве

Технический специалист: Защищенная паролем область, доступная для специалистов HSM

Настройки:

Язык: Выберите язык интерфейса.

Яркость: Переместите ползунок, чтобы изменить яркость дисплея.

Количество масла: Переместите регулятор, чтобы отрегулировать количество масла.

ЭкоСмарт: Переместите регулятор, чтобы активировать или деактивировать режим EcoSmart.




Кнопка  позволяет вернуться в основное меню.

9 Очистка и техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасное напряжение сети!

Неправильное обращение с машиной может приводить к поражению электрическим током.

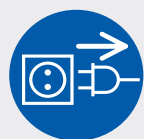

Перед сменой местоположения или очисткой выключить шредер и вытащить штепсель из розетки.




Сервисные работы, связанные со снятием крышек корпуса, разрешается выполнять только службе технического обеспечения HSM или сервис-техникам наших авторизованных партнеров.

Адреса сервисных центров см. стр. 276.

Очистку разрешается выполнять только мягкой тканью, смоченной в водном растворе нейтрального моющего средства. При этом в прибор не должна попадать вода.

10 Утилизация / Ресайклинг

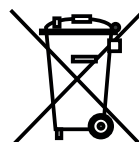

Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы. Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечьте экологичную утилизацию всех упаковочных материалов.

11 Объем поставки

- Готовый к подключению шредер, упакованный в картонный ящик
- 5 сборных мешков
- 1 бутылка специального масла для режущего блока (только при нарезке на частицы)
- Картонная коробка, номер для заказа 1.850.995.200
- Инструкция по эксплуатации

Принадлежность (не входят в комплект поставки)

- 10 сборных мешков
арт. № 1.442.995.110
 - Бутылка специального масла (250 мл)
арт. № 1.235.997.403
- Адреса сервисных центров см. стр. 276.

12 Технические данные

Тип резки		Нарезка на полосы		Нарезка на частицы			
Ширина резки (мм)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Класс безопасности DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Производительность* (листов)	70 г/м²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
DIN A4	80 г/м²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Вес (кг)		68					
Скорость резки		Performance					
		90 мм/с		100 мм/с			140 мм/с
Рабочая ширина		330 мм					
Электропитание		100-240 В / 50/60 Гц, 10 ампер -4,2 ампер					
Потребляемая мощность при макс. количестве листов в режиме ожидания		1000 Вт < 0,1 Вт					
потребляемая мощность		потребляемая мощность <1,0 Вт-ча					
Режим работы		Непрерывный режим					
Условия окружающей среды во время эксплуатации:		от -10 °С до +25 °С макс. 90 %, без конденсации макс. 2000 м					
Температура							
Относительная влажность воздуха							
Высота над уровнем моря							
Размеры Ш x В x Г (мм)		580 x 550 x 1036					
Объем сборного резервуара для бумаги		145 л					
Уровень звукового давления (холостой ход/полная нагрузка)		Silent 45 дБ(А) / 50 дБ(А) Standard 55 дБ(А) / 60 дБ(А) Performance 65 дБ(А) / 70 дБ(А)					
Гарантированный уровень звукового давления по шкале А (холостой ход/полная нагрузка)		Silent 53,9 дБ / 59,3 дБ Standard 60,4 дБ / 66,4 дБ Performance 62,9 дБ / 67,3 дБ					
Ширина резки отдельного режущего механизма для компакт-дисков (опция)		Арт. номер +С **			Арт. номер +М, N **		
		4 x 7 мм			2 x 2 мм		
Класс безопасности режущего механизма для CD-дисков		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Максимальное количество листов (DIN A4, 70 или 80 г/м²), разрезаемых за один проход при продольной подаче. Указанные рабочие характеристики были определены на машине с новым смазанным режущим механизмом и холодным двигателем для напряжения 230 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц. Пониженное сетевое напряжение или другая частота сети может привести к уменьшению производительности резки листов и повышенному шуму. Производительность резки листов может меняться в зависимости от структуры и свойств бумаги, а также способа ее подачи.

** Код - это буква после 7-значного артикульного номера за заводской табличке, расположенной на задней стенке прибора. например, 1873111C >> ширина резки 4 x 7 мм



Данный шредер отвечает соответствующим директивам гармонизированных стандартов Европейского Союза:

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
- Директива об ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU

Декларация о соответствии стандартам ЕС предоставляется изготовителем по запросу.

1 Pojasnitev simbolov in varnostna navodila

OPOZORILO

Znak za nevarnost  s signalno besedo **OPOZORILO** in besedilo na sivem ozadju vas opozarjata pred težkimi do življenjsko nevarnimi poškodbami.

OBVESTILO

se uporabi, ko je materialna škoda lahko posledica neupoštevanja.

Nasvet

označuje informacije za dejansko obratovanje stroja brez tveganja ogrožanja.

Varnostna opozorila



Pred začetkom uporabe stroja preberite navodila za uporabo, jih shranite za bodočo rabo ter jih predajte morebitnim bodočim uporabnikom.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila, ki so na uničevalcu dokumentov.



Nevarnost poškodb zaradi ostrih nožev!

Nikoli ne segajte v režo za dovajanje papirja.



Nevarnost poškodb zaradi povleka v napravo!

Ne približujte se odprtini za papir z dolgimi lasmi, ohlapno obleko, kravatami, šali verižicami, zapestnicami itd. Ne uničujte materialov, ki so nagnjeni k temu, da se ovijajo, npr. trakove, vezalke, plastično folijo itd.



Nevarnost opeklin!

Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali pršilnih steklenic pod tlakom, ki vsebujejo vnetljive snovi, saj se te substance lahko vnamejo.



Nevarnosti za otroke in druge osebe!

Stroja ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki, mlajšimi od 14 let) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi

ali duševnimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušeni in/ali pomanjkanjem znanja, razen če jih pri tem nadzoruje oseba, zadolžena za njihovo varnost ali so od nje prejeli navodila, kako je napravo potrebno uporabljati. Otroke je potrebno nadzorovati ter s tem zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.


Uničevalca dokumentov ne pustite vklopljenega brez nadzora.



Ogrožanje zaradi električnega toka!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

- Napravo in kabel redno preverjajte za morebitnimi poškodbami.

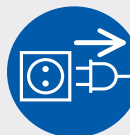

V primeru poškodbe naprave, nepravilnega delovanja, kakor tudi pred premestitvijo ali čiščenjem, uničevalec dokumentov izklopite in

izvlecite omrežni vtič.

- Omrežnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice tako, da držite kabel, temveč vedno primite omrežni vtič.
- Preprečite vstop vode v uničevalec dokumentov. Omrežnega kabla in/ali omrežnega vtiča ne potaplajte v vodo. Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.

2 Uporaba v skladu z določili, garancija

Na tipski tablici, nameščeni na zadnji strani naprave, si oglejte, na kakšno širino rezanja in omrežno napetost je vaš uničevalec dokumentov nastavljen, upoštevajte pa tudi ustrezne točke v navodilih za uporabo.

Uničevalec dokumentov je izključno namenjen za uničevanje papirja. Glede na vrsto rezanja lahko predvsem uničujete manjše količine sledečih materialov:

Širina rezanja (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kreditne kartice	•	•	•	•	•
CD-ji	•	•	•	•	
Diskete	•	•			

Robustni rezalni mehanizem je neobčutljiv na priponke in pisarniške sponke. Zgolj pri strojih širine reza 1x5 mm papir ne sme vsebovati sponk.

Nasvet



V ločenem rezalnem mehanizmu za CD-je (opcija) lahko neodvisno od rezila za papir uničujete CD-je, diskete in kreditne kartice.

Garancijsko obdobje naprave za uničevanje dokumentov znaša 3 leta. Za jeklene rezalne gredi uničevalca listin HSM velja od jamstva neodvisna garancija za celotno življenjsko dobo naprave (HSM Lifetime Warranty). Izvzeti so uničevalci listin s širino reza 0,78x11 mm in 1x5 mm. Za običajno obrabo, poškodbe zaradi nepravilne uporabe, kakor tudi za poseg tretje osebe v napravo ne moremo priznati garancije in garancijskih zahtev.

HSM zagotavlja dobavo rezervnih delov še 10 let po izteku proizvodnje tega modela.

3 Pregled

Nasvet: Glede na izvedbo vaš stroj ne vsebuje nujno vseh sklopov.

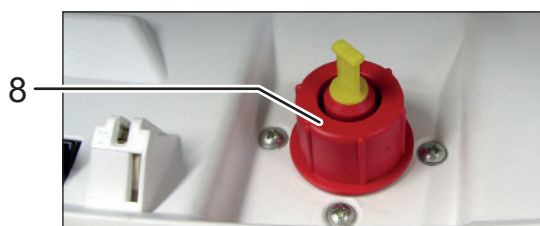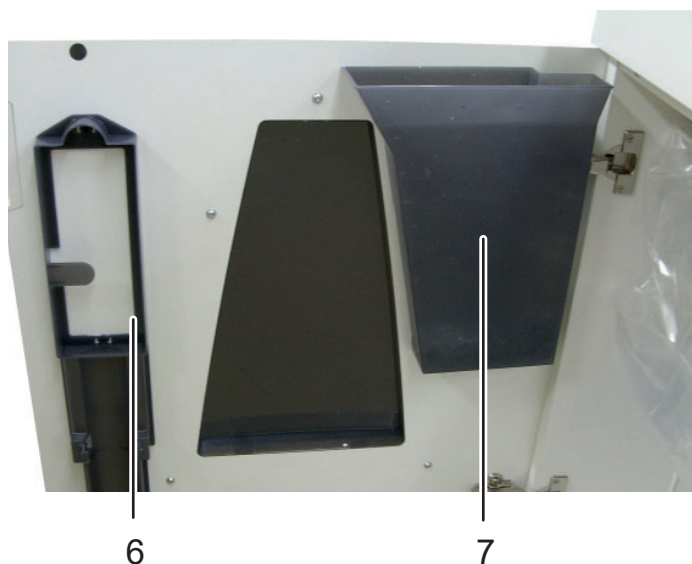

- 1 Dovodna reža za CDje, diskete in kreditne kartice (opcija)
- 2 Varnostna opozorila
- 3 Svetlobna celica v dovodu za papir
- 4 Varnostni element
- 5 Enota za upravljanje in prikazovanje
- 6 Držalo za navodila za uporabo in posodo z oljem
- 7 Posoda za razrezani material - CDji / diskete / kreditne kartice (opcija)
- 8 Polnilna odprtina za olje rezalnih blokov (samo za rezanje delcev)

4 Upravljalno in prikazovalno polje

Vaš uničevalec listin upravljate z dotiki na zaslonu na dotik. S konico prstov podrsajte prek zaslona kot pri upravljanju pametnega telefona.

Prikazovalna polja vas v izbranem jeziku seznanijo z obratovalnim stanjem naprave in vas opozarjajo na potrebna opravila.

Primer: Prikaz med postopkom uničevanja



5 Zagon




OPOZORILO

Nevarna omrežna napetost!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

- Napravo uporabljajte samo v suhih notranjih prostorih. Nikoli je ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali v dežju.
- Naprave, omrežnega vtiča in omrežnega kabla ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Pazite na to, da je omrežni vtič lahko dostopen.
- Pred priklopom na omrežje preverite, če se napetost in frekvenca vašega omrežja ujema s podatki na tipski tablici naprave.

- Pred prvim zagonom odprite vrata in iz podstavka pod rezalnim mehanizmom odstranite 3 krilne vijake transportnega varovala.

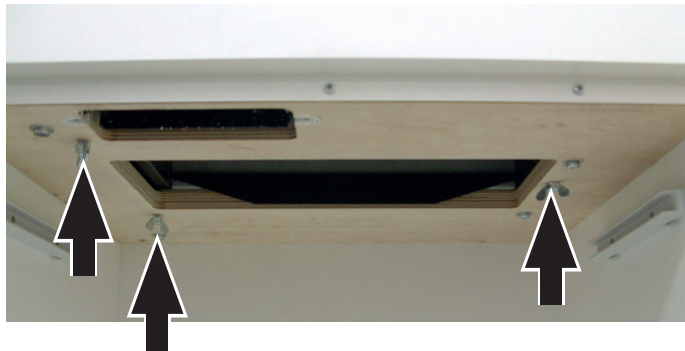

- Pri strojih z rezom delcev napolnite rezervoar za olje z rezalnim oljem (glejte poglavje 7 „Polnjenje rezervoarja za olje“).
- Omrežni vtič stroja vstavite v skladu s predpisi instalirano vtičnico.


6 Upravljanje

Vklop uničevalca dokumentov

- Preklopite omrežno stikalo na zadnji strani uničevalca dokumentov na „I“.
- Ob prvem vklopu izberite jezik za prikazovalna besedila.
- Prikaže se nastavljen obratovalni način.
Podrsajte po zaslonu, da menjate način.

Nasvet

Temperatura motorja uničevalca listin je nadzorovana. Če bi prišlo do nedopustnega segrevanja, na voljo niso vsi obratovalni načini. O tem vas seznani sporočilo na zaslonu. Po ohladitvi so spet vsi načini na voljo.

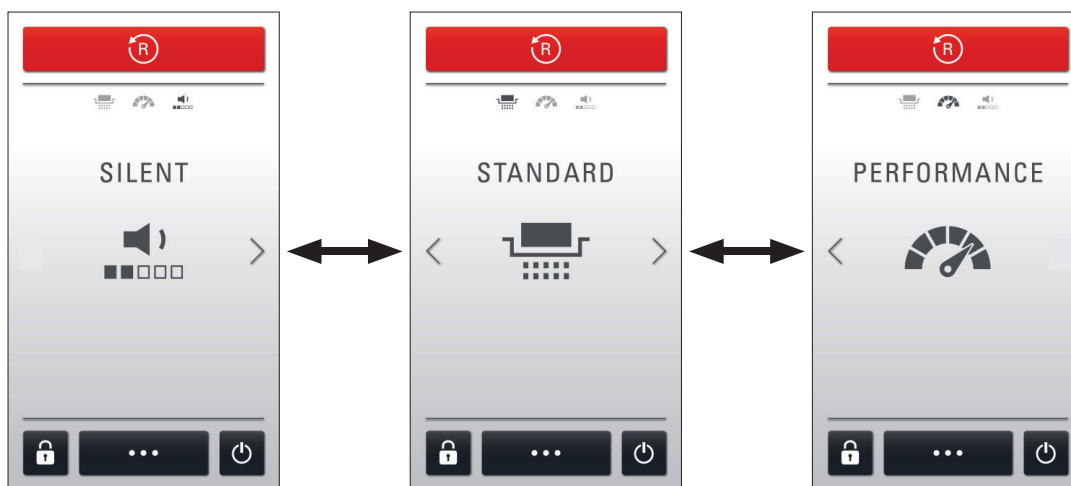

Uničevalec listin ima na voljo 3 obratovalne načine, ki se razlikujejo v hitrosti rezanja, pretoku in emisiji hrupa:

Silent: za posebej tiho obratovanje

Standard: za optimalno kapaciteto pretoka ob majhnem nastanku hrupa

Performance: za maksimalno kapaciteto rezanja in pretoka

- Stroj je pripravljen na obratovanje.

Nasvet

Rezalnega mehanizma za papir in CD-je ni mogoče uporabljati hkrati. Uničujte samo po eno vrsto materiala.

Uničenje papirja



- Papir dovajajte v sredino reže za papir. Svetlobna celica avtomatsko vklopi rezalni mehanizem. Pri ozkih trakovih papirja pazite na to, da jih zazna fotocelica.

OBVESTILO

V CD-rezalnem mehanizmu ne uničujte papirja. To lahko povzroči materialno škodo.

- Prikaže se obratovalni način „V delovanju - papir se obdeluje“.
- Ca. 3 sekunde zatem, ko je odprtina za dovod papirja ponovno prosta, se uničevalec dokumentov izklopi in preklopi v stanje pripravljenosti.

Uničenje CDjev / kreditnih kartic / disket



- Preverite, če je vaš stroj odobren za uničenje teh materialov (glejte „Uporaba v skladu z določili“).

Stroj z ločeno rezalno napravo za zgoščenke (opcija):

Material vstavite v dovajalno režo te rezalne naprave. To vas varuje pred drobci.

Stroj brez ločene rezalne naprave za zgoščenke:



OPOZORILO

Poškodbe zaradi drobcov!



Nekateri materiali, iz katerih so narejene CD-plošče, se lahko pri uničenju spremenijo v nevarne odletavljaje delce.

- Zato vedno uporabljajte zaščitna očala.

- Vstavite CD v sredino odprtine za dovajanje.
- Prosimo, pazite na okolje in odstranjujte različne materiale ločeno.

Preklop uničevalca listin v način pripravljenosti

- Pritisnite in držite upravljalno površino za način pripravljenosti eno sekundo. 

- Prikazovalno polje potemni.
Pri ročnem vklopu načina pripravljenosti se morate dotakniti zaslona, da se pri dovajanju materiala rezalni mehanizem lahko znova zažene.

Izklop uničevalca dokumentov

- Preklopite omrežno stikalo na zadnji strani uničevalca dokumentov na „0“.

7 Prikazi motenj in funkcij

Nasvet

Sporočila na upravljalnem in prikazovalnem polju vas seznani o obratovalnem stanju uničevalca listin. Zato se v nadaljevanju pojasnijo le sporočila o napakah, pri katerih potrebna opravila niso neposredno prikazana na zaslonu.



Zagozden papir

Naenkrat ste dodali preveč papirja.


- Če je bilo obdelano več kot 1/2 DIN A4 strani, uničevalec listin povleče skladenico papirja, čeprav je bilo vstavljenih več listov, kot je dopustno.
- Če število listov za uničenje močno preseže dopustno število, teče rezalna naprava nekaj sekund vzvratno in potisne papir ven.
- Po potrebi pritisnite še upravljalno površino „R“, da rezalna naprava še enkrat teče vzvratno.
- Odstranite skladenico papirja.
- Dodajte le toliko papirja, kot je dopustno (glejte Tehnične podatke).

Nasvet

Za lažji odvzem papirja lahko dvignete varnostni element. Za to pritisnite sredino prednjega robu varnostnega elementa in privzdignite loputo.



Sporočilno besedilo na prikazovalnem polju	Vzrok motnje	Odpravljanje motnje
Prosim, vzemite sveženj papirja ali CD.	Istočasno dovajanje papirja in CDja	• Ne uporabljajte obeh rezil hkrati, temveč uničite papir in CD-je/diskete/kreditne kartice zaporedoma.
Varnostni element odprt	Pritisk na varnostni element	➤ Rahel pritisk na varnostni element prepreči nenamerno dovajanje. Rezalna naprava se ustavi oz. se ne zažene. • Ne pritisnite na varnostni element.
Koš za papir poln	Posoda za razrezani material polna	• Izpraznite posodo za razrezani material - papir. Da odprete vrata, pritisnite na desni rob vrat. Nasvet Če pred odpiranjem vrat aktivirate upravljalno površino „R“, se del materiala za rezanje povleče nazaj v rezalno napravo in ne pade v notranjost uničevalca listin.
Koš za CD-je poln	Koš za CD-je poln	• Izpraznite CD-posodo. V ta namen jo snemite iz držala v smeri navzgor.

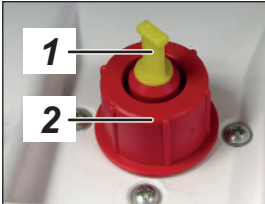Sporočilno besedilo na prikazovalnem polju	Vzrok motnje	Odpravljanje motnje
Odprta vratca	Odprta vratca	Zaprite vrata.
Varnostni element aktiven	Varnostni element ni zaskočil	Varnostni element mora zaskočiti. Nasvet Gibanja varnostnega elementa se pri postopku uničevanja nadzorujejo.
Zaznana kovina	Kovinski deli na papirju	- Pritisnite na upravljalno površino „R“ in izvalcite papir iz dovajalne reže. - Odstranite kovino, ki je v papirju ali na varnostnem elementu. - Potrdite motnjo.
Motor preobremenjen	Motor se je močno segrel.	Pred ponovno uporabo pustite uničevalec listin ohlajati pribl. 30 min.
Svetlobni senzor zaprašen	Fotocelica je zaradi papirnega prahu onesnažena	Fotocelico v dovajalniku za papir očistite s suhim čopičem ali krpo.
Posoda za olje prazna	Posoda za olje prazna	Posodo napolnite z oljem za rezalne bloke.   Za to uporabljajte samo HSM posebno olje! Prostornina posode: 250 ml Pritisnite varnostni element in privzdignite loputo. Polnilna odprtina oljne mazalke se nahaja na desni strani dovodnega jaška. Olje je mogoče napolniti tako preko majhne odprtine 1 (odstranite rumeni čep), kakor tudi preko normalne odprtine 2 (odvijte rdeči pokrov).

8 Nadaljnje funkcije in nastavitve

Blokada tipk

Upravljanje vašega uničevalca listin lahko nepooblaščenim preprečite tako, da blokirate zaslon na dotik:

- Upravljalno površino Blokada tipk  pritisnite za eno sekundo.
- Prikaže se numerično polje s tipkami.
- Vnesite poljubno 4mestno število.
- Prikaz potemni. Tipke so blokirane.

Odpravljanje blokade tipk:

- Na poljubnem mestu pritisnite na prikazovalno polje.
- Prikaže se numerično polje s tipkami.
- Vnesite izbrano 4mestno število.
- Blokada tipk je odpravljena.

Nasvet

Če bi pozabili izbrano zaporedje števil, lahko blokado tipk sprostite z vnosom Mastercode: 8731

Nadaljnji načini delovanja

• Stalni način

Uporaba: Uničevanje večjih količin papirja

Delovanje: Rezalni mehanizem deluje neprekinjeno.

Če več kot 30-minuti ne boste dovajali materiala, se bo rezalni mehanizem izklopil in uničevalec dokumentov se bo preklapljal v stanje pripravljenosti. Pri sporočilih o napakah ali opozorilih se rezalna naprava prav tako izklopi.

Zagon: Na sredino prikazovalnega polja pritisnite za 3 sekunde.

Predčasna prekinitev: Dotaknite se prikazovalnega polja.

• Obratovanje v pripravljenosti

Delovanje: 2 minuti po zadnjem dovajanju papirja preklopi naprava v obratovanje pripravljenosti. Pri dovajanju papirja se bo uničevalec dokumentov avtomatsko vklopil.

• Način pripravljenosti

Delovanje: Če uničevalca listin niste uporabljali 10 minut, se odvzem moči reducira na 0,1 W.

• Avtomatski izklop

Delovanje: Če uničevalca listin niste uporabljali 8 ur, se odvzem moči ponovno reducira.

• Način EcoSmart

Uničevalnik dokumentov lahko deluje v energijsko varčnem načinu EcoSmart.

– Nastavite krmilnik na »Ein« (Vkllop), potem je čas pripravljenosti 10 min.

– Nastavite krmilnik na »Aus« (Izklop), potem je čas pripravljenosti 8 ur.

(Če je način EcoSmart »Aus« (Izklop), boste imeli skrajšan čas polnjenja)

Napotki

Ročno reverziranje

S pritiskom na upravljalno površino „R“ teče rezalna naprava vzvratno in se po 2 sekundah izklopi, tudi če še naprej pritiskate na površino. Da bi lahko začeli s ponovnim ročnim reverziranje, morate upravljalno površino spustiti in ponovno aktivirati.

Če uničevalec listin že obratuje v smeri uničevanja, povzroči aktiviranje te upravljalne površine takojšnje reverziranje.

Posoda za razrezani material

Pogon obeh rezalnih mehanizmov se izklopi, če sta posoda za papir ali CD-posoda polni.

Pri strojih z ločenim rezilom za CD-je se nadzoruje stanje napolnjenosti v posodi za CD-je (glejte Pregled, pol. 7). Po sporočilu o napaki izpraznite rezervoar.

Pazite na okolje in odstranjujte različne materiale ločeno.

Avtomatična oljna mazalka (samo pri rezanju delcev)

Rezalna naprava se redno maže z notranjo oljno mazalko.

Signalizacija „Posoda za olje prazna“ se po polnjenju posode avtomatično izbriše. Uničevalec dokumentov ostane pripravljen za obratovanje tudi če je posoda za olje prazna.

Zaznavanje kovine (opcija)


Uničevalec dokumentov je lahko opremljen z zaznavanjem kovine (opcija). Z avtomatskim izklopom se prepreči škoda na rezilu zaradi sponk ali drugih kovinskih delov.

Nadzor varnostnega elementa

Pri postopku uničevanja se zaznavajo premiki varnostnega elementa. Če se vaš stroj izklopi brez signalizacije o napaki, izvalcite papir iz reže za papir in ga ponovno vstavite.

Informacije o stroju in nastavitvah

Da se prikažejo parametri stroja in jih spremenite, pritisnite v osnovnem prikazu na upravljalno površino menijev . Prikaže se pregled možnih nastavitev.

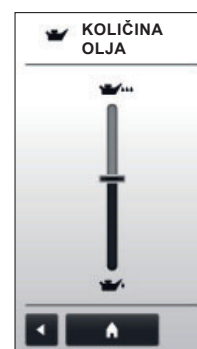

Izberite:

Servis: Naslovi za vaš kontakt s podjetjem HSM in hčerinskimi družbami
Informacije: Obratovalne ure uničevalca listin in pomembne informacije o stroju
Tehnik: Z geslom zaščiten dostop za HSM tehnike

Nastavitve:

Jezik: Izberite jezik za prikaz.
Svetlost: Da prilagodite svetlost prikaza, premaknite regulator.
količina olja: Za reguliranje količine olja premaknite regulator.
EcoSmart: Potisnite krmilnik da omogočite ali onemogočite način EcoSmart.

Z upravljalno površino  skočite na osnovni prikaz.

9 Čiščenje in vzdrževanje



OPOZORILO

Nevarna omrežna napetost!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.




Pred menjavo mesta postavitve ali čiščenjem izklopite uničevalec listin in izvlecite omrežni vtič.



Servisna dela, ki so povezana z odstranitvijo pokrova ohišja, sme opraviti le HSM servisna služba in servisni tehniki naših pogodbenih partnerjev. Za naslove servisnih služb glejte stran 276.

Uničevalec listin očistite le z mehko krpo in blago milnico. Pri tem voda ne sme zaiti v napravo.

10 Odstranjevanje / recikliranje

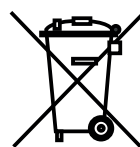

Električne in elektronske stare rabljene naprave pogosto vsebujejo še pomembne materiale, deloma pa tudi škodljive snovi, ki so bile potrebne za delovanje in varnost. Pri napačnem odstranjevanju ali ravnanju so lahko ti nevarni za človeško zdravje in okolje. Starih rabljenih naprav nikoli ne odlagajte med običajne odpadke. Upoštevajte aktualno veljavne predpise in uporabite zbirna mesta za vračanje in recikliranje električnih in elektronskih starih rabljenih naprav. Tudi ves embalažni material odstranite okolju prijazno.

11 Obseg dobave

- Uničevalec dokumentov je v celoti sestavljen in zapakiran v karton
- 5 vrečk za razrezani material
- 1 steklenička specialnega olja za rezalni blok za naprave z rezanjem delcev
- Navodilo za uporabo
- Kartonska škatla, št. naročila 1.850.995.200

Pribor (ni del obsega dobave)

- 10 vrečk za razrezani material
naroč. št. 1.442.995.110
- Specialno olje za rezalni blok (250 ml)
naroč. št. 1.235.997.403

Za naslove servisnih služb glejte stran 276.

12 Tehnični podatki

Način rezanja		Rezanje na trakove		Rezanje kosov			
Velikost rezanja (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Varnostna stopnja DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Učinek rezanja* (listov) DIN A4	70 g/m ²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m ²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Teža (kg)		68					
Hitrost rezanja		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Delovna širina		330 mm					
Priključek		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Moč	maks. v načinu pripravljenosti	1000 W < 0,1 W					
poraba energije	način pripravljenosti	<1,0 Wh					
Način obratovanja		Neprekinjeno obratovanje					
Pogoji okolice med obratovanjem:		-10 °C do +25 °C maks. 90 %, se ne kondenzira maks. 2.000 m					
Temperatura							
relativna vlažnost zraka							
nadmorska višina							
Dimenzije DxŠxV (mm)		580 x 550 x 1036					
Prostornina posode za razrezani material - papir		145 l					
Nivo hrupnosti (Prosti tek / pod obremenitvijo)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
A - ocenjena jakost hrupa (Prosti tek / pod obremenitvijo)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Velikost reza ločenega CD rezila (opcija)		Številka artikla +C **			Številka artikla +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Varnostna stopnja CD-rezalnega mehanizma		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Najv. število listov (DIN A4, 70 g/m² oz. 80 g/m²), dovajanih vzdolžno, za razrez v enem hodu. Ugotavljanje navedenih podatkov o zmogljivosti je bilo izvedeno z novim, naoljenim rezalnim mehanizmom in hladnim motorjem ter se nanaša na napetost 230 V / 50 Hz oz. 120 V / 60 Hz. Manjša omrežna napetost ali druga omrežna frekvenca od navedene lahko vplivata na manjšo zmogljivost in večji hrup med delovanjem. Glede na strukturo in lastnosti papirja ter vrsto vnosa lahko zmogljivost listov odstopa.

** Karakteristična je črka po 7-mestni številki artikla na tipski tablici na hrbtni strani naprave.
Npr. 1873111C >> velikost reza 4 x 7 mm



Uničevalec listin izpolnjuje zadevne harmonizirane predpise Evropske unije:

- Direktiva 2014/35/EU o nizki napetosti
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti
- Direktiva 2011/65/EU (RoHS)

EU izjavo o skladnosti lahko zahtevate pri proizvajalcu.

1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági útmutatások

FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztető háromszög  a **FIGYELMEZTETÉS** jelzőszóval és a szürke háttérű szöveggel súlyos, akár életveszélyes sérüléssel járó veszélyre utal.

A FIGYELEM

szó arra utal, hogy a figyelmen kívül hagyás anyagi kárt okozhat.

Az megjegyzés

a gép hatékony üzemeltetésére vonatkozó információkat jelöli, veszélyre nem utal.

Biztonsági tudnivalók



A gép használatba vétele előtt olvassa el a kezelési útmutatót, őrizze meg későbbi használatra, és adja tovább a későbbi felhasználóknak.

Vegye figyelembe az iratmegsemmisítőn található valamennyi biztonsági megjegyzést.



Sérülésveszély az éles kések által!

ilos belenyúlni a papírbeadagoló nyílásba.



Sérülésveszély behúzóadás által!

Ügyeljen arra, hogy hosszú haj, laza öltözködés, nyakkendő, sál, nyak- és karlanc stb. ne kerüljön a papíradagoló nyílásának közelébe. Ne semmisítsen meg a készülékben hurkolódásra hajlamos anyagot, pl. szalagot, zsineget, műanyag fóliát stb.



Égési sérülés veszélye!

Ne használjon olyan tisztítószeret vagy sűrített levegős szóróüveget, amelyek gyúlékony anyagot tartalmaznak, mert azok meggyulladhatnak.



Veszélyek gyermekek és más személyek számára!

A gépet nem használhatják olyan személyek (beleértve a 14 év alatti gyermekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással rendelkeznek. Ez alól kivétel, ha egy biztonságért felelős személy felügyeli ezeket a személyeket, vagy ha megkapták a készülék használatához szükséges utasításokat. A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.


Ne hagyja az iratmegsemmisítőt felügyelet nélkül bekapcsolva.



Áramütés általi veszélyeztetés!

A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.

- Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a kábel sérülésmentességét.

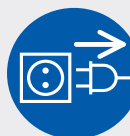

Kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt károsodás vagy nem üzemszerű működés, valamint áthelyezés vagy tisztítás esetén, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

- A hálózati csatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból, mindig a hálózati csatlakozót fogja meg.
- Kerülje víz iratmegsemmisítőbe történő bejutását. Ne merítse vízbe se a hálózati kábelt, se a hálózati csatlakozót. Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.

2 Rendeltetésszerű használat, garancia

Ellenőrizze a készülék hátoldalán található adat-táblán, hogy milyen vágási szélességre és hálózati feszültségre lett tervezve az iratmegsemmisítő, valamint ügyeljen a használati útmutató vonatkozó pontjaira.

Az iratmegsemmisítő kizárólag papírok megsemmisítésére alkalmas. Ezenkívül vágási módtól függően az alábbi tárgyak csekély mennyiségben megsemmisíthetők:

Vágási méret (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Hitelkártyák	•	•	•	•	•
CD-k	•	•	•	•	
Floppylemezek	•	•			

A robusztus aprítókészülék tűzőgép- és gémkapcsokra érzéketlen. Egyedül az 1x5 mm vágás-szélességű gépeknél nem tartalmazhat a papír tűzőgép- vagy gémkapcsokat.

Megjegyzés



A különálló (választható) CD-vágó szerkezetben a papírvágó szerkezettől függetlenül CD-eket, fopikat és hitelkártyákat semmisíthet meg.

Az iratmegsemmisítőre vonatkozó jótállás 3 év. Az iratmegsemmisítő HSM acél vágótengelyeire a szavatosságtól független, a készülék teljes élettartamára vonatkozó garancia vonatkozik (HSM Lifetime Warranty). Kivételt képeznek ez alól a 0,78x11 mm-es és 1x5 mm-es vágás-szélességű iratmegsemmisítők. A kopásra ill. a szakszerűtlen kezelésemből valamint harmadik személyek általi beavatkozásokból eredő károsodásokra sem a jótállás, sem a garancia nem vonatkozik.

A HSM pótalkatrészek szállítását jelen modell gyártásának megszüntetésétől számított legfeljebb 10 évig biztosítja.

3 Áttekintés

Megjegyzés: Az iratmegsemmisítő kialakításától függően az Ön gépe nem tartalmazza az összes alkotóelemet.

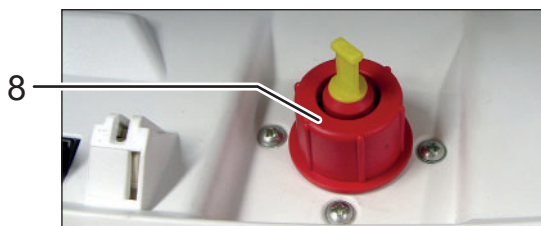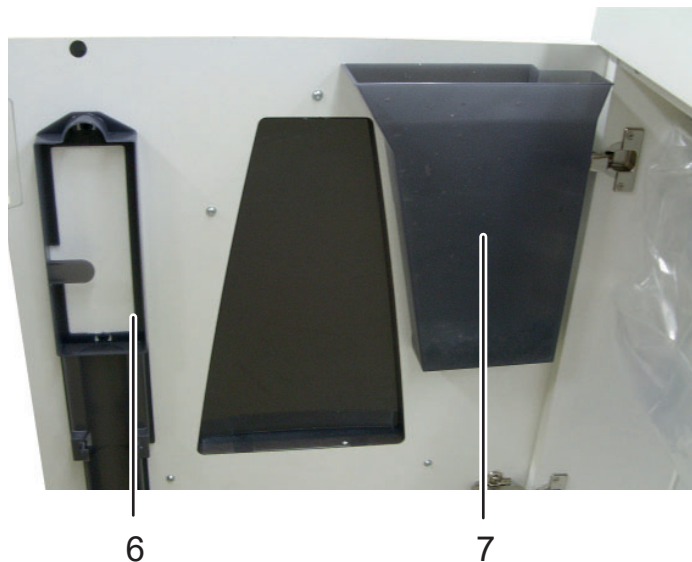

- 1 CD-, floppylemezek és hitelkártya-adagolónyílás (opcionális)
- 2 Biztonsági tudnivalók
- 3 Papíradagoló fénysorompója
- 4 Biztonsági elem
- 5 Kezelő- és kijelzőegység
- 6 Kezelési útmutató és olajflakon tartója
- 7 CD- / floppylemezek / hitelkártya-apríték tartálya (opcionális)
- 8 Vágószerkezet-olaj betöltőnyílása (csak apróra vágás)

4 Kezelő-, és kijelzőpanel

Az Ön iratmegsemmisítője az érintőképernyőn tett elhúzási mozdulatokkal vezérelhető. Az okostelefon kezeléséhez hasonlóan ujjhegyét húzza el a képernyőn.

A kijelzőpanelek tájékoztatják Önt a kiválasztott nyelvről, a készülék üzemállapotáról és felhívják a figyelmet a szükséges cselekvésekre.

Példa: Kijelzés a megsemmisítési művelet közben



5 Üzembe helyezés



FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes hálózati feszültség!

A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.

- Csak száraz, beltéri helyiségekben használja a készüléket. Soha ne használja nedves helyiségekben vagy esőben.
- Tartsa távol a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt nyílt lángoktól és forró felületektől.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen.
- A hálózati csatlakozódugó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e az adattábla adataival.

- Az első üzembe helyezés előtt nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a szállításbiztosítás 3 szárnyascsavárját a vágószerkezet alatti fenéklemezből.



- Apróra vágási funkcióval rendelkező gépeknél töltsse fel az olajtartályt vágóblokkolajjal (lásd a 7. fejezetben: „Olajtartály feltöltése”).
- Dugja be a gép hálózati csatlakozóját egy megfelelő kiépítésű csatlakozóaljzatba.


6 Kezelés

Az iratmegsemmisítő bekapcsolása

- Állítsa az iratmegsemmisítő hátoldalán lévő hálózati kapcsolót „I” állásba.
- Az első bekapcsoláskor válassza ki a kijelző szövegének nyelvét.
- Megjelenik a beállított üzemmód.
Az üzemmódok közötti átváltáshoz húzza el ujját a kijelzőn.

Megjegyzés

A rendszer felügyeli az iratmegsemmisítő motorhőmérsékletét. Ha a motor túlságosan felmelegszik, akkor nem választható ki az összes üzemmód. Erről a kijelzőn megjelenő üzenet nyújt tájékoztatást. A lehűlést követően ismét az összes üzemmód rendelkezésre áll.

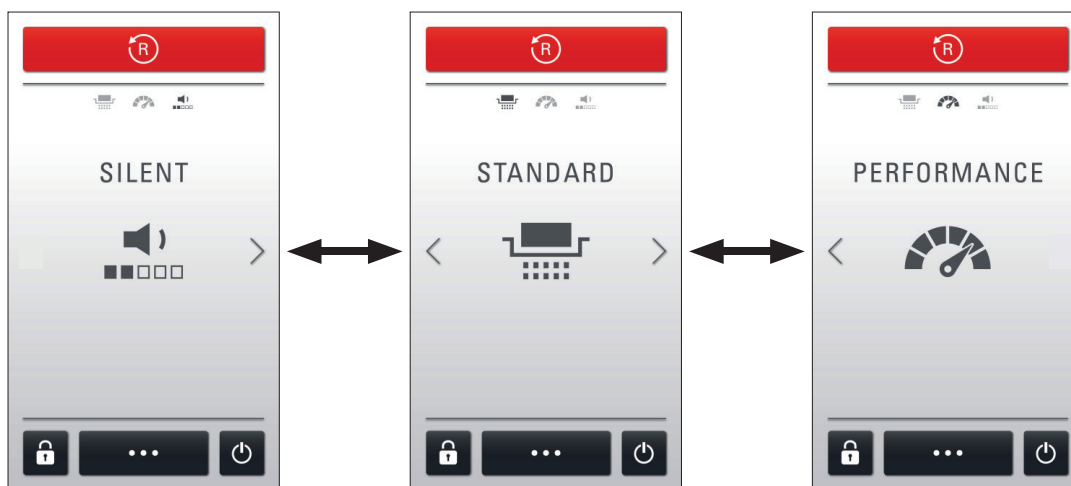

Az iratmegsemmisítő 3 üzemmóddal rendelkezik, melyek a vágási sebességben, az átmenő mennyiségben és a zajkibocsátásban térnek le egymástól:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Silent (csendes): | kifejezetten halk üzem |
| Standard (szabvány): | optimális mennyiség alacsony zajkibocsátás mellett |
| Performance (teljesítmény): | maximális vágási teljesítmény és mennyiség |

- A gép üzemkész.

Megjegyzés

A papír-, és a CD-vágószerkezet egyszerre nem használhatók. Egyszerre csak egyféle anyag megsemmisítését végezze.

Papír megsemmisítése



- A papírt a papírnyílás közepén adagolja be. Az aprítási folyamatot fotocella indítja el. Emiatt ügyeljen arra vékony papírok esetén, hogy a fényzorompó érzékelje a papírt.

FIGYELEM

Ne semmisítsen meg papírt a CD-vágószerkezettel. Ez károsíthatja azt.

- Az „Üzemel - papír feldolgozása folyamatban” üzemmód jelenik meg.
- 3 másodperccel az után, hogy a papírbevezető nyílásban a fényzorompó újból szabaddá válik, a vágószerkezet automatikusan kikapcsol és az iratmegsemmisítő üzemkész állapotba áll.

CD / hitelkártya / flopi megsemmisítése



- Ellenőrizze, hogy megengedett-e ezeknek az anyagoknak a megsemmisítése az Ön gépével (lásd „Rendeltetésszerű használat”).

Külön CD-aprítóberendezéssel rendelkező gépeknél (opcionális):

Illessze be az anyagot a vágószerkezet beadagolónyílásába. Ez megvédi a szilánkoktól.

Külön CD-aprítóberendezéssel nem rendelkező gépeknél:



FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély szilánkok által!



Az anyagfajtától függően a CD-k megsemmisítésekor szilánkok képződhetnek.

- Ezért viseljen védőszemüveget.

- Helyezze a CD-t az adagolónyílás közepébe.
- Kérjük, ügyeljen környezetére és a különböző anyagokat külön ártalmatlanítsa.

Az iratmegsemmisítő alvó üzemmódba Készenléti

- Egy másodpercig tartsa lenyomva a készenléti mód gombot  .

- A kijelzőmező elsötétül.
A készenléti üzemmód manuális aktiválása esetén anyagbeadagoláskor a vágószerkezet újbóli elindításához meg kell érintenie a kijelzőmezőt.


Az iratmegsemmisítő kikapcsolása

- Állítsa az iratmegsemmisítő hátoldalán lévő hálózati kapcsolót „0” állásba.

7 Hiba- és funkciójelzések

Megjegyzés

A kezelő-, és kijelzőpanelen megjelenő üzenetek tájékoztatják Önt az iratmegsemmisítő üzemi állapotáról. Az alábbiakban csak azokat a hibaüzeneteket fejtjük ki, melyeknél nem jelennek meg közvetlenül a kijelzőn a szükséges intézkedések.

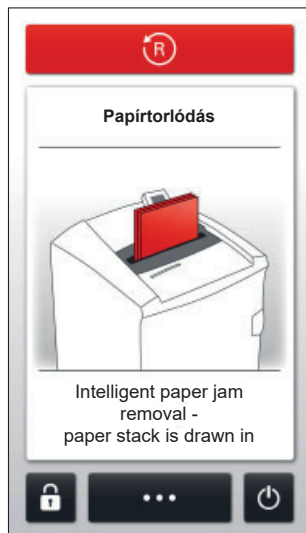

Papírtorlódás

Túl sok papírt helyezett bele egyszerre.

- Ha már több mint 1/2 DIN A4-es oldalt feldolgozott, az iratmegsemmisítő akkor is behúzza a papírköteget, ha a megengedettnél több lap került beadagolásra.
- Ha a megsemmisítendő lapok száma messze meghaladja a feldolgozható lapszámot, akkor a vágószerkezet pár másodpercig fordított irányban üzemel és kitolja a papírt.
- Ha szükség esetén még egyszer visszafelé kívánja üzemeltetni a vágószerkezetet, nyomja meg az „R” gombot.
- Vegye ki a papírköteget.
- Adagoljon be engedélyezett mennyiségű papírt (lásd a műszaki adatokban).

Megjegyzés

A jobb papírkivétel érdekében felhajthatja a biztonsági elemet.

Nyomja meg ehhez a biztonsági elem elülső élének közepét, és hajtsa fel a fedelet.



A kijelzőpanelen megjelenő üzenet szövege	Az üzemi zavar oka	Az üzemi zavar elhárítása
Kérjük vegye ki a papírköteget, vagy a CD-t.	Papír és CD egyidejű adagolása	• A két vágószerkezetet ne használja egyidejűleg, hanem papírt és CD-ket/flopikat/hitelkártyákat egymás után semmisítsen meg.
Biztonsági elem nyitva	Biztonsági elem megnyomása	➤ A biztonsági elem enyhe lenyomásával elkerülhető a nem szándékos behúzás. A vágószerkezet leáll és nem indul el. • Ne nyomja meg a biztonsági elemet.
Megtelt a papírtároló	Megtelt a papírapríték-tartály	• Üritse ki a papírapríték-tartályt. Az ajtó nyitásához nyomja meg a jobb oldali ajtószegélyt. Megjegyzés Ha az ajtó nyitása előtt a kezelőfelületen megnyomja az „R” gombot, akkor a gép az aprítandó anyag egy részét visszahúzza a vágószerkezetbe és ez nem esik bele az iratmegsemmisítő belső terébe.
Megtelt a CD-tároló	Megtelt a CD-tároló	• Üritse ki a CD-tartályt. Ehhez vegye ki azt felfelé a tartószerkezetből.

A kijelzőpanelen megjelenő üzenet szövege	Az üzemzavar oka	Az üzemzavar elhárítása
Ajtó nyitva	Ajtó nyitva	Zárja be az ajtót.
Biztonsági elem aktív	A biztonsági elem nem pattant be a helyére	Pattintsa be a helyére a biztonsági elemet. Megjegyzés A rendszer a megsemmisítési művelet során felügyeli a biztonsági elem mozgásait.
A rendszer fémet észlelt	Fém van a papírban	- Nyomja meg az „R” gombot és húzza ki a papírt az adagolónyílásból. - Távolítsa el az olyan fémeket, amelyek a papírban vagy a biztonsági elemen találhatók. - Nyugtázza az üzemzavart.
A motor túl van terhelve	A motor túlságosan felmelegedett.	Az iratmegsemmisítő újbóli használata előtt várjon kb. 30 percet, amíg az lehűl.
A fotocella elszenyveződött	A fotocellát beszennyezte a papírpor	Száraz ecsettel vagy ronggyal tisztítsa meg a papíradagolóban lévő fotocellát.
Olaj üres	Olajtartály üres	Töltse fel a tartályt vágószerkezet-olajjal.  Csak HSM speciális-olajat használjon! Tartálytérfogat: 250 ml Nyomja le a biztonsági elemet, és emelje meg a fedelet. Az olajozó betöltőnyílása az adagolórekesz jobb oldalán található. Az olajat a kis nyíláson 1 (távolítsa el a sárga rudacskát) és a normál nyíláson 2 (távolítsa el a piros fedelet) keresztül is be lehet tölteni.

8 További funkciók és beállítások

Billentyűzár

Az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek kezelhessék az Ön iratmegsemmisítőjét:

- Egy másodpercig tartsa lenyomva a billentyűzár  gombot.
- Megjelenik a numerikus billentyűzet.
- Adjon meg egy tetszőleges 4-jegyű számot.
- A kijelző elsötétül. Bekapcsolt a billentyűzár.

A billentyűzár feloldása:

- Tetszőleges helyen nyomja meg a kijelzőpanelt.
- Megjelenik a numerikus billentyűzet.
- Adja meg a kiválasztott 4-jegyű számot.
- A rendszer feloldja a billentyűzárat.

Megjegyzés

Ha Ön elfelejti a kiválasztott számkombinációt, akkor a mesterkód megadásával is feloldhatja a billentyűzárat: 8731

További működésmódok

• Folyamatos üzemmód

Alkalmazás: Nagyobb mennyiségű papír megsemmisítése

Működés: A vágószerkezet megszakítás nélkül működik.

Ha 30 percig nem kerül anyag az iratmegsemmisítőbe, akkor a vágószerkezet kikapcsol és az iratmegsemmisítő üzemkész állapotba áll. Hiba-, vagy figyelmeztető üzenetek esetén a rendszer szintén kikapcsolja az aprítóberendezést.

Elindítás: 3 másodpercig tartsa lenyomva a kijelzőpanel közepét.

Idő előtti leállítás: Érintse meg a kijelzőpanelt.

• Üzemkész állapot

Működés: A legutolsó papírbeadagolást követően 2 perccel a készülék készenléti állapotba kapcsol. Papír bevezetésénél az iratmegsemmisítő önműködően elindul.

• Készenléti üzemmód

Működés: 10 perc használat nélkül töltött idő után az iratmegsemmisítő 0,1 W-ra csökkenti a teljesítményfelvételt.

• Automatikus kikapcsolás

Működés: 8 óra használat nélkül töltött idő után az iratmegsemmisítőt még egyszer csökkenti a teljesítményfelvételt.

• EcoSmart üzemmód

Az iratmegsemmisítő energiatakarékos EcoSmart üzemmódban is üzemeltethető.

- Állítsa a szabályozót „Be” állásba, ekkor a készenléti idő 10 perc.

- Állítsa a szabályozót „Ki” állásba, ekkor a készenléti idő 8 óra.

(Ha az EcoSmart üzemmód „Ki” állásban van, akkor a töltési idő lerövidül)

Információ

Kézi irányváltás

Az „R” gomb megnyomásának hatására a vágószerkezet visszafelé kezd el futni, és kb. 2 másodperc múlva kikapcsol, akkor is, ha továbbra is nyomva tartja a gombot. Az kézi hátramenet ismételt elindításához el kell engedni a gombot és ismét meg kell nyomni azt.

Ha az iratmegsemmisítő már aprítási irányban üzemel, akkor a gomb megnyomásával azonnal hátramenetbe kapcsol.

Aprítéktartály

Ha megtelt a papírtartály vagy a CD-tartály, akkor kikapcsol mindkét vágószerkezet hajtása.

A külön CD-vágó szerkezettel rendelkező gépek felügyelik a CD-tartályban levő telítettségszintet (ld. Áttekintés, 7. tétel). Hibaüzenet esetén ürítse ki a tartályt. Ügyeljen környezetére és a különböző anyagokat elkülönítve ártalmatlanítsa.

Automata olajozás (csak apróra vágásnál)

Egy belső olajozó rendszeresen keni a vágószerkezetet.

Az „Olajtartály üres” jelzés a tartály feltöltése után automatikusan megszűnik. Az iratmegsemmisítő üres olajtartály esetén is üzemképes marad.

Fémfelismerés (opcionális)



Az iratmegsemmisítő választhatóan fémfelismeréssel is felszerelhető. Az automatikus kikapcsolás elkerülhetővé teszi az iratkapcsok vagy más fém alkatrészek miatt a vágószerkezetben bekövetkező károsodásokat.

A biztonsági elem felügyelete

A biztonsági elem megsemmisítési művelet során bekövetkező mozgásait a berendezés rögzíti. Ha a gép hibajelzés nélkül kikapcsol, húzza ki a papírt a papíradagoló részéből, és adagolja be újból.

Információk a gépről és a beállításokról

A gép-paraméterek megjelenítéséhez és módosításához nyomja meg az alapképernyőn a menü gombot . Megjelenik a lehetséges beállítások áttekintése.

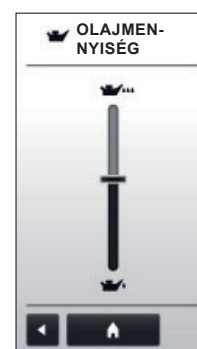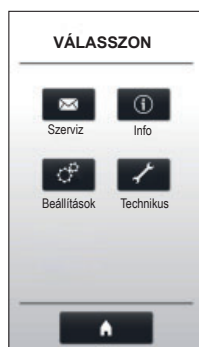

Válasszon az alábbiak közül:

Szerviz: A HSM és leányvállalatainak elérhetőségei
 Info: Az iratmegsemmisítő üzemóráinak szám és a fontos gépinformációk
 Technikus: Jelszóval védett hozzáférés a HSM technikusai számára.

Beállítások:

Fényerő: A kijelző fényerejének beállításához csúsztassa el a szabályozót.
 Nyelv: Válassza ki a kijelző nyelvét.
 olajmennyiség: Az olajmennyiség szabályozásához tolja el a szabályozót.
 EcoSmart: Az EcoSmart üzemmód aktiválásához vagy deaktiválásához mozgassa a szabályozót.

Az alapképernyőre a  gomb megnyomásával léphet vissza.

9 Tisztítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes hálózati feszültség

A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.




Áthelyezés előtt kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.



A burkolatelemek eltávolításával járó szervizmunkákat csak a HSM-vevőszolgálat, illetve szerződéses partnereink szerviztechnikusai végezhetik. Vevőszolgálat címe; lásd 276. oldal.

Csak puha kendővel és kímélő szappanos vízzel tisztítsa az iratmegsemmisítőt. Eközben nem kerülhet víz a berendezésbe.

10 Ártalmatlanítás / újrahasznosítás

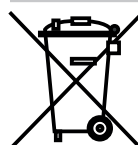

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai még gyakran tartalmaznak értékes anyagokat, de részben olyan káros anyagokat is, amelyek a működéshez és a biztonságához voltak szükségesek. Helytelen ártalmatlanítás vagy kezelés esetén ezek az emberi szervezetre és a környezetre veszélyesek lehetnek. A berendezések hulladékait soha ne tegye a tovább már nem hasznosítható hulladékok közé. Vegye figyelembe az érvényes előírásokat; az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszaadása és hasznosítása céljából vegye igénybe a kijelölt gyűjtőhelyeket. A csomagolóanyagokat is a környezetet nem károsító módon ártalmatlanítsa.

11 A szállítmány tartalma

- Iratmegsemmisítő, csatlakoztatásra kész állapotban
- 5 db aprítékzsák
- 1 üveg különleges olaj az aprítóblokkhoz (csak apró vágás esetén)
- Üzemeltetési útmutató
- Kartondoboz, megr.sz.: 1.850.995.200

Tartozék (a csomag nem tartalmazza)

- 10 db aprítékzsák
cikkszám: 1.442.995.110
- Speciális aprítóblokk-olaj (250 ml)
cikkszám: 1.235.997.403

Vevőszolgálat címe; lásd 276. oldal

12 Műszaki adatok

Vágási mód		Csíkra vágás		Apróra vágás			
Vágási méret (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Biztonsági fokozat DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Vágási teljesítmény* (lap) DIN A4	70 g/m ²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m ²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Súly (kg)		68					
Vágási sebesség		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Munkaszélesség		330 mm					
Hálózati csatlakozás		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Teljesítmény	max. lapszámnál készenléti állapotban	1000 W < 0,1 W					
Energiafelhasználás	üzemkész állapot	<1,0 Wh					
Üzem mód		Folyamatos üzem					
Üzem közbeni környezeti feltételek: Hőmérséklet Relatív páratartalom Tenger feletti magasság		-10 °C ... +25 °C max. 90 %, nem lecsapódó max. 2.000 m					
Méretek SZ x H x M (mm)		580 x 550 x 1036					
Papírapríték-tartály térfogata		145 l					
Hangnyomásszint (üresjárat / teljes terhelés)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Garantált 'A' súlyozású hangteljesítményszint (üresjárat / teljes terhelés)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
A különálló CD-vágószerkezet vágási mérete (opció)		Cikkszám +C **			Cikkszám +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
A CD-vágómű biztonsági fokozata		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

*Az egy menetben vágni kívánt, hosszanti irányban bevezetett lapok (DIN A4, 70 g/m², ill. 80 g/m²) maximális száma. A megadott teljesítményadatok meghatározása új, olajozott vágószerkezet és hideg motor mellett történik, 230 V / 50 Hz ill. 120 V / 60 Hz feszültség esetén. A megadottnál alacsonyabb hálózati feszültség vagy eltérő hálózati frekvencia kisebb lapteljesítményt és nagyobb működési zajt okozhat. A papír minőségétől és tulajdonságaitól, valamint a bevezetés jellegétől függően a lapteljesítmény eltérhet.

** Ezt a készülék hátoldalán található adattáblán lévő, hétjegyű cikkszám utáni betű jelöli.
pl. 1873111C >> Vágási méret: 4 x 7 mm



Az iratmegsemmisítő megfelel az Európai Unió alábbi harmonizált előírásainak:

- A 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv
- 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv
- 2011/65/EU RoHS irányelv

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól igényelhető.

1 Explicitarea simbolurilor și indicațiilor de securitate

AVERTIZARE

Semnul de pericol  cu cuvântul de semnalizare **AVERTIZARE** și textul pe fond gri aflat în spate vă avertizează împotriva leziunilor grave până la pericol de moarte.

ATENȚIE

este utilizat, dacă ignorarea ar putea cauza prejudicii materiale.

Indicație

indică informații pentru o funcționare eficientă a mașinii fără risc de pericol.

Indicații de securitate



Înainte de punerea în funcțiune a mașinii, citiți manualul de exploatare păstrați-l pentru utilizare ulterioară și predați-l noilor utilizatori atunci când înstrăinați mașina.

Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate amplasate pe distrugătorul de documente.



Pericol de vătămare datorită cuțitelor ascuțite!

Nu introduceți mâna niciodată în fanta de alimentare cu hârtie.



Pericol de accidentare prin atragere în interior!

Nu aduceți părul lung, hainele largi, cravatele, fularele, lăncișoarele de gât și mână etc. în zona deschiderii pentru intrarea hârtiei. Nu distrugeți material care tinde să formeze ochiuri, de ex. benzi, șnururi, folie de plastic



Pericol de arsuri!

Nu utilizați substanțe de curățare sau flacoane de pulverizare sub presiune care conțin materiale inflamabile. Aceste substanțe se pot aprinde.



Pericole pentru copii și alte persoane!

Mașina nu are voie să fie utilizată de persoane (inclusiv copii sub 14 ani) cu aptitudini fizice, senzoriale sau

intelectuale limitate sau cu experiență scăzută și / sau cunoștințe deficitare, exceptând cazul în care ele sunt supravegheate de o persoană competentă pentru siguranța lor sau au primit de la aceasta dispoziții privind folosirea aparatului. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.


Nu lăsați distrugătorul de documente să pornească nesupravegheat.



Pericol provocat de curentul electric!

Lucrul greșit cu mașina poate duce la electrocutare.

- Verificați regulat dacă aparatul și cablul au deteriorări.

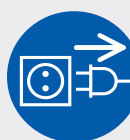

În cazul deteriorării sau al unei funcționări incorecte, precum și înainte de schimbarea locului sau la curățare, deconectați distrugătorul de documente și scoateți fișa de rețea.

- Nu trageți niciodată fișa de rețea din priză de cablul de alimentare, ci apucați întotdeauna de fișa de rețea.
- Evitați ca apa să ajungă în distrugătorul de documente. Nu scufundați nici cablul de rețea, nici fișa de rețea în apă. Nu apucați niciodată fișa de rețea cu mâini umede.

2 Utilizarea conform destinației, garanția producătorului

Examinați pe plăcuța de fabricație de pe partea posterioară a aparatului, pentru ce lățime de tăiere și tensiune a rețelei este conceput distrugătorul dumneavoastră de documente și respectați punctele referitoare la acestea din manualul de exploatare.

Distrugătorul de documente este destinat exclusiv distrugerii hârtiei. În funcție de tipul de tăiere, se pot distruge în afară de acestea cantități mici din următoarele materiale:

Lățimea de tăiere (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Cărți de credit	•	•	•	•	•
CD-uri	•	•	•	•	
Dischetele	•	•			

Aparatul solid de tăiat nu este sensibil la agrafe de caiet sau de birou. Numai în cazul mașinilor având lățimea de tăiere 1x5 mm hârtia nu are voie să conțină agrafe de caiet sau de birou.



Indicație

În aparatul separat de tăiat CD-uri (opțiune) puteți distruge CD-uri, dischete și cărți de credit, independent de aparatul de tăiat hârtie.

Perioada de garanție acordată de producător pentru distrugătorul de documente este de 3 ani. Pe toată durata de serviciu a aparatului este valabilă o garanție pentru produs independentă de garanția legală pentru axele de tăiere din oțel masiv ale distrugătoarelor de documente HSM (HSM Lifetime Warranty). Excepție fac distrugătoarele de documente cu lățimea de tăiere 0,78x11 mm și 1x5 mm. Uzura, deteriorările produse ca urmare a utilizării neconforme cu destinația, ca și intervențiile unei terțe părți, nu fac obiectul garanției producătorului sau vânzătorului. HSM asigură livrarea pieselor de schimb până la 10 ani după încetarea producției acestui model.

3 Vedere generală

Indicație: În funcție de varianta constructivă, mașina dumneavoastră nu include toate ansamblurile.

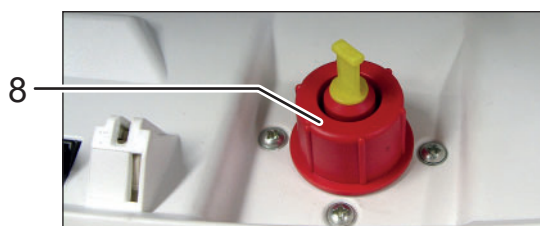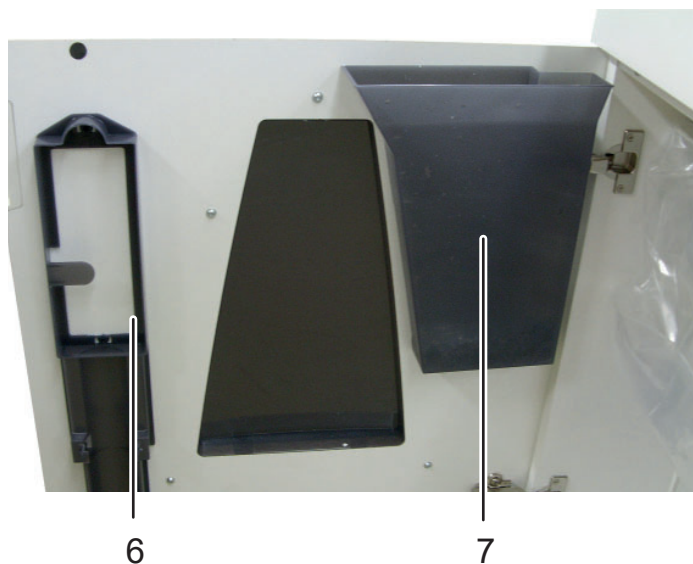


- 1 Fantă de alimentare pentru CD-uri, dischetele și cărți de credit (opțiune)
- 2 Indicații de securitate
- 3 Barieră fotoelectrică în alimentarea cu hârtie
- 4 Elementul de siguranță
- 5 Unitatea de operare și de afișare
- 6 Suport pentru manualul de exploatare și flaconul cu ulei
- 7 Recipient pentru material tăiat, CD-uri / dischetele / cărți de credit (opțiune)
- 8 Deschidere de umplere ulei bloc de tăiere (doar la tăierea în particule)

4 Câmp de operare și afișaj

Distrugătorul dumneavoastră de documente este comandat prin gesturi tactile pe un ecran touch. Pentru aceasta treceți cu vârful degetului peste ecran ca și la operarea unui smartphone.

Câmpurile de afișaj vă informează în limba selectată despre starea de funcționare a aparatului și face referire la acțiunile necesare.

Exemplu: Afișaj în timpul procesului de distrugere

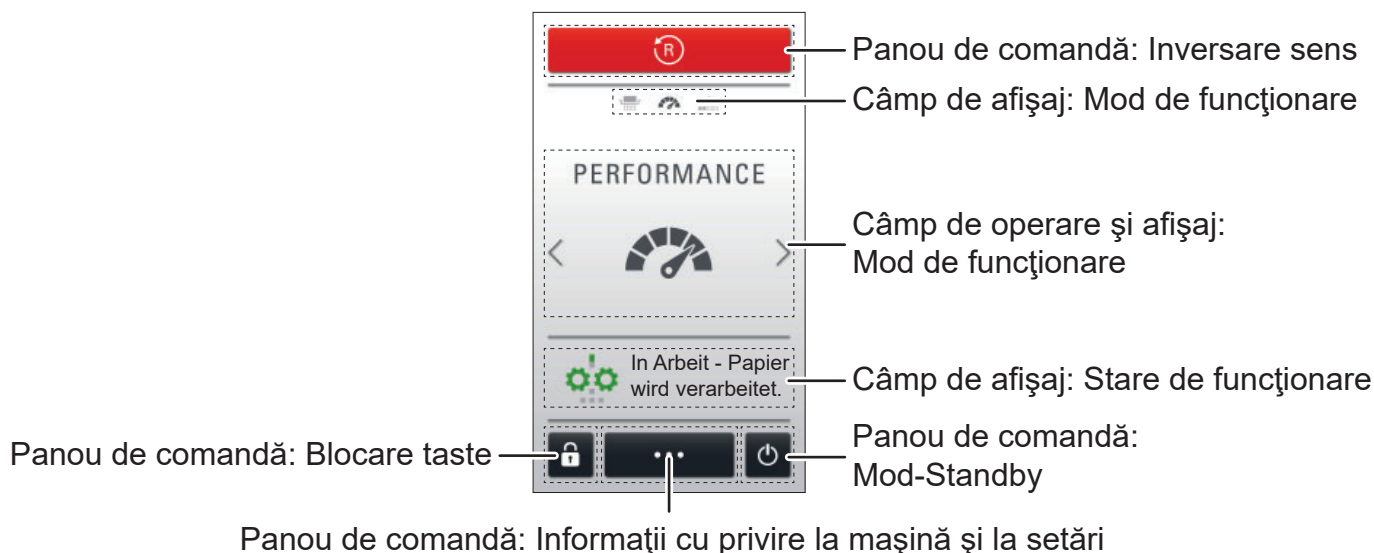

5 Punere în funcțiune




AVERTIZARE

Tensiune de rețea periculoasă!

Lucrul greșit cu mașina poate duce la electrocutare.

- Folosiți aparatul numai în încăperi uscate. Nu îl utilizați niciodată în spații umede sau în ploaie.
- Țineți aparatul, fișa de rețea și cablul de rețea departe de surse deschise de foc și de suprafețe fierbinți.
- Aveți în vedere ca fișa de rețea să fie ușor accesibilă.
- Înainte de introducerea fișei, verificați dacă tensiunea și frecvența rețelei dumneavoastră coincid cu datele de pe plăcuța de fabricație.

- Deschideți ușa înainte de prima punere în funcțiune și îndepărtați cele 3 șuruburi-fluturi ale siguranței de transport din placa de bază de sub aparatul de tăiat.

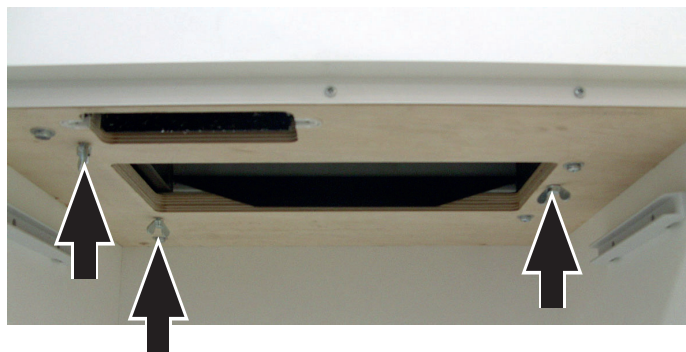

- Umpleți la mașinile de tăiat în particule rezervorul de ulei cu ulei pentru blocul de tăiere (consultați capitolul 7 „Umpleți rezervorul de ulei”).
- Introduceți fișa de rețea a mașinii într-o priză instalată corect.


6 Utilizarea

Pornirea distrugătorului de documente

- Fixați întrerupătorul de rețea de pe partea posterioară a distrugătorului de documente în poziția „I”.
- La pornirea pentru prima dată selectați limba pentru textele de afișaj.
- Modul de funcționare setat este afișat.
Atingeți prin ștergere pentru a comuta între moduri.

Indicație

Temperatura motorului distrugătorului de documente este monitorizată. Dacă s-a ajuns la o încălzire nepermisă, nu pot fi selectate toate modurile de funcționare. Dumneavoastră sunteți informat cu privire la aceasta printr-un mesaj de pe ecran. După răcire sunt din nou disponibile toate modurile.

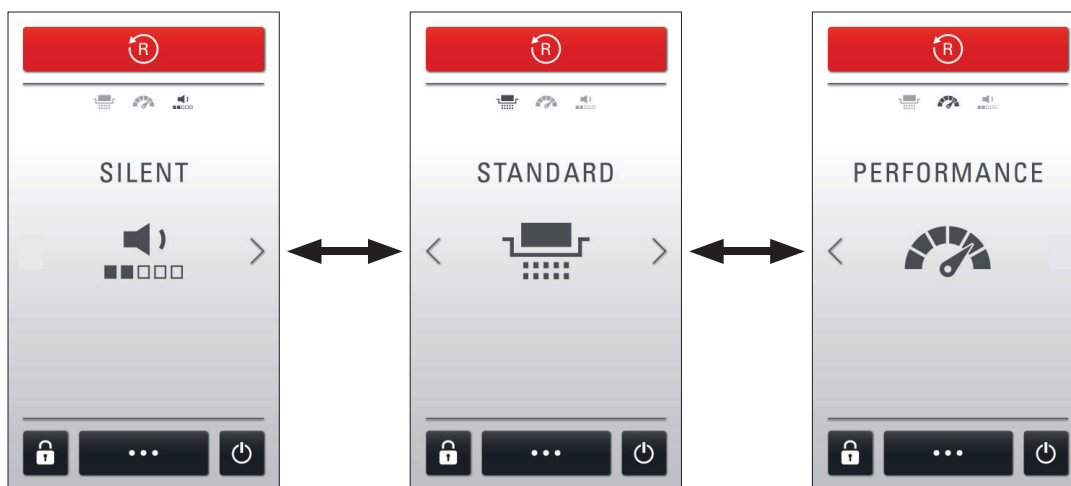

Distrugătorul de documente dispune de 3 moduri de funcționare, care se diferențiază prin viteza de tăiere, străpungere și emisii de zgomote:

- Silent: pentru funcționare deosebit de silențioasă
- Standard: pentru randament optim de străpungere cu dezvoltare redusă de zgomot
- Performance: pentru randament maxim de tăiere și străpungere

- Mașina este acum gata de funcționare.

Indicație

Dispozitivele de tăiat hârtie și CD nu pot fi utilizate simultan. Întotdeauna distrugeți numai un tip de material.

Distrugerea hârtiei



- Introduceți hârtia pe centrul fantei pentru hârtie. Bariera fotoelectrică pornește automat aparatul de tăiat. De aceea, în cazul benzilor înguste de hârtie aveți în vedere ca acestea să poată fi detectate de bariera fotoelectrică.

ATENȚIE

- Nu distrugeți hârtie în aparatul de tăiat CD-uri. Acest lucru poate provoca deteriorări.
- Starea de funcționare „În lucru - hârtia este prelucrată” este afișată.
- La aprox. 3 s după ce deschiderea de intrare a hârtiei este din nou liberă, distrugătorul de documente se deconectează automat și trece în starea pregătită de funcționare.

Distrugere CD-uri / cărți de credit / dischete



- Verificați dacă mașina dumneavoastră este avizată pentru distrugerea acestor materiale (a se vedea „Utilizarea conform destinației”).

Mașini cu aparat de tăiere separat pentru CD-uri (dotare opțională):

Introduceți material în fanta de alimentare a acestui aparat de tăiere. Acest lucru vă protejează de așchii.

Mașini fără aparat de tăiere separat pentru CD-uri:



AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin apariția de așchii!



În funcție de tipul de material, la distrugerea CD-urilor se pot forma așchii.

- De aceea, purtați ochelari de protecție.

- Introduceți CD-urile în centrul deschiderii.
- Vă rugăm să acordați atenție protecției mediului și să eliminați ca deșeuri separate diferitele materiale.

Comutați distrugătorul de documente în modul standby

- Apăsați timp de o secundă suprafața de operare mod-Stanby  .

- Câmpul de afișaj se întuneacă.
La acționarea manuală a modului Standby trebuie să atingeți câmpul de afișaj, astfel aparatul de tăiat poate porni din nou la alimentarea materialului.


Oprirea distrugătorului de documente

- Fixați întrerupătorul de rețea de pe partea posterioară a distrugătorului de documente în poziția „0”.

7 Indicatoare de defecțiuni și funcții

Indicație

Prin mesaje din câmpul de operare și afișaj sunteți informați cu privire la starea de funcționare a distrugătorului de documente. În continuare sunt explicate de aceea numai mesajele de eroare, la care nu sunt afișate imediat pe ecran acțiunile necesare.

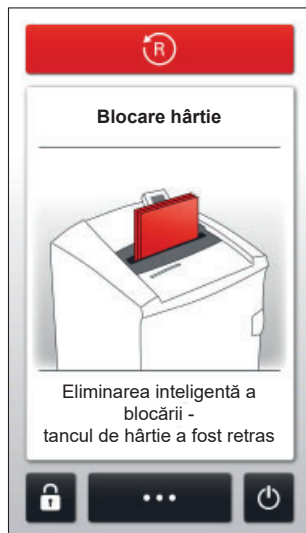

Blocare hârtie

Ați introdus prea multă hârtie dintr-odată.


- Dacă a fost prelucrată deja mai mult de 1/2 pagină DIN A4, distrugătorul de documente trage topul de hârtie, cu toate că au fost alimentate mai multe coli decât este permis.
- În caz că numărul colilor de distrus se situează mult peste numărul de coli de prelucrat, aparatul de tăiere merge câteva secunde înapoi și împinge hârtia înapoi.
- Mai apăsați, dacă este cazul, suprafața de operare „R”, pentru a permite aparatului de tăiat să meargă înapoi încă o dată.
- Eliminați topul de hârtie.
- Alimentați hârtie numai cât este permis (consultați datele tehnice).

Indicație

Pentru o mai bună extragere a hârtiei puteți ridica elementul de siguranță. Pentru aceasta, apăsați pe centrul marginii frontale a elementului de siguranță și ridicați clapeta.



Text de semnalizare în câmpul de afișaj	Cauza defecțiunii	Remediarea defecțiunii
Vă rugăm să re-trageți teancul de hârtie sau CD-ul.	Hârtie și CD-uri introduse în același timp	• Nu utilizați concomitent cele două aparate de tăiat, ci distrugeți succesiv hârtia și CD-urile/dischetele/cărțile de credit.
Activați elementul de siguranță	Apăsare pe elementul de siguranță	➤ O presiune ușoară pe elementul de siguranță împiedică tragerea neintenționată. Aparatul de tăiat se oprește resp. nu pornește. • Nu apăsați pe elementul de siguranță.
Compartimentul hârtiei este plin	Recipient pentru hârtie tăiată plin	• Goliți recipientul pentru hârtie tăiată. Pentru deschiderea ușii apăsați pe marginea dreaptă a ușii. Indicație Dacă acționați suprafața de operare „R” înainte de deschiderea ușii, o parte a materialului de tăiat este trasă înapoi în aparatul de tăiere și nu cade în spațiul interior al distrugătorului de documente.
Compartimentul CD este plin	Compartimentul CD este plin	• Goliți recipientul pentru CD-uri. În acest scop, scoateți-l în sus din suport.

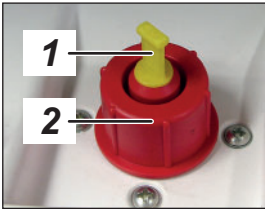Text de semnalizare în câmpul de afișaj	Cauza defecțiunii	Remediarea defecțiunii
Ușă deschisă	Ușă deschisă	Închideți ușa.
Elementul de siguranță este activ	Elementul de siguranță nu este blocat	Blocați elementul de siguranță. Indicație Sunt monitorizate mișcările elementului de siguranță în cadrul procesului de distrugere.
Metal detectat	Piese metalice în hârtie	- Apăsați suprafața de operare „R” și trageți hârtia din fanta de alimentare. - Îndepărtați metalul care se află în hârtie sau pe elementul de siguranță. - Confirmați defecțiunea.
Motor suprasolicitat	Motorul s-a încălzit prea puternic.	Înainte de reutilizarea lăsați distrugătorul de documente să se răcească aprox. 30 min.
Bariera fotoelectrică are praf	Bariera fotoelectrică murdărită de praf de hârtie	Curățați bariera fotoelectrică de la alimentarea cu hârtie cu o pensulă sau lavetă uscată.
Rezervorul de ulei este gol	Rezervorul de ulei este gol	Umpleți recipientul cu ulei pentru blocul de tăiere.   Pentru aceasta utilizați doar ulei special HSM! Volum recipient: 250 ml Apăsați pe elementul de siguranță și ridicați clapeta. Deschiderea de umplere a gresorului cu ulei se află pe partea dreaptă a canalului de alimentare. Uleiul poate fi turnat atât prin orificiul mic 1 (se îndepărtează bușonul galben) cât și prin orificiul normal 2 (se deșurubează capacul roșu).

8 Alte funcțiuni și setări

Blocare taste

Puteți împiedica operarea distrugătorului dumneavoastră de documente de către persoane neautorizate, prin blocarea ecranului touch:

- Apăsați timp de o secundă suprafața de operare  .
- Câmpul de taste numerice este afișat.
- Introduceți un număr ales arbitrar din 4 cifre.
- Afișajul se întuneacă. Tastele sunt blocate.

Înlăturare blocare taste:

- Apăsați orice loc de pe câmpul de afișaj.
- Câmpul de taste numerice este afișat.
- Introduceți numărul ales din 4 cifre.
- Blocajul tastelor este înlăturat.

Indicație

Dacă ați uitat ordinea numerelor alese de dumneavoastră, puteți desface blocajul tastelor prin introducerea codului master: 8731

Alte moduri funcționale

• Modul permanent

Aplicabilitate: distrugerea cantităților mai mari de hârtie

Funcționarea: aparatul de tăiere funcționează neîntrerupt.

Dacă timp de 30 minute nu se introduce material, aparatul de tăiere se deconectează și distrugătorul de documente trece în starea pregătită de funcționare. În caz de mesaje de eroare sau avertizare aparatul de tăiere este de asemenea deconectat.

Pornirea: Apăsați timp de 3 secunde în mijlocul câmpului de afișaj.

Întrerupere prematură: Atingeți câmpul de afișaj.

• Regim de pregătire

Funcționarea: La 2 minute după ultima alimentare de hârtie aparatul comută în regim de pregătire. La alimentarea cu hârtie, distrugătorul de documente pornește automat.

• Mod stand-by

Funcționarea: Dacă distrugătorul de documente nu a fost utilizat timp de 10 min., consumul de curent se reduce la 0,1 W.

• Oprirea automată

Funcționarea: Dacă distrugătorul de documente nu a fost utilizat 8 ore, consumul de curent se reduce încă o dată.

• Modul EcoSmart

Distrugătorul de documente poate fi utilizat în modul de economisire a energiei EcoSmart.

- Poziționați reglorul pe „Pornit“, apoi timpul de așteptare este de 10 min.

- Poziționați reglorul pe „Oprit“, apoi timpul de așteptare este de 8 ore.

(Dacă modul EcoSmart este „Oprit“, veți avea un timp de încărcare mai scurt)

Indicații

Inversare manuală

Prin apăsarea suprafeței de operare „R“, aparatul de tăiat merge înapoi și este deconectat după aprox. 2 secunde, chiar dacă apăsați suprafața în continuare. Pentru a putea iniția o inversare manuală, trebuie să eliberați suprafața de operare și să o acționați din nou. Dacă distrugătorul de documente funcționează deja în direcția de distrugere, acționarea acestei suprafețe de operare acționează o inversare imediată.

Recipient pentru material tăiat

Sistemul de antrenare a celor două aparate de tăiat este deconectat dacă recipientul pentru hârtie sau recipientul pentru CD-uri sunt pline.

La mașini cu aparat separat de tăiat CD-uri este monitorizat nivelul de umplere din recipientul pentru CD-uri (consultați Vedere generală, poz. 7). Goliți rezervorul după mesajul de eroare. Vă rugăm să acordați atenție protecției mediului și să eliminați ca deșeuri separate diferitele materiale.

Gresor cu ulei automat (numai la tăierea în particule)

Aparatul de tăiere este lubrifiat prin gresorul de ulei intern periodic. Semnalizarea „Recipient ulei gol“ este stinsă automat după umplerea recipientului. Distrugătorul de documente este gata de funcționare și în cazul în care recipientul de ulei este gol.

Detectare metale (opțiune)



Distrugătorul de documente este echipat opțional cu un detector de metale. Datorită deconectării automate sunt evitate deteriorările la aparatele de tăiat, provocate de agrafe de birou sau alte piese metalice.

Sistemul de monitorizare a elementului de siguranță

Sunt sesizate mișcări ale elementului de siguranță în cadrul procesului de distrugere. Dacă mașina dumneavoastră se deconectează fără semnalizare de eroare, scoateți hârtia din fanta pentru hârtie și introduceți-o din nou.

Informații cu privire la mașină și la setări

Apăsați în afișajul principal pe suprafața de operare meniu , pentru a afișa și a modifica parametrii mașinii. Este afișată privirea de ansamblu asupra setărilor posibile.

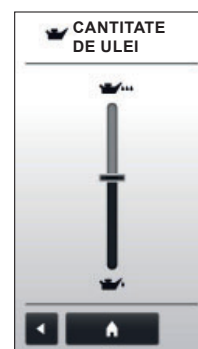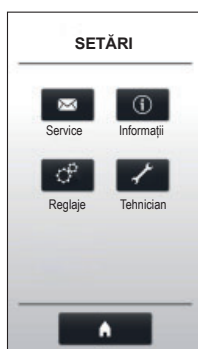

Selecțați:

Service:

Adresele pentru contact la HSM și filiale

Informații:

Ore de funcționare ale distrugătorului de documente și informații importante ale mașinii

Tehnician:

Acces protejat de parolă pentru tehnicianul HSM

Reglaje:

Luminozitate:

Mutați reglorul, pentru a adapta luminozitatea afișajului.

Limba :

Selectați limba pentru afișaj.

cantitate de ulei:

Deplasați reglorul, pentru a regla cantitatea de ulei.

cantitate de ulei:

Mutați reglorul pentru a activa sau dezactiva modul EcoSmart.

Cu suprafața de operare  săriți la afișajul principal.

9 Curățarea și întreținerea curentă



AVERTIZARE

Tensiune de rețea periculoasă!

Lucrul greșit cu mașina poate duce la electrocutare.




Înainte de schimbarea locului sau la curățare, opriți distrugătorul de documente și scoateți fișa de rețea.



Lucrările de servizare corelate cu înlăturarea capacelor carcasei sunt permise numai serviciul pentru clienți HSM și tehnicienilor de service ai partenerilor noștri contractuali. Pentru adresele serviciului de asistență tehnică, a se vedea pagina 276.

10 Eliminarea ca deșeu / reciclarea

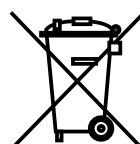

Aparatele electrice și electronice vechi conțin încă multe materiale valoroase, parțial însă și substanțe nocive care au fost necesare pentru funcționare și securitate. În caz de eliminare ca deșeu sau manipulare greșite, acestea pot deveni periculoase pentru sănătatea omului și pentru mediu. Nu depuneți niciodată aparatele vechi la gunoiul menajer. Respectați prescripțiile actuale în vigoare și folosiți centrele de colectare pentru returnarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice vechi. Depuneți și toate materialele ambalajului la un centru de preluare care respectă prescripțiile de mediu.

Curățați distrugătorul de documente numai cu o cârpă moale și cu o soluție neagresivă, de săpun. Pătrunderea apei în aparat este interzisă.

11 Pachetul de livrare

- Distrugător de documente pregătit de racordare, ambalat în cutie de carton
- 5 saci pentru material tăiat
- 1 flacon de ulei special pentru blocul de tăiere, pentru aparatele cu tăiere în particule
- Manual de exploatare
- Cutie de carton, nr. comandă 1.850.995.200

Accesorii (neinclus în pachetul de livrare)

- 10 saci pentru material tăiat
nr. comandă 1.442.995.110
- Ulei special pentru blocul de tăiere (250 ml)
nr. comandă 1.235.997.403

Pentru adresele serviciului de asistență tehnică, a se vedea pagina 276.

12 Date tehnice

Tip de tăiere		Tăiere în fâșii		Tăiere în particule			
Dimensiunea de tăiere (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Treapta de siguranță DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Capacitatea de tăiere* (foi) DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Masa (kg)		68					
Viteza de tăiere		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Lățimea de lucru		330 mm					
Racord		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Puterea	la nr. max. de foi în Regim de pregătire	1000 W < 0,1 W					
consumul de energie	in modul stand-by	<1,0 Wh					
Regimul funcțional		Regim de funcționare permanentă					
Condiții ambiante în funcțiune: Temperatura Umiditatea relativă a aerului Altitudinea peste nivelul mării		-10 °C până la +25 °C max. 90 %, fără formare de condens max. 2.000 m					
Dimensiuni L x l x H (mm)		580 x 550 x 1036					
Volum recipient hârtie tăiată		145 l					
Nivelul presiunii acustice emise (mers în gol / În sarcină)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Nivel al puterii acustice evaluat-garantat A (mers în gol / În sarcină)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Dimensiunea de tăiere a aparatului separat de tăiat CD-uri (opțiuni)		Număr articol +C **			Număr articol +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Treapta de siguranță CD		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Numărul max. de foi (DIN A4, 70 g/m² resp. 80 g/m²), alimentate longitudinal, care sunt mărunțite într-un proces de trecere. Determinarea datelor de randament indicate se realizează cu un aparat de tăiat nou, lubrifiant și cu motorul rece și se referă la o tensiune de 230 V / 50 Hz resp. 120 V / 60 Hz. O tensiune de rețea mai scăzută sau altă frecvență a rețelei decât cea indicată pot diminua capacitatea de tăiere și pot produce zgomote mari în funcționare. În funcție de structura și de proprietățile hârtiei și de tipul introducerii, capacitatea de tăiere poate să difere.

** Identificatorul este litera de după numărul de articol cu 7 poziții de pe plăcuța de fabricație aflată pe partea posterioară a aparatului. De ex. 1873111C >> Dimensiunea de tăiere 4 x 7 mm



Distrugătorul de documente îndeplinește prescripțiile de armonizare aflate în vigoare ale Uniunii Europene:

- Directiva privind aparatele de joasă tensiune 2014/35/UE
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE

Declarația de conformitate UE poate fi solicitată la producător.

1 Обяснение на символите и указания за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупредителният триъгълник  със сигналната дума **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и текстът на сив фон указват опасност от тежки до опасни за живота наранявания.

ВНИМАНИЕ

се използва, когато неспазването може да доведе до материални щети.

Указание

обозначава информации за ефективна работа на машината без риск от опасности.

Указания за безопасност



Преди пускане в експлоатация на машината прочетете инструкцията за експлоатация, съхранете я за бъдещо използване и я предайте на бъдещите ползватели.

Съблюдавайте всички поставени върху машината за унищожаване на документи указания за безопасност.



Опасност от нараняване от остри ножове!

В никакъв случай не пъхайте ръка в подаването на хартията.



Опасност от нараняване чрез поемане на ръката!

Дълга коса, свободни дрехи, вратовръзки, шалове, колиета и гривни пазете далеч от отвора за подаване на хартия. Не унищожавайте материали, склони към завързване, например, ленти, шнурове, пластмасово фолио.



Опасност от изгаряне!

Не използвайте почистващи средства или спрейове, съдържащи запалителни вещества. Тези вещества могат да се запалят.



Опасности за деца и други лица!

Машината не трябва да се използва от лица (включително деца под 14 години) с ограничени психически, сензорни или умствени способности или липса на опит и/или познание, освен, ако са под надзора на отговарящо за тяхната сигурност лице или са получили указания от него, как да използват уреда. Децата трябва да се наблюдават да не играят с уреда.


Не оставяйте включена машината за унищожаване на документи без надзор.



Опасност от електрически удар!

Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.

- Редовно проверявайте уреда и кабела за щети.

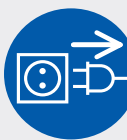

При повреда или неправилно функциониране както и преди преместване или почистване изключете машината за унищожаване на документи и извадете щепсела.

- Никога не дърпайте щекера за кабела от контакта, хващайте винаги за щекера.
- Внимавайте да не попадне вода в машината за унищожаване на документи. Не потапяйте мрежовия кабел или щекера във вода. Не пипайте никога щекера с влажни ръце.

2 Използване по предназначение, гаранция

Проверете на фабричната табелка на обратната страна на уреда, за каква ширина на рязане и мрежово напрежение е предвидена Вашата машина за унищожаване на документи и съблюдавайте съответните точки от инструкцията за експлоатация.

Машината за унищожаване на документи е предназначена само за унищожаване на хартия. В зависимост от вида на рязане могат да унищожават в малки количества и следните материали:

Ширина на рязане (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Кредитни карти	•	•	•	•	•
Компакт дискове	•	•	•	•	
Дискети	•	•			

Здравият режещ инструмент е нечувствителен към кламери и телбод. Само при машини с ширина на рязане 1x5 mm хартията не трябва да има кламери и телбод.



Указание

В отделния режещ инструмент за компактдискове (опция) могат да се унищожават независимо от режещия инструмент за хартия компактдискове, дискети и кредитни карти.

Машината за унищожаване на документи има гаранционен срок от 3 години. Важи независима от отговорността за недостатъци гаранция за стоманените режещи валци HSM на машините за унищожаване на документи по време на целия срок на експлоатация на уреда. (HSM Lifetime Warranty). Изключение от това правят машини за унищожаване на документи с ширина на рязане 0,78x11 mm и 1x5 mm. Износване, щети от използване не по предназначение както и интервенции от трети лица не се покриват от гаранцията. Фирма HSM гарантира доставянето на резервни части до 10 години след спиране на производството на този модел.

3 Обзор

Указание: В зависимост от модела машината Ви не съдържа всички модули.

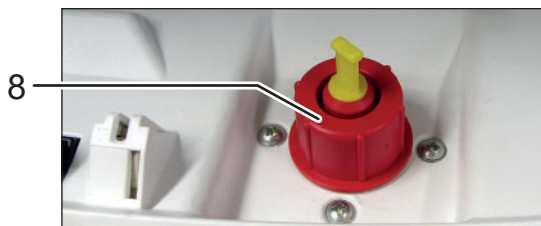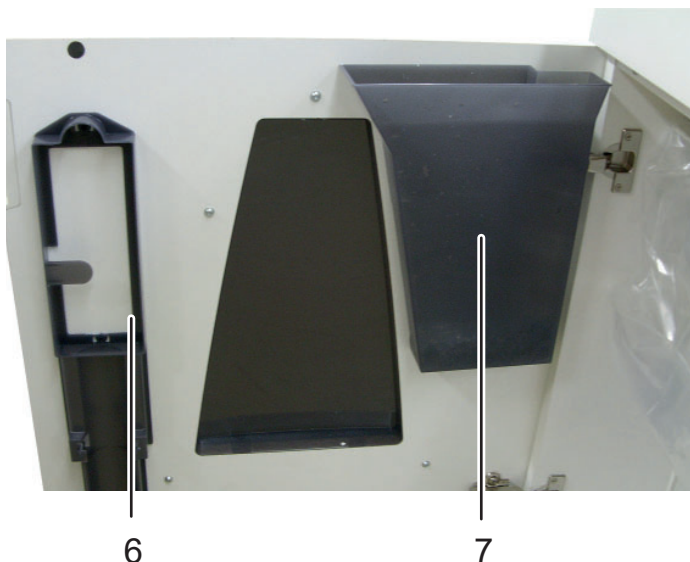

- 1 Шлиц за подаване на компактдискове, дискети и кредитни карти (опция)
- 2 Указания за безопасност
- 3 Фотоклетка в подаването на хартия
- 4 Елемент за безопасност
- 5 Управляващ и индикаторен елемент
- 6 Държач за инструкция за експлоатация и шише с масло
- 7 Резервоар за събиране на унищожени компактдискове / дискети / кредитни карти (опция)
- 8 Отвор за пълнене на масло за режещия блок (само при рязане на частици)

4 Панел за управление и индикации

Вашият шредер се управлява чрез прекарване на пръсти по сензорния екран. Както при управлението на смартфон, прекарайте върха на пръстите над екрана.

Полетата за индикации ви информират на избрания език относно работното състояние на уреда и указват необходимите действия.

Пример: Индикация по време на процеса на унищожаване



5 Пускане в експлоатация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно мрежово напрежение.

Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.

- Използвайте уреда само в сухи вътрешни помещения. Не го използвайте във влажни помещения или под дъжда.
- Дръжте уреда, щекера и мрежовия кабел далеч от открит огън и горещи повърхности.
- Внимавайте щепселът да е лесно достъпен.
- Преди включване на щепсела се убедете, че напрежението и честотата на Вашата електрическа мрежа отговарят на данните от фирмената табелка.

- Преди първо пускане в експлоатация отворете вратата и отстранете 3-те крилчати винта на транспортното обезопасяване от фундаментната плоча под режещия инструмент.



- При машини за раздробяване пълнете резервоара за масло с маслото за режещия блок (виж глава 7 „Пълнене на маслен резервоар“).
- Поставете щекера на машината в правилно инсталиран контакт.

6 Обслужване

Включване на машината за унищожаване на документи

- Поставете мрежовия прекъсвач на задната страна на машината за унищожаване на документи на „I“.
- При първото включване изберете езика за текстовете на показанията.
- Показва се настроеният работен режим.
За да сменяте режимите, прекарайте пръст.

Указание

Температурата на мотора на шредера се контролира. Ако се е стигнало до недопустимо загряване, не могат да се избират всички работни режими. Съобщение на екрана ви информира за това. След охлаждане отново разполагате с всички режими.



Шредерът има 3 работни режима, които се различават по скорост на рязане, пропускане и ниво на шума:

- Silent: за много тиха работа
- Standard: за оптимална пропускателна способност при ниско ниво на шум
- Performance: за максимален капацитет на рязане и максимална пропускателна способност

- Машината е готова за експлоатация.

Указание

Режещите инструменти за хартия и CD не могат да се използват едновременно. Винаги унищожавайте само един вид материал.

Унищожаване на хартия



- Пъхайте хартията в средата на шлица за хартия. Фотоклетката задейства автоматично режещия инструмент. Затова при тесни хартиени ивици внимавайте те да бъдат обхванати от фотоклетката.

ВНИМАНИЕ

Не унищожавайте хартия в режещия инструмент за компактдискове. Това може да доведе до повреди.

- Показва се работният статус „Работи - хартията се преработва“.
- След около 3 s след освобождаване на отвора за подаване на хартия машината за унищожаване на документи автоматично се изключва и преминава в режим на готовност.

Унищожаване на компакт-дискове / кредитни карти / дискети



- Проверете, дали машината Ви е предназначена за унищожаването на тези материали (виж „Използване по предназначение“).

Машини с отделен режещ инструмент за компактдискове (опция):

Поставете материала в отвора за подаване на този режещ инструмент. Така ще предотвратите поява на парчета

Машини без отделен режещ инструмент за компактдискове:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване от парченца!



В зависимост от вида на материала при унищожаване на компактдискове може да се отчупят парченца.

- Затова носете защитни очила.

- Подавайте компактдиска в средата на отвора за подаване.
- Пазете околната среда и изхвърляйте различните материали разделно.

Включване на шредера в режим на Standby

- Натиснете за една секунда оперативното поле за режим Standby  .

- Полето за индикация става тъмно.
При ръчно задействане на режима Standby, трябва да докоснете полето за индикация, за да може да се стартира отново режещият механизъм при подаване на материал.

Изключване на машината за унищожаване на документи

- Поставете мрежовия прекъсвач на задната страна на машината за унищожаване на документи на „0“.

7 Индикации за смущения и функционални индикации

Указание: Съобщения на полето за управление и индикация ви информират за експлоатационното състояние на шредера. Ето защо следват обяснения само на съобщения за грешки, при които необходимите действия не се показват директно на екрана.




Задръстване на хартия

Пъхнали сте наведнъж прекалено много хартия.

- След като е обработена повече от 1/2 DIN A4 страница, шредерът издърпва топчето хартия, макар че са подадени повече листи от допустимото.
- Ако броят на листите за унищожаване е много повече над допустимия за обработка брой листи, режещият инструмент се движи за няколко секунди назад и избутва хартията.
- При необходимост натиснете оперативното поле „R“, за да се задейства още веднъж режещият инструмент назад.
- Отстранете топчето хартия.
- Подавайте само допустимото количество хартия (виж Технически данни).

Указание: За по-добро изваждане на хартията можете да вдигнете елемента за безопасност. За тази цел натиснете в средата на предния кант на елемента за безопасност и повдигнете капака.

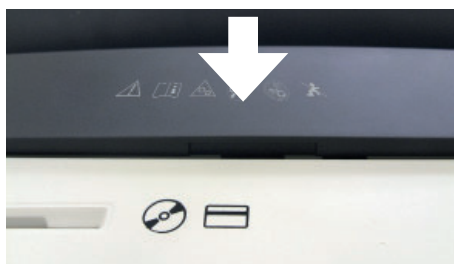

Текст на съобщение в полето за индикация	Причина за повреда	Отстраняване на повреда
Моля, свалете топчето хартия или компактдиска.	Едновременно подадени хартия и компактдиск	• Не използвайте едновременно двата режещи инструмента, а унищожавайте хартия и компактдискове/дискети/кредитни карти едно след друго.
Отворен предпазител	Натиск върху елемента за безопасност	➤ Лек натиск върху предпазителя предотвратява неволно издърпване. Режещият инструмент спира или не стартира. • Не натискайте предпазителя.
Пълен резервоар за хартия	Пълен резервоар за събиране на унищожена хартия	• Изпразнете резервоара за събиране на унищожена хартия. За отварянето на вратата натиснете върху десния ръб на вратата. Указание Ако преди отварянето на вратата задействате оперативното поле „R“, част от материала за рязане се връща назад в режещия инструмент и не пада вътре в шредера.
Пълен резервоар за компактдискове	Пълен резервоар за компактдискове	• Изпразнете резервоара за компактдискове. За тази цел го извадете нагоре от държача.

Текст на съобщение в полето за индикация	Причина за повреда	Отстраняване на повреда
Отворена врата	Отворена врата	Затворете вратата.
Предпазителят е активен	Предпазителят не е фиксиран	Фиксирайте предпазителя. Указание Движенията на предпазителя в процеса на унищожаване се контролират.
Идентифициран метал	Метални части в хартията	- Натиснете оперативното поле „R“ и издърпайте хартията от отвора за подаване. - Отстранете метала, който се намира в хартията или на елемента за безопасност. - Потвърдете повреда.
Моторът е претоварен	Моторът е загрял силно.	Преди да използвате отново оставете машината за унищожаване на документи да се охлади за 30 минути.
Фотоклетката е запрашена	Фотоклетката е замърсена от хартиен прах	Почистете фотоклетката в подаването на хартия със суха четка или кърпа.
Няма масло	Празен маслен резервоар	Напълнете резервоара с масло за режещия блок. Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil! За това използвайте само HSM специално масло! Обем на резервоара: 250 ml Натиснете елемента за безопасност и повдигнете капака. Отворът за пълнене на масльонката се намира в дясната страна на подаването. Маслото може да се пълни както през малкия отвор 1 (махнете жълтата запушалка) така и през нормалния отвор 2 (развинтете червения капак).

8 Други функции и настройки

Блокировка на бутоните

Можете да предотвратите използването на вашия шредер от неупълномощени лица като заключите сензорния екран:

- Натиснете за една секунда оперативното поле блокировка на бутоните .
- Показва се цифровата клавиатура.
- Въведете произволно 4 цифрено число.
- Индикаторът става тъмен. Бутоните са блокирани.

Премахване блокировката на бутоните:

- Натиснете на произволно място върху полето за индикация.
- Показва се цифровата клавиатура.
- Въведете избраното 4 цифрено число.
- Блокировката на бутоните е премахната.

Указание: Ако сте забравили поредността на избраните числа, можете да деблокирате бутоните чрез въвеждане на главния код: 8731

Други работни режими

• Постоянен режим

Приложение: Унищожаване на по-големи количества хартия

Функция: Режещият инструмент се движи непрекъснато.

Ако в продължение на 30 минути не се подаде материал, режещият инструмент се изключва автоматично и машината за унищожаване на документи преминава в режим на готовност. При съобщения за грешки или предупреждение режещият инструмент също се изключва.

Стартиране: в продължение на 3 секунди натиснете в средата на полето за индикация.

Предварително прекъсване: докоснете полето за индикация.

• Режим на готовност за работа

Функция: 2 минути след последното подаване на хартия уредът се включва в режим на готовност за работа. При подаване на хартия машината за унищожаване на документи автоматично се задвижва.

• Режим състояние на готовност

Функция: Ако шредерът не е използван в продължение на 10 минути, консумираната енергия намалява до 0,1 W.

• Автоматично изключване

Функция: Ако шредерът не е използван 8 часа, още веднъж се намалява консумираната енергия.

• Режим EcoSmart

Машината за унищожаване на документи може да работи в енергоспестяващия режим EcoSmart.

– Ако зададете регулатора на „Вкл.“, времето в режим на готовност е 10 минути.

– Ако зададете регулатора на „Изкл.“, времето в режим на готовност е 8 часа.

(Ако режимът EcoSmart е на „Изкл.“, разполагате с намалено време на зареждане)

Указания

Ръчно реверсиране

Чрез натискане на оперативното поле „R“ режещият инструмент работи назад и след около 2 секунди се изключва, дори ако продължите да натискате бутона. За да се предприеме отново ръчно реверсиране, оперативното поле трябва да се пусне и отново да се задейства. Ако машината за унищожаване на документи е задействана вече в посоката на унищожаване, задействането на това оперативное поле предизвиква незабавно реверсиране.

Резервоар за събиране на унищожения материал

Задвижването на двата режещи инструмента се изключва, ако резервоарът за събиране на компактдискове или хартия се напълни.

При машини с отделен режещ инструмент за компактдискове се контролира състоянието на напълване на резервоара за събиране на компактдискове (виж обзор, поз. 7). Изпразнете резервоара след съобщение за грешка. Пазете околната среда и изхвърляйте различните материали отделно.

Автоматична масълонка (само при рязане на частици)

Режещият инструмент се смазва редовно от вътрешната масълонка. Сигнализацията „Празен маслен резервоар“ автоматично изгасва след напълване на резервоара. Машината за унищожаване на документи остава готова за работа и при празен маслен резервоар.

Метален детектор (опция)




Машината за унищожаване на документи е оборудвана опционално с метален детектор. Чрез автоматично изключване се предотвратяват щети по режещия инструмент от кламерчета и други метални части.

Контрол на елемента за безопасност

Улавят се движенията на елемента за безопасност в процеса на унищожаване. Ако машината Ви изключва без сигнал за грешка, извадете хартията от шлица за хартия и я подайте отново.

Данни за машината и настройките

В основния индикатор натиснете върху оперативното поле с менюто , за да се покажат параметрите на машината и да ги промените. Показва се прегледът на възможните настройки.

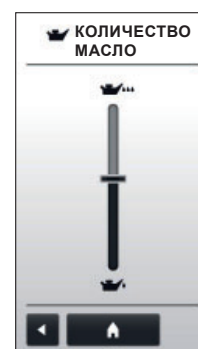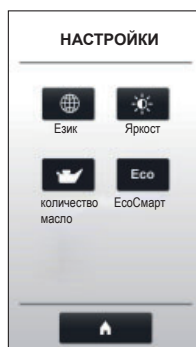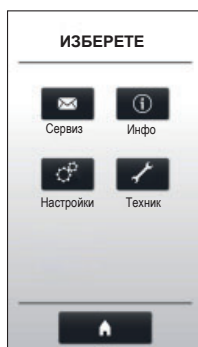

Изберете:

Сервиз:

адреси за връзка с HSM и дъщерните фирми

Инфо:

работни часове на шредера и важни данни за машината

Техник:

Достъп с парола за HSM техника.

Настройки:

Език:

изберете език за индикатора.

Яркост:

преместете регулатора, за да настроите яркостта на индикатора.

ЕсоСмарт:

Преместете регулатора, за да активирате или деактивирате режима EcoSmart.


С оперативното поле  преминете към основния индикатор.

9 Почистване и техническа поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно мрежово напрежение.

Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.

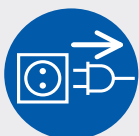


Преди преместване или почистване изключете машината за унищожаване на документи и извадете щепсела.



Дейности по сервизното обслужване, свързани с отстраняване на покритията на корпуса, трябва да се извършват само от службата за работа с клиенти на фирма HSM и от сервизните техници на нашите търговски партньори. Адреси на служби за работа с клиенти виж на страница 276.

Почиствайте машината за унищожаване на документи само с мека кърпа и слаб сапунен разтвор. При това не трябва да прониква вода в уреда.

10 Изхвърляне / Рециклиране

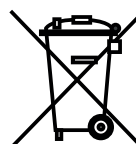

Старите електрически и електронни уреди съдържат често пъти ценни материали, но и също вредни вещества, които са били необходими за функцията и безопасността. При неправилно изхвърляне или боравене те могат да са опасни за човешкото

здраве и за околната среда. Старите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с останалия боклук. Съблюдавайте актуалните валидни разпоредби и използвайте пунктовете за събиране на отпадъци за предаване и рециклиране на електрически и електронни стари уреди. Изхвърляйте и всички опаковъчни материали съобразно с околната среда.

11 Комплект на доставка

- Машината за унищожаване на документи е опакована в картон, готова за свързване
- 5 плика за изрезки
- 1 шише специално масло за режещия блок за уреди с рязане на частици
- Инструкция за експлоатация
- Картонена кутия, кат. № 1.850.995.200

Принадлежности (не са включени в комплекта)

- 10 плика за изрезки, кат. номер 1.442.995.110
- Специално масло за режещия блок (250 ml), кат. номер 1.235.997.403

Адреси на служби за работа с клиенти виж на страница 276.

12 Технически данни

Вид на рязане		Рязане на ленти		Рязане на частици			
Големина на изрезките (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Клас на безопасност DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 / F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Капацитет на рязане* (лист) DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Тегло (kg)		68					
Скорост на рязане		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Работна ширина		330 mm					
Свързване		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Мощност	при макс. брой листи на енергия в режим на готовност	1000 W < 0,1 W					
консумация на енергия консумация на енергия		<1,0 Wh					
Работен режим		Постоянен режим на работа					
Условия на околната среда при работа: Температура Относителна влажност на въздуха Височина над морското равнище		-10 °C до +25 °C макс. 90 %, некондензираща макс. 2.000 m					
Размери Ш x Д x В (mm)		580 x 550 x 1036					
Обем на резервоара за събиране на унищожена хартия		145 l					
Ниво на звуково налягане (празен ход / под товар)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Гарантирано ниво на шум клас А (празен ход / под товар)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Големина на изрезките на отделния режещ инструмент за компактдискове (опция)		Номер на артикула +C **			Номер на артикула +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Клас на безопасност на режещия инструмент за компактдискове		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Макс. брой листове (DIN A4, 70 g/m² или 80 g/m²), подадени надлъжно, които могат да се нарежат с едно пускане. Дадените данни за производителността се определят с нов, смазан режещ инструмент и студен двигател и се отнасят за напрежение от 230 V / 50 Hz или 120 V / 60 Hz. По-слабо мрежово напрежение или друга честота на мрежата от дадената може да доведе до по-ниска производителност на рязане на листите или до повече шумове при работа. Производителността на рязане на листите може да е различна в зависимост от структурата и качествата на хартията и в зависимост от вида на въведеното.

** Обозначение е буквата след 7-цифрения номер на артикула на фабричната табелка на задната част на уреда.
напр. 1873111C >> големина на изрезките 4 x 7 mm



Машината за унищожаване на документи отговаря на съответните директиви на Европейския Съюз за хармонизиране:

- Директива за ниско напрежение 2014/35/EC
- Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EC
- Директива за ограничаване използването на опасни и вредни вещества (RoHS) 2011/65/EC

Декларацията на ЕС за съгласуване може да се поиска от производителя.

1 Επεξήγηση συμβόλων και οδηγιές ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύμβολο κινδύνου  μαζί με τη λέξη επισημάνσης **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και με κείμενο σε γκρι φόντο προειδοποιούν για σοβαρούς έως θανατηφόρους τραυματισμούς.

Η λέξη **ΠΡΟΣΟΧΗ**

χρησιμοποιείται όταν η συνέπεια της μη τήρησης μπορεί να είναι υλικές ζημιές.

Η λέξη **Υποδείξη**

χαρακτηρίζει πληροφορίες για αποτελεσματική λειτουργία του μηχανήματος χωρίς διακινδύνευση.

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από την έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος μελετήστε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες λειτουργίες. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση και παραδώστε το σε τυχόν μελλοντικούς χρήστες. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας του καταστροφέα εγγράφων.



Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά μαχαίρια!

Ποτέ μη βάζετε τα χέρια σας στη σχισμή εισαγωγής χαρτιού.



Κίνδυνος τραυματισμού από μάγγωμα!

Στην περιοχή του ανοίγματος εισόδου δεν επιτρέπονται τα μακριά μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, οι γραβάτες, τα κασκόλ, οι αλυσίδες λαιμού και καρπού κλπ. Μην βάζετε μέσα στη συσκευή υλικά τα οποία έχουν την τάση να σχηματίζουν θηλειές π.χ. ταινίες, πλαστικές διαφάνειες κλπ.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού ή φιάλες πετρεσμένου αέρα, που περιέχουν εύφλεκτα υλικά, διότι αυτές οι ουσίες μπορούν να αναφλεγούν.



Κίνδυνοι για παιδιά και για άλλα άτομα!

Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή νοητικές ικανότητες (ούτε από παιδιά κάτω των 14 ετών), ούτε και από άτομα χωρίς σχετική εμπειρία ή γνώσεις, εκτός εάν αυτά τα άτομα επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια ή εάν έχουν λάβει οδηγίες από αυτό για τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είστε σίγουροι πως δεν παίζουν με τη συσκευή.


Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν αυτή δεν επιτηρείται.



Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για φθορές.

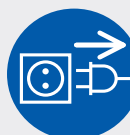

Σε περίπτωση ζημιάς ή προβληματικής λειτουργίας καθώς και πριν μετακινήσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη.

- Ποτέ μην αποσυνδέετε το ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Πρέπει να πιάνετε μόνο από το ρευματολήπτη.
- Μέσα στη συσκευή δεν επιτρέπεται να χυθεί νερό. Μη βυθίζετε ούτε το καλώδιο ούτε το ρευματολήπτη μέσα σε νερό. Ποτέ μην πιάνετε το ρευματολήπτη καλωδίου με υγρά χέρια.

2 Ενδεδειγμένη χρήση, παροχή εγγύησης

Στην ετικέτα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής θα βρείτε το πλάτος κοπής και την ηλεκτρική τάση με την οποία λειτουργεί ο καταστροφέας εγγράφων. Τηρείτε τις αντίστοιχες οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας.

Ο καταστροφέας εγγράφων προορίζεται αποκλειστικά για την καταστροφή χαρτιού. Ανάλογα με το είδος κοπής μπορούν επίσης να καταστραφούν μικρές ποσότητες των ακόλουθων υλικών:

Πλάτος κοπής (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Πιστωτικές κάρτες	•	•	•	•	•
Δίσκοι CD	•	•	•	•	
Δισκέτες	•	•			

Ο ανθεκτικός κοπτικός μηχανισμός δεν επηρεάζεται από συνδετήρες και σύρματα συρραπτικών. Συγκεκριμένα σε μηχανήματα με πλάτος κοπής 1x5mm τα χαρτιά δεν επιτρέπεται να έχουν μεταλλικούς συνδετήρες.

Υπόδειξη



Στον ξεχωριστό μηχανισμό κοπής δίσκων CD (προαιρετικός) μπορείτε να καταστρέψετε δίσκους CD, δισκέτες και πιστωτικές κάρτες ανεξάρτητα από τον κοπτικό μηχανισμό χαρτιών.

Η εγγύηση για τον καταστροφέα εγγράφων διαρκεί 3 χρόνια. Ανεξάρτητα από την ευθύνη εγγύησης ισχύει μια εγγύηση για συμπαιγείς χαλύβδινους άξονες κοπής HSM των καταστροφένων για τη συνολική διάρκεια ζωής της συσκευής (HSM Lifetime Warranty). Από αυτό εξαιρούνται οι καταστροφείς εγγράφων με πλάτος κοπής 0,78x11 mm και 1x5 mm. Η φθορά τριβής, οι ζημιές από κακό χειρισμό, η φυσιολογική φθορά καθώς και οι ζημιές από ξένες επεμβάσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Η HSM εγγυάται την παράδοση ανταλλακτικών μέχρι και για 10 χρόνια μετά το πέρας παραγωγής αυτού του μοντέλου.

3 Συνοπτικά

Υποδειξη: Ανάλογα με τον τύπο το μηχάνημα δεν περιλαμβάνει όλες τις υπομονάδες.

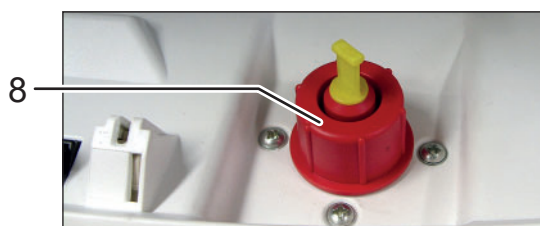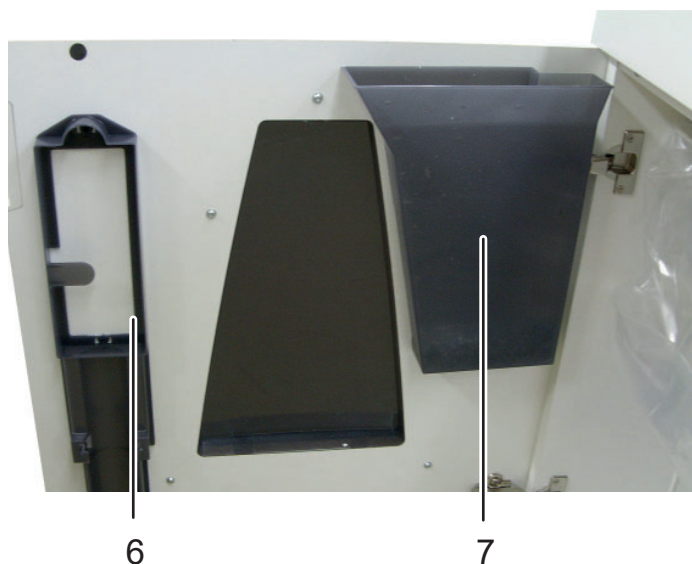


- 1 Εγκοπή τροφοδοσίας για δίσκους CD, Δισκέτες και πιστωτικές κάρτες (προαιρετικός)
- 2 Υποδείξεις ασφαλείας
- 3 Φωτοκύτταρο στην τροφοδοσία χαρτιού
- 4 Στοιχείο ασφαλείας
- 5 Μονάδα χειρισμού και ενδείξεων
- 6 Στήριγμα για εγχειρίδιο λειτουργίας και φιάλη λαδιού
- 7 Δοχείο κατεστραμμένων δίσκων CD / Δισκέτες / πιστωτικών καρτών (προαιρετικό)
- 8 Άνοιγμα προσθήκης λαδιού (μόνο κοπή σωματιδίου)

4 Πίνακας χειρισμού και ενδείξεων

Ο χειρισμός του καταστροφέα εγγράφων γίνεται με χειρονομίες σάρωσης στην οθόνη αφής. Για το σκοπό αυτό μετακινείτε το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη όπως κάνετε με το κινητό σας τηλέφωνο Smartphone. Ο πίνακας ενδείξεων σας ενημερώνει στην επιλεγμένη γλώσσα σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής και σας υποδεικνύει τις απαραίτητες ενέργειες.

Παράδειγμα: Ένδειξη κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού

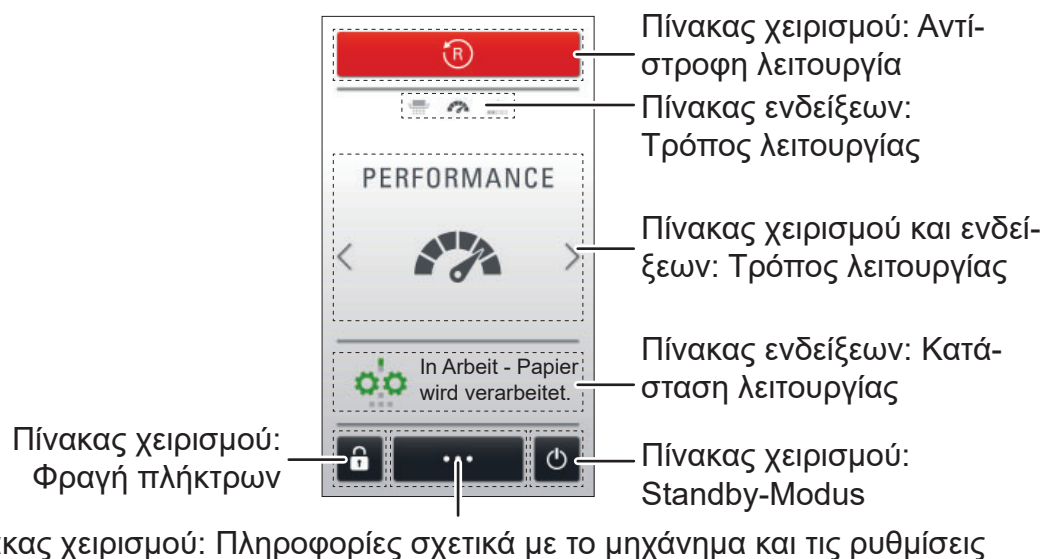

5 Έναρξη χρήσης




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους ή στη βροχή.
- Κρατάτε τη συσκευή, το ρευματολήπτη και το καλώδιο μακριά από ανοικτές εστίες και καυτές επιφάνειες.
- Ο ρευματολήπτης σύνδεσης στην πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσιτός.
- Πριν από τη σύνδεση του φιδι στην πρίζα ελέγξτε αν η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα της συσκευής.

- Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τις 3 πεταλούδες της ασφάλειας μεταφοράς από την πλάκα δαπέδου κάτω από τον κοπτικό μηχανισμό.

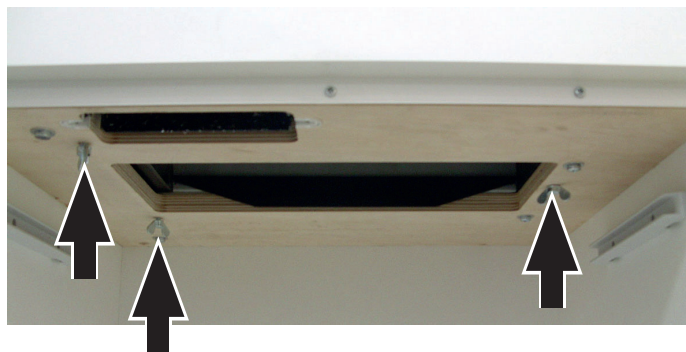

- Σε μηχανήματα με τετραγωνικό τεμαχισμό γεμίστε το δοχείο λαδιού με λάδι κοπής (βλ. κεφάλαιο 7 «Πλήρωση δοχείου λαδιού»).
- Συνδέστε το ρευματολήπτη του μηχανήματος σε μία κανονική πρίζα.

6 Χειρισμός


Ενεργοποίηση της συσκευής

- Φέρτε το γενικό διακόπτη στη πίσω πλευρά του καταστροφέα στη θέση «I».
- Κατά την πρώτη ενεργοποίηση επιλέξτε τη γλώσσα για τα κείμενα της οθόνης.
- Εμφανίζεται ο ρυθμισμένος τρόπος λειτουργίας.

Για να αλλάξετε ανάμεσα στους τρόπους λειτουργίας σαρώνετε με το δάχτυλο.

Υποδειξη

Η θερμοκρασία του μοτέρ του καταστροφέα επιτηρείται. Αν προκληθεί ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας τότε δεν μπορούν να επιλεγούν όλοι οι τρόποι λειτουργίας. Θα ενημερωθείτε σχετικά με ένα μήνυμα στην οθόνη. Όταν το μηχάνημα κρυώσει διατίθενται πάλι όλοι οι τρόποι λειτουργίας.

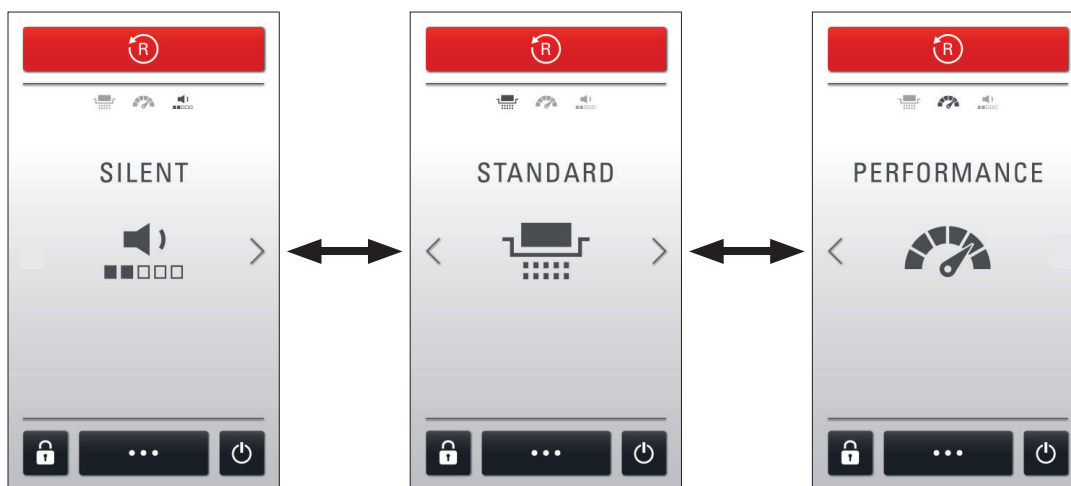

Ο καταστροφέας εγγράφων διαθέτει 3 τρόπους λειτουργίας, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την ταχύτητα κοπής, την ποσότητα επεξεργασίας και την εκπομπή θορύβου:

- Silent: για ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία
- Standard: για ιδανική ποσότητα επεξεργασίας με χαμηλό θόρυβο
- Performance: για μέγιστη απόδοση κοπής και ποσότητα επεξεργασίας

- Το μηχάνημα είναι έτοιμο για λειτουργία.

Υποδειξη

Οι κοπτικοί μηχανισμοί χαρτιών και δίσκων CD δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Να κομματιάζετε πάντα μόνο ένα είδος υλικών.

Καταστροφή χαρτιών



- Βάλτε τα χαρτιά στη μέση του ανοίγματος. Το φωτοκύτταρο εκκινεί τον κοπτικό μηχανισμό αυτόματα. Για αυτό σε μικρά κομμάτια χαρτιού προσέξτε ώστε το φωτοκύτταρο να μπορεί να τα εντοπίζει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καταστρέφετε χαρτιά με τον κοπτικό μηχανισμό για CD. Μπορεί να προκληθούν ζημιές.

- Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας «Σε λειτουργία - Γίνεται επεξεργασία χαρτιού».
- Περίπου μετά από 3 δευτερόλεπτα όταν το άνοιγμα τροφοδοσίας είναι πάλι ελεύθερο, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε αναμονή λειτουργίας

Καταστροφή δίσκων CD / πιστωτικών καρτών / δισκετών



- Ελέγξτε αν το μηχάνημά σας είναι κατάλληλο για την καταστροφή αυτών των υλικών (βλέπε «Προβλεπόμενη χρήση»).
- Μηχάνηματα με ξεχωριστό κοπτικό μηχανισμό για CD (προαιρετικός εξοπλισμός):
Βάλτε τα υλικά στην εγκοπή τροφοδοσίας αυτού του κοπτικού μηχανισμού. Αυτό σας προστατεύει από τα θραύσματα.

Μηχάνημα χωρίς ξεχωριστό κοπτικό μηχανισμό για CD:

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα!**

Ανάλογα το είδος του υλικού μπορεί κατά την καταστροφή των δίσκων CD να εκτιναχτούν θραύσματα.

- Γι αυτό πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

- Βάλτε τα CD στη μέση του ανοίγματος τροφοδοσίας.
- Σεβαστείτε το περιβάλλον και ανακυκλώστε τα διάφορα υλικά ξεχωριστά.

Ενεργοποίηση του καταστροφέα σε standby-Modus

- Πιέστε για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο Standby-Modus .

- Ο πίνακας ενδείξεων σκοτεινιάζει.
Στην περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης του Standby-Modus πρέπει να αγγίξετε τον πίνακα ενδείξεων ώστε σε περίπτωση τροφοδοσίας υλικού να μπορεί να εκκινήσει ο κοπτικός μηχανισμός.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- Φέρτε το γενικό διακόπτη στη πίσω πλευρά του καταστροφέα στη θέση «0».

7 Ενδείξεις βλάβης και λειτουργίας

Υπόδειξη

Μέσω μηνυμάτων στον πίνακα χειρισμού και ενδείξεων ενημερώνεστε σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του καταστροφέα εγγράφων. Στη συνέχεια επεξηγούνται μόνο τα μηνύματα σφαλμάτων για τα οποία οι απαραίτητες ενέργειες δεν εμφανίζονται άμεσα στην οθόνη.




Μάγκωμα χαρτιού

Εισάγετε με μιας πάρα πολλά χαρτιά.


- Αν έχετε τραβηχτεί ήδη μέσα πάνω από 1/2 σελίδα DIN A4, ο καταστροφέας τραβάει μέσα τη στοίβα χαρτιών, μολονότι έχει περισσότερα φύλλα από όσα επιτρέπεται.
- Σε περίπτωση που αριθμός των φύλλων προς καταστροφή είναι πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ο κοπτικός μηχανισμός λειτουργεί μερικά δευτερόλεπτα αντίστροφα και σπρώχνει τα χαρτιά έξω.
- Ενδεχομένως πιέστε επίσης το κουμπί «R», ώστε ο κοπτικός μηχανισμός να λειτουργήσει άλλη μια φορά αντίστροφα.
- Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιών.
- Βάλτε μέσα μόνο την ποσότητα χαρτιών που επιτρέπεται (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Υπόδειξη

Για την καλύτερη αφαίρεση των χαρτιών μπορείτε να ανοίξετε το στοιχείο ασφαλείας. Για το σκοπό αυτό πιέστε στο μέσο της μπροστινής άκρης του στοιχείου ασφαλείας και ανασηκώστε τη θυρίδα.

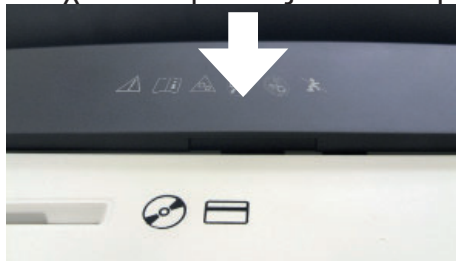

Κείμενο μηνύματος στον πίνακα ενδείξεων	Αιτία βλάβης	Επιδιόρθωση βλάβης
Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού ή το CD.	Ταυτόχρονη τροφοδοσία χαρτιών και CD	• Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα και τους δύο κοπτικούς μηχανισμούς αλλά καταστρέψτε τα χαρτιά και τους δίσκους CD/τις κασέτες/τις πιστωτικές κάρτες διαδοχικά.
Στοιχείο ασφαλείας ανοιχτό	Πίεση στο στοιχείο ασφαλείας	➤ Κάποια μικρή πίεση πάνω στο στοιχείο ασφαλείας εμποδίζει την ακούσια εισαγωγή. Ο κοπτικός μηχανισμός σταματάει ή δεν ξεκινάει. • Μην εξασκείτε πίεση στο στοιχείο ασφαλείας.
Θήκη χαρτιού γεμάτη	Γεμάτο δοχείο κομμένων χαρτιών	• Αδειάστε το δοχείο κομμένων χαρτιών. Για να ανοίξετε την πόρτα πιέστε τη δεξιά άκρη της. Υπόδειξη Αν πριν από το άνοιγμα της πόρτας πιέσετε το κουμπί «R», ένα μέρος των κομμένων χαρτιών επιστρέφει στο μηχανισμό κοπής και δεν πέφτει μέσα στον εσωτερικό χώρο του καταστροφέα.
Θήκη CD γεμάτη	Θήκη CD γεμάτη	• Αδειάστε το δοχείο κομμένων CD. Για το σκοπό αυτό βγάλτε το από το στήριγμα.

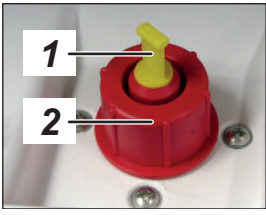Κείμενο μηνύματος στον πίνακα ενδείξεων	Αιτία βλάβης	Επιδιόρθωση βλάβης
Θύρα ανοιχτή	Θύρα ανοιχτή	Κλείστε την πόρτα.
Στοιχείο ασφαλείας ενεργό	Το στοιχείο ασφαλείας δεν έχει ασφαλίσει	Ασφαλίστε το στοιχείο ασφαλείας. Υπόδειξη Κατά τη διαδικασία καταστροφής οι κινήσεις του στοιχείου ασφαλείας εμποπτεύονται.
Ανιχνεύτηκε μέταλλο	Μέταλλα μέσα στο χαρτί	- Πιέστε το κουμπί αντιστροφής «R» και αφαιρέστε τα χαρτιά από την εγκοπή τροφοδοσίας. - Αφαιρέστε τα μέταλλα από τα χαρτιά ή από το στοιχείο ασφαλείας. - Επιβεβαιώστε τη βλάβη.
Υπερφόρτωση μοτέρ	Το μοτέρ ζεστάθηκε πάρα πολύ.	Πριν από μια νέα χρήση αφήστε τον καταστροφέα εγγράφων να κρυώσει για 30 λεπτά.
Διάταξη ανίχνευσης με δέσμη φωτός μαγκωμένη	Το φωτοκύτταρο είναι λερωμένο με χαρτόσκονη	Με ένα στεγνό πινέλο ή ένα πανί καθαρίστε το φωτοκύτταρο στην εισαγωγή χαρτιών.
Θήκη λαδιού άδεια	Θήκη λαδιού άδεια	Γεμίστε το δοχείο με λάδι κοπτικού μηχανισμού.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό λάδι της HSM! Περιεκτικότητα δοχείου: 250 ml Πιέστε το στοιχείο ασφαλείας και ανασηκώστε τη θυρίδα. Το άνοιγμα για προσθήκη λαδιού βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του του ανοίγματος τροφοδοσίας. Μπορείτε να προσθέσετε λάδι είτε μέσα από ένα μικρό άνοιγμα 1 (αφαιρέστε το κίτρινο πώμα) είτε μέσα από το κανονικό άνοιγμα 2 (ξεβιδώστε το κόκκινο καπάκι).

8 Άλλες λειτουργίες και ρυθμίσεις

Φραγή πλήκτρων

Με φραγή της οθόνης αφής μπορείτε να εμποδίσετε το χειρισμό του καταστροφέα εγγράφων από άσχετα άτομα:

- Πιέστε για ένα δευτερόλεπτο το κουμπί της φραγής πλήκτρων .
- Εμφανίζεται το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Δώστε έναν οποιοδήποτε 4-ψήφιο αριθμό.
- Η ένδειξη σκοτεινιάζει. Τα πλήκτρα έχουν κλειδωθεί.

Ακύρωση φραγής πλήκτρων:

- Πιέστε σε ένα οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα ενδείξεων.
- Εμφανίζεται το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Δώστε τον επιλεγμένο 4-ψήφιο αριθμό.
- Η φραγή των πλήκτρων ακυρώνεται.

Υποδείξη

Αν ξεχάσατε τα ψηφία που επιλέξατε μπορείτε να ακυρώσετε τη φραγή πλήκτρων δίνοντας τον βασικό κωδικό: 8731

Άλλοι τρόποι λειτουργίας

• Συνεχής λειτουργία

Χρήση: Καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων δίσκων χαρτιών

Λειτουργία: Ο κοπτικός μηχανισμός λειτουργεί ασταμάτητα.

Εάν για 30 λεπτά δεν έχει εισαχθεί καθόλου υλικό, ο κοπτικός μηχανισμός απενεργοποιείται και ο καταστροφέας εγγράφων περνά σε κατάσταση ετοιμότητας για λειτουργία. Ο κοπτικός μηχανισμός απενεργοποιείται επίσης σε περίπτωση μηνυμάτων σφάλματος ή προειδοποίησης.

Έναρξη: Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα στο μέσο του πίνακα ενδείξεων.

Πρώρη ακύρωση: Αγγίξτε τον πίνακα ενδείξεων.

• Ετοιμότητα λειτουργίας

Λειτουργία: 2 λεπτά μετά την τελευταία τροφοδοσία με χαρτιά η συσκευή περνάει σε Ετοιμότητα λειτουργίας. Με την τροφοδοσία χαρτιού ξεκινά ο καταστροφέας εγγράφων αυτόματα.

• Standby-Modus

Λειτουργία: Αν ο καταστροφέας δεν χρησιμοποιηθεί για 10 λεπτά, τότε η κατανάλωση ισχύος μειώνεται στο 0,1 W.

• Αυτόματη απενεργοποίηση

Λειτουργία: Αν ο καταστροφέας δεν χρησιμοποιηθεί για 8 ώρες η κατανάλωση ισχύος μειώνεται ακόμη περισσότερο.

• EcoSmart-Modus

Ο καταστροφέας εγγράφων μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία EcoSmart για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Ρυθμίστε τον ρυθμιστή στο "On", ο χρόνος αναμονής θα είναι 10 λεπτά.

- Ρυθμίστε τον ρυθμιστή στο "Off", ο χρόνος αναμονής θα είναι 8 ώρες.

(Όταν η λειτουργία EcoSmart είναι "Off" έχετε μειωμένο χρόνο φόρτισης)

Υποδείξεις

Χειροκίνητη αναστροφή

Αν πιέσετε το κουμπί «R» ο κοπτικός μηχανισμός λειτουργεί αντίστροφα και απενεργοποιείται μετά από 2 δευτερόλεπτα ακόμη και αν συνεχίσετε να πιέζετε το κουμπί. Για να γίνει μια ακόμη χειροκίνητη αντιστροφή πρέπει να αφήσετε το κουμπί και να το πιέσετε πάλι. Αν το μηχάνημα λειτουργεί ήδη στην κατεύθυνση καταστροφής, με το πάτημα αυτού του κουμπιού λειτουργεί αμέσως αντίστροφα.

Δοχείο κομμένων κομματιών

Το μοτέρ και των δύο κοπτικών μηχανισμών απενεργοποιείται όταν το δοχείο χαρτιών ή το δοχείο CD είναι γεμάτο. Σε μηχανήματα με ξεχωριστό κοπτικό μηχανισμό για CD η στάθμη του δοχείου CD επιτηρείται (βλ. επισκόπηση, θέση 7). Μετά από ένα μήνυμα σφάλματος αδειάστε το δοχείο. Σεβαστείτε το περιβάλλον και ανακυκλώστε τα διάφορα υλικά ξεχωριστά.

Αυτόματο λαδικό (μόνο σε κοπή σωματιδίου)

Ο κοπτικός μηχανισμός λιπαίνεται τακτικά με τον εσωτερικό λιπαντήρα.

Το μήνυμα «Άδειο δοχείο λαδιού» εξαφανίζεται αυτόματα μετά το γέμισμα του δοχείου. Το μηχάνημα παραμένει σε ετοιμότητα λειτουργίας ακόμη και με άδειο δοχείο λαδιού.

Ανίχνευση μετάλλων (προαιρετική)




Ο καταστροφέας εγγράφων είναι εξοπλισμένος προαιρετικά με έναν ανιχνευτή μετάλλων. Χάρη στην αυτόματη απενεργοποίηση αποφεύγονται οι ζημιές στον κοπτικό μηχανισμό από συνδετήρες ή άλλα μεταλλικά εξαρτήματα.

Επιτήρηση του στοιχείου ασφαλείας

Οι κινήσεις του στοιχείου ασφαλείας εμποδίζονται κατά τη διαδικασία καταστροφής. Αν το μηχάνημα απενεργοποιείται χωρίς σήμα βλάβης, βγάλτε το χαρτί από τη σχισμή και βάλτε πάλι εκ νέου.

Πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα και τις ρυθμίσεις

Για να προβάλετε και να τροποποιήσετε παραμέτρους του μηχανήματος πιέστε στη βασική ένδειξη στο κουμπί μενού . Προβάλλεται μια συνοπτική παρουσίαση των εφικτών ρυθμίσεων.

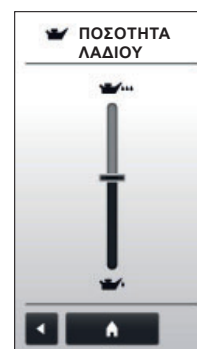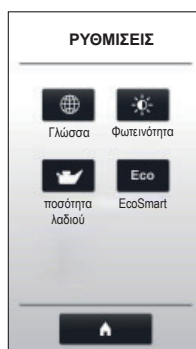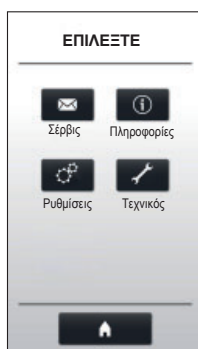

Επιλέξτε:

Σέρβις:

Πληροφορίες:

Τεχνικός:

Ρυθμίσεις:

Γλώσσα :

Φωτεινότητα:

ποσότητα λαδιού:

EcoSmart:

Διευθύνσεις για την επικοινωνία σας με τη HSM και τις θυγατρικές της
Ώρες λειτουργίας του καταστροφέα εγγράφων και σημαντικές πληροφορίες
μηχανήματος

Προστατευόμενη πρόσβαση με κωδικό για τους τεχνικούς της HSM

Επιλέξτε μια γλώσσα για την οθόνη.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα μετακινήστε τον ρυθμιστή.

Για να ρυθμίσετε την ποσότητα λαδιού μετακινήστε τον ρυθμιστή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία EcoSmart μετακινήστε τον ρυθμιστή.


Με το κουμπί  πηγαίνετε στη βασική ένδειξη.

9 Καθαρισμός και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

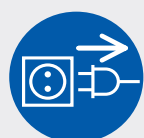

Πριν από την αλλαγή θέσης και τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τον καταστροφέα εγγράφων και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.




Οι εργασίες συντήρησης όπου πρέπει να αφαιρεθούν τα καλύμματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τους τεχνικούς σέρβις της HSM. Οι

διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών δίνονται στη σελίδα 276.

Καθαρίζετε τον καταστροφέα μόνο με μαλακό πανί και με ήπιο διάλυμα σαπουνάδας. Ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται η εισχώρηση νερού στη συσκευή.

10 Απόρριψη / Ανακύκλωση

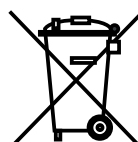

Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, αλλά και επικίνδυνες ουσίες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια. Αν γίνει λανθασμένη απόρριψη ή μεταχείριση, αυτές οι ουσίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον. Ποτέ μην πετάτε τις παλιές συσκευές στα απορρίμματα. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς και χρησιμοποιείτε τα σημεία συλλογής για την επιστροφή και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών. Επίσης και όλα τα υλικά συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται με σεβασμό προς το περιβάλλον.

11 Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καταστροφέας εγγράφων έτοιμος για σύνδεση συσκευασμένος σε κούτα
- 5 σάκοι για κομμένα κομμάτια
- 1 φιάλη με ειδικό λάδι του μπλοκ κοπής για συσκευές με κοπή σωματιδίων
- Οδηγίες λειτουργίας
- Χαρτόκουτα, κωδικός 1.850.995.200

Εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

- 10 σάκοι για κομμένα κομμάτια κωδικός παραγγελίας 1.442.995.110
- Ειδικό λάδι για το μπλοκ κοπής (250 ml) κωδικός παραγγελίας 1.235.997.403

Οι διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών δίνονται στη σελίδα 276.

12 Τεχνικά στοιχεία

Είδος κοπής		Λωρίδες		Κοπή τεμαχίου			
Μέγεθος κοπής (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Βαθμός ασφαλείας DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Απόδοση κοπής* (φύλλα) DIN A4	70 g/m ² 80 g/m ²	52 - 54 43 - 45	40 - 42 34 - 36	29 - 31 27 - 29	20 - 22 16 - 18	12 - 14 11 - 13	10 8
Βάρος (kg)		68					
Ταχύτητα κοπής		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Πλάτος εργασίας		330 mm					
Σύνδεση		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Μέγιστη ισχύς	για μέγιστο αριθμό φύλλων Ετοιμότητα λειτουργίας	1000 W < 0,1 W					
κατανάλωση ενέργειας	Standby-Modus	<1,0 Wh					
Τρόπος λειτουργίας		Συνεχής λειτουργία					
Συνθήκες περιβάλλοντος σε λειτουργία: Θερμοκρασία Σχετική υγρασία Υψόμετρο (NN)		-10 °C έως +25 °C max. 90 %, χωρίς συμπύκνωση max. 2.000 m					
Διαστάσεις ΠxΥxB (mm)		580 x 550 x 1036					
Όγκος του δοχείου κομμένων χαρτιών		145 l					
Στάθμη πίεσης θορύβου (λειτουργία χωρίς φορτίο / Υπό φορτίο)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος αξιολόγησης A (λειτουργία χωρίς φορτίο / Υπό φορτίο)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Μέγεθος κοπής του ξεχωριστού μηχανισμού κοπής CD (προαιρετικός)		Κωδικός προϊόντος +C **			Κωδικός προϊόντος +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Βαθμίδα ασφαλείας του κοπτικού μηχανισμού CD		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Ο μέγιστος αριθμός φύλλων (DIN A4, 70 g/m² bzw. 80 g/m²), με εισαγωγή κατά μήκος, που μπορούν να κοπούν σε μία φάση. Ο μέτρηση των αναγραφόμενων στοιχείων ισχύος έγινε με καινούργιο, λαδωμένο μηχανισμό κοπής και με κρύο μοτέρ και αφορά ηλεκτρική τάση 230 V / 50 Hz ή αντίστοιχα 120 V / 60 Hz. Πιο μικρή ηλεκτρική τάση ή άλλη συχνότητα από τις αναγραφόμενες μπορεί να σημαίνουν μικρότερη απόδοση φύλλων και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Ανάλογα τη δομή και τις ιδιότητες του χαρτιού και το είδος της εισαγωγής η απόδοση χαρτιών μπορεί να διαφέρει.

** Σημαντικό είναι το γράμμα μετά τον 7ψήφιο κωδικό προϊόντος στην ετικέτα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής.
Π.χ. 1873111C >> μέγεθος κοπής 4 x 7 mm



Ο καταστροφέας εγγράφων εκπληρώνει τους σχετικούς κανονισμούς εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EE
- Οδηγία ΗΜΣ 2014/30/EE
- Οδηγία RoHS 2011/65/EE

Η δήλωση συμμόρφωσης EE μπορεί να ζητηθεί από τον κατασκευαστή.

1 Sembol açıklaması ve güvenlik uyarıları



Uyarı üçgeni  sinyal sözcük **UYARI** ve gri fon üzerindeki metin ağır veya hayati tehlike oluşturan yaralanmalara işaret etmektedir.

İKAZ

dikkatsizlik sonucu maddi hasar oluşabilecek durumlarda kullanılır.

Not

makinenin tehlike riski olmadan etkin bir şekilde çalıştırılması için gerekli bilgilere işaret eder.

Güvenlik uyarılar



Makineyi devreye almadan önce, bu kullanım kılavuzunu okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın ve makineyi başkasına verdiğinizde, yeni

kullanıcıya bu kılavuz ile birlikte verin.

Evrak imha makinesinin üzerinde bulunan güvenlik uyarılarına uyun.



Keskin bıçak yaralanma tehlikesi oluşturur!

Elinizi kesinlikle kağıt besleme açıklığına sokmayınız.

Yaralanma tehlikesi İçeriye çekerek!

Uzun saçlar, bol elbiseler, kravatlar, atkılar ve bilezikler vb. kağıt besleme açıklığının yakınına getirilmemelidir. Düğüm oluşturabilecek bant, ip, plastik folyo gibi malzemeler kullanmayınız.



Yanma tehlikesi!

İçerisinde yanıcı maddeler bulunan deterjan veya basınçlı hava sprey kutuları kullanmayın. Bu maddeler tutuşabilir.



Çocuklar ve diğer insanlar için tehlike!

Bu makine, 14 yaşın altındaki çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel,

duyusal ve ruhsal özürlü veya bilgi ve/veya deneyim eksikliği olan insanlar tarafından kullanılmamalıdır, bu kişilerin bakımından sorumlu kişilerin denetimi altında veya onların talimatları doğrultusunda kullanabilirler. Çocuklar gözetim altında tutularak cihazla oynamaları önlenmelidir.


Evrak imha makinesini gözetimsiz olarak çalıştır durumda bırakmayın.



Elektrik akımının oluşturduğu tehlike!

Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.

- Cihazda ve kablusunda düzenli hasar kontrolü yapınız.

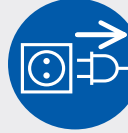

Evrak imha makinesini, hasarlı durumda ise veya düzgün çalışmıyorsa, ya da yerini değiştirirken veya temizlerken kapatın ve şebeke fişini çekin.

- Şebeke fişini prizden çekerken kablodan tutmayınız, daima fişi tutarak çekiniz.
- Evrak imha makinesinin içine su girmemelidir. Şebeke kablosunu ve fişini suya batırmayınız. Şebeke fişine ıslak ellerle dokunmayınız.

2 Maksadına uygun kullanım, garanti

Cihazın arka yüzündeki tip etiketine bakarak, evrak imha makinenizin hangi kesme genişliğine ve şebeke gerilimine uygun olduğunu tespit edin ve işletme kılavuzundaki ilgili maddelere dikkat edin.

Bu evrak imha makinesi sadece kağıt imha etmek için tasarlanmıştır. Kesim tipine göre, aşağıdaki maddelerden de az bir miktarı imha edilebilir:

Kesim genişliği (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kredi kartları	•	•	•	•	•
CD'ler	•	•	•	•	
Disketler	•	•			

Dayanıklı kesme mekanizması zımbalara ve ataşlara karşı dayanıklıdır. Sadece kesim genişliği 1x5 mm olan makinelerde kağıtta zımba veya ataş bulunmamalıdır.

Not



Ayrıca satın alınabilen CD kesme mekanizması (opsiyon) ile kağıt kesme mekanizmasından bağımsız olarak CD'ler, disketler ve kredi kartları da imha edilebilir

Evrak imha makinesinin garanti süresi 3 yıldır. Evrak imha makinesinin HSM som çelik bıçak merdaneleri için verilen teminatın dışında tüm servis ömrü boyunca bir garanti geçerlidir (HSM Lifetime Warranty). Burada kesim genişlikleri 0,78x11 mm ve 1x5 mm olan evrak imha makineleri birer istisnadır. Aşınma, yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü kişiler tarafından içi açıldığında, verdiğimiz garanti geçersizdir.

HSM bu modelin üretiminin sona ermesinden itibaren 10 yıl daha yedek parça teslimatını garanti eder.

3 Genel bakış

Not: Mevcut olan modüller makinenizin tipine bağlıdır.

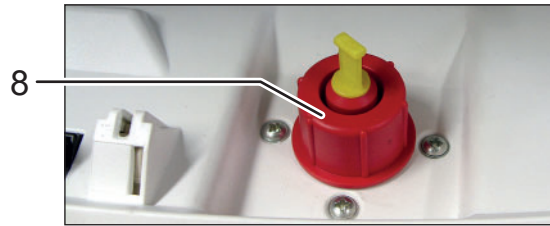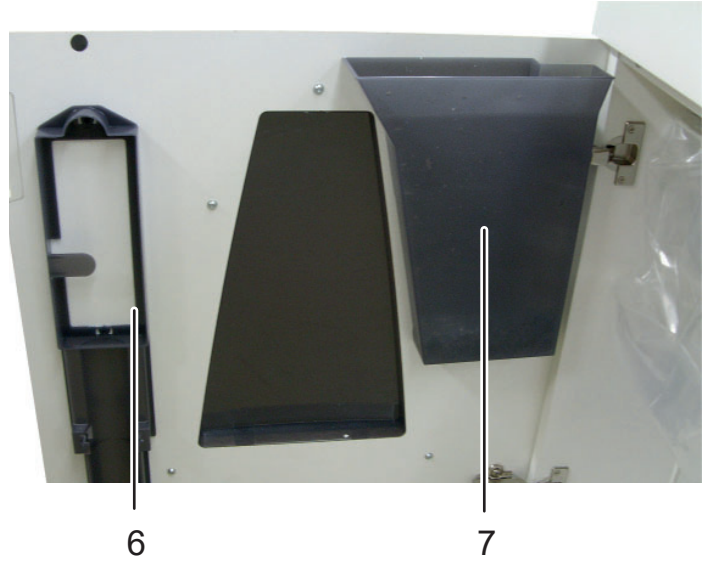


- 1 CD, disket ve kredi kartı yerleştirme deliği (opsiyon)
- 2 Güvenlik uyarıları
- 3 Kağıt beslemesindeki ışıklı bariyer
- 4 Güvenlik elemanı
- 5 Kontrol ve gösterge ünitesi
- 6 Yağ şişesi ve kullanım kılavuzu tutucu
- 7 Kesilen CD / disket / kredi kartı haznesi (opsiyon)
- 8 Kesme bloğu yağı doldurma deliği (sadece partikül kesiminde)

4 Kumanda ve gösterge alanı

Evrak imha makinenize dokunmatik ekranda bulunan sanal butonlarla kumanda edilir. Bunun için bir akıllı telefonda olduğu gibi, parmağınızın ucu ile ekranı süpürün.

Gösterge alanları seçilen dilde cihazın durumu ile ilgili bilgi verirler ve yapmanız gereken işlemlere işaret ederler.

Örnek: İmha işlemi esnasındaki gösterge

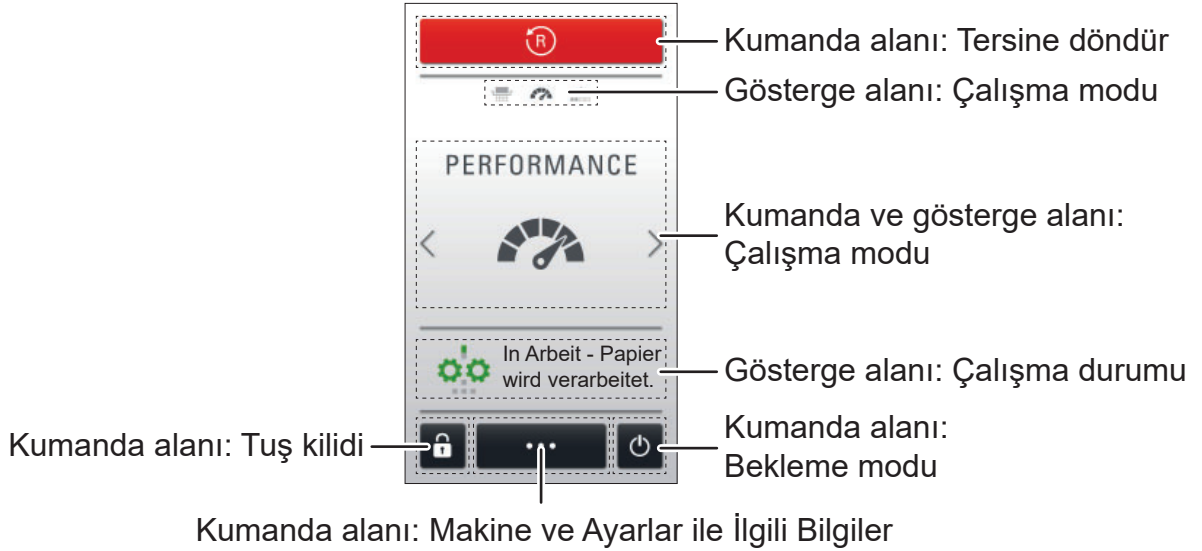

5 İlk devreye alma




UYARI

Tehlikeli şebeke gerilimi!

Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.

- Cihazı sadece kuru iç mekanlarda kullanınız. Nemli mekanlarda veya yağmur altına kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazı, şebeke fişini ve şebeke kablosunu açık ateşten ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Şebeke fişine kolay erişilmesine dikkat edin.
- Şebeke fişini takmadan önce, elektrik şebekenizin geriliminin ve frekansının tip etiketi üzerindeki bilgilerle aynı olmasına dikkat edin.

- İlk devreye almadan önce kapağı açın ve kesme mekanizmasının altında bulunan zemin plakasının alt tarafındaki taşıma emniyetinin 3 kelebek başlı vidasını sökün.

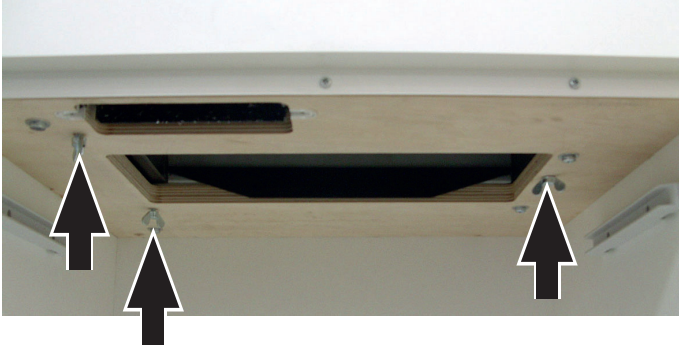

- Parçacık kesmeli makinelerde yağ kabına kesme bloğu yağı doldurun (bkz. Bölüm 7 «Yağ Kabının Doldurulması»).
- Makinenin şebeke fişini kurallara uygun olarak monte edilmiş bir prize takın.

6 Kullanılması

Evrak imha makinesinin çalıştırılması

- Evrak imha makinesinin arka tarafındaki şebeke anahtarını «I» konumuna getirin.
- İlk kez çalıştırdığınızda, gösterge metninin dilini seçiniz.
- Ayarlanmış olan çalışma modu görünür.
Modlar arasında değiştirmek için süpürün.

Not

Evrak imha makinesinin motorunun sıcaklığı denetlenir. Cihaz izin verilmeyen bir şekilde ısınırsa, çalışma modlarının tamamı seçilemez. Bu durum ekranda bir mesaj ile gösterilir. Cihaz soğuduktan sonra tüm çalışma modları yeniden seçilebilir.



Evrak imha makinesinde, hızları, çıktıları ve gürültü emisyonları farklı olan 3 çalışma modu bulunur:

- Silent: özellikle sessiz işleme için
- Standard: az gürültülü optimum çıkış gücü için
- Performance: maksimum kesme ve çıkış gücü için

- Makine çalışmaya hazır.

Not

Kağıt ve CD kesme bıçakları aynı anda kullanılamaz. Sadece daima bir malzeme türü imha edin.

Kağıt imhası



- Kağıdı kağıt deliğinin ortasına doğru sürün. Işıklı bariyer kesme mekanizmasını otomatik olarak çalıştırır. Küçük kağıt şeritlerin ışıklı bariyer tarafından tespit edilmesine dikkat edin.

İKAZ

CD kesme düzeninde kağıt imha etmeyin. Mekanizmaya hasar verebilirsiniz.

- «Çalışıyor - Kağıt işleniyor» gösterilir.
- Evrak imha makinesi, kağıt besleme açıklığı tekrar boşaldıktan yakl. 3 sn sonra otomatik olarak kapanır ve stand-by konumuna geçer.

CD / Kredi kartları / Disket imhası



- Makinenizin bu malzemeleri imha etmesine onaylı olup olmadığını kontrol edin (bkz. «Amacına Uygun Kullanım»).

CD kesme mekanizması (seçenek) ayrı olan makineler:

Malzemeyi bu kesme mekanizmasının besleme yuvasına yerleştirin. Bu sayede etrafa yayılan parçacıklardan korunursunuz.

Ayrı bir CD kesme mekanizması olmayan makineler:



UYARI

Kıymıklarla yaralanma tehlikesi!



CD parçalanırken malzeme cinsine bağlı olarak kıymıklar oluşabilir.

- Bu sebepten koruyucu gözlük takınız.

- CD besleme açıklığının ortasından içeriye veriniz.
- Lütfen çevrenizi koruyun ve farklı malzemeleri ayrıştırarak atık toplamaya kazandırınız.

Evrak imha makinesini mola moduna bekleme

- Bekleme modu kumanda alanına bir saniye boyunca basın. 
- Gösterge alanı kararır. Bekleme modunun manuel olarak etkinleştirilmesi durumunda, malzeme beslendiğinde kesme tertibatının yeniden çalışabilmesi için gösterge alanına dokunmanız gerekir.

Evrak imha makinesinin kapatılması

- Evrak imha makinesinin arka tarafındaki şebeke anahtarını «0» konumuna getirin.

7 Arıza ve çalışma göstergeleri

Not

Kumanda ve gösterge alanındaki mesajlar evrak imha makinesinin çalışma durumu hakkında bilgi verirler. Bu nedenle, aşağıda sadece yapılması gerekli olan işlemlerin doğrudan ekranda gösterilmediği hata mesajları açıklanmaktadır.



Kağıt birikmesi

Bir seferde çok fazla kağıt yerleştirdiniz.

- 1/2 DIN A4 sayfa işlendikten sonra, izin verilenden daha fazla yaprak beslemenize rağmen, evrak imha makinesi kağıt destesini içeriye çeker.
- İmha edilecek yaprak sayısı işlenen yaprak sayısından çok fazla ise, kesme mekanizması birkaç saniye geriye doğru çalışır ve kağıdı dışarıya atar.
- Gerektiğinde, «R» kumanda yüzeyine basmaya devam ederek, kesme mekanizmasını bir kez daha geriye doğru çalıştırın.
- Kağıt destesini çıkartın.
- Sadece izin verildiği kadar kağıt besleyin (bkz. Teknik Bilgiler).

Not

Kağıdı daha iyi çıkartabilmek için güvenlik elemanını yukarıya katlayabilirsiniz. Güvenlik elemanının ön kenarının ortasına basın ve kapağı kaldırın.



Gösterge alanında-ki mesaj metni	Arızanın nedeni	Arıza giderme
Lütfen kağıt yığınının veya CD'yi çıkartın.	Kağıt ve CD aynı anda yerleştirildiğinde	• Her iki kesme mekanizmasını aynı anda kullanmayın, kağıtları ve CD/disket/kredi kartlarını arka arkaya imha edin.
Emniyet elemanı açık	Güvenlik elemanına basılması	➤ Emniyet elemanına hafifçe basıldığında, yanlışlıkla içeriye çekme önlenir. Kesme mekanizması durur ya da çalışmaz. • Emniyet elemanına basmayın.
Kağıt kabı dolu	Kesilen malzeme haznesi dolu.	• Kesilen kağıt haznesini boşaltın. Kapağı açmak için, sağ kenarına basın. Not Kapağı açmadan önce «R» kumanda yüzeyine basıldığında, kesilen ürünün bir kısmı kesme mekanizmasına geri çekilir ve evrak imha makinesinin içine düşmez.
CD kabı dolu	CD kabı dolu	• CD haznesini boşaltın. Boşaltmak için hazneyi yukarıdan braketlerinden çıkartın.

Gösterge alanında-ki mesaj metni	Arızanın nedeni	Arıza giderme
Kapı açık	Kapı açık	Kapağı kapatın.
Emniyet elemanı aktif	Güvenlik elemanı yerine oturmadı	Güvenlik elemanını yerine oturtun. Not İmha işlemi esnasında emniyet elemanın hareketleri denetlenir.
Metal algılandı	Kağıtta metal parçalar var	«R» kumanda yüzeyine basın ve kağıdı besleme deliğinden dışarıya çekin. - Kağıt üzerinde veya güvenlik elemanında bulunan metalleri çıkartın. - Arızayı onaylayın.
Motor aşırı yüklenmiş	Motor çok fazla ısındı.	Evrak imha makinesini yeniden çalıştırmadan önce, 30 dakika soğumasını bekleyin.
Fotosel tozlanmış	Fotosel kağıt tozu ile kirlenmiş	Kağıt beslemesindeki fotoseli kuru bir fırça veya bez ile temizleyin.
Yağ kabı boş	Yağ kabı boş	Hazneye kesme bloğu yağı doldurun. Sadece HSM özel yağı kullanınız! Kabın hacmi: 250 ml Güvenlik elemanına basın ve kapağı kaldırın. Yağlayıcı doldurma deliği besleme şaftının sağ tarafında bulunur. Yağ hem küçük delikten 1 (sarı tapayı çıkartın) ve hem de normal delikten 2 (kırmızı vidalı kapağı sökün) doldurulabilir.

8 Diğer İşlevler ve Ayarlar

Tuş kilidi

Dokunmatik ekranı kilitleyerek, yetkili olmayan kişilerin evrak imha makinenizi kullanmalarını önleyebilirsiniz:

- Bir saniye süre ile tuş kilidi kumanda yüzeyine  basın.
- Ekranda sayısal tuş takımı görünür.
- 4 basamaklı bir sayı girin.
- Gösterge kararır. Tuşlar kilitlenir.

Tuş kilidinin kaldırılması:

- Gösterge alanında herhangi bir noktaya basın.
- Ekranda sayısal tuş takımı görünür.
- Seçilen 4 basamaklı bir sayıyı girin.
- Tuş kilidi kaldırılır.

Not

Seçtiğiniz sayıyı unutursanız, tuş kilidini master kodu girerek çözebilirsiniz: 8731

Diğer çalışma modları

• Daimi modu

Kullanım: Büyük miktarlarda kağıt imhası
İşlev: Kesme mekanizması kesintisiz çalışır. 30 dakika süre ile malzeme beslemesi yapılmazsa, kesme mekanizması kapanır ve evrak imha makinesi işletmeye hazır duruma geçer. Hata veya uyarı mesajlarında kesme mekanizması da kapanır.

Başlama: Gösterge alanının ortasına 3 saniye süre ile basın.

Önceden kapatma: Gösterge alanına dokun.

• İşletime hazır

İşlev: En son kağıt beslenmesinden 2 dakika sonra, cihaz kullanıma hazır moduna geçer. Kağıtla beslendiğinde, evrak imha makinesi kendiliğinden çalışır.

• Bekleme modu

Fonksiyon: Kağıt imha makinesi 10 dak. boyunca kullanılmadığında güç tüketimi 0,1 W seviyesine düşürülür.

• Otomatik kapatma

İşlev: Evrak imha makinesi 8 saat kullanılmadığında, güç tüketimi tekrar azaltılır.

• EcoSmart modu

Evrak imha makinesi, enerji tasarrufu sağlayan EcoSmart modunda çalıştırılabilir.

- Ayarlayıcıyı "Açık" konuma getirdiğinizde Standby süresi 10 dakikadır.

- Ayarlayıcıyı "Kapalı" konuma getirdiğinizde Standby süresi 8 saattir.

(EcoSmart modu "Kapalı" iken şarj süresi kısalmır)

Uyarılar

Elle geri döndürmek

«R» kumanda yüzeyine basıldığında, kesme mekanizması geriye doğru hareket eder ve bu yüzeye basmaya devam edilse dahi, yakl. 2 saniye sonra kapanır. Yeniden bir elle geri döndürme işlemi başlatabilmek için, kumanda yüzeyi bırakılıp yeniden basılması gerekir.

Evrak imha makinesi zaten imha modunda ise, bu kumanda yüzeyine basıldığında, geriye dönme derhal başlar.

Kesilen kağıt haznesi

Kağıt veya CD haznesi dolduğunda, kesme düzeninin tahrik ünitesi kapatılır.

CD'ler için ayrıca bir kesme mekanizması olan makinelerde CD kabının dolum seviyesi (bkz. Genel bakış, Poz. 7) denetlenir. Hata mesajı verildikten sonra kabı boşaltın.

Çevrenizi koruyun ve farklı malzemeleri ayrıştırarak atık toplamaya kazandırın.

Otomatik yağlayıcı (sadece parçacık keserken)

Kesme mekanizması dahili yağlayıcı tarafından düzenli olarak yağlanır.

Hazne doldurulduktan sonra «Yağ haznesi boş» sinyali otomatik olarak silinir. Evrak imha makinesi yağ kabı boş da olsa çalışmaya hazırdır.

Metal algılama (opsiyon)




Evrak imha makinesi opsiyon olarak bir metal algılama düzeni ile donatılmış olabilir. Bu durumda otomatik metal algılaması sayesinde ataşların ve diğer metal parçaların kesme mekanizmalarında hasar oluşturmaları önlenir.

Güvenlik elemanının denetimi

İmha işlemi esnasındaki güvenlik elemanı hareketleri tespit edilir. Makineniz herhangi bir hata işareti vermeden kapanırsa, kağıt besleme açıklığındaki kağıdı çıkartın ve yeniden yerleştirin.

Makine ve Ayarlar ile İlgili Bilgiler

Makine parametrelerine bakmak ve değiştirmek için, ana göstergede menü kumanda yüzeyine  basın. Mümkün olan ayarlara bir genel bakış gösterilir.

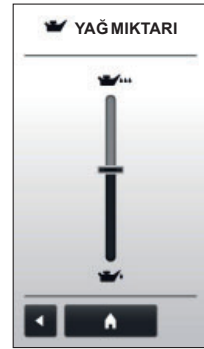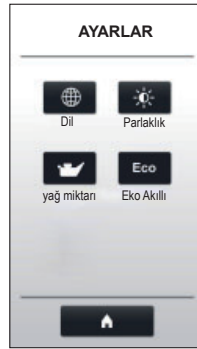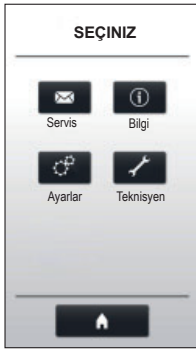

Seçiniz

Servis: HSM ve yan kuruluşları ile iletişime geçmek için adresler
Bilgi: Evrak imha makinesinin çalışma saatleri ve önemli makine bilgileri
Teknisyen: HSM teknisyeni için şifre ile korunan erişim

Ayarlar

Dil : Gösterge için bir dil seçin.
Parlaklık: Göstergenin aydınlığını ayarlamak için sürgüyü kaydırın.
yağ miktarı: Yağ miktarını ayarlamak için sürgüyü kaydırın.
Eko Akıllı: EcoSmart modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarlayıcıyı kaydırın.

Kumanda yüzeyi  ile ana göstergeye atlanır.


9 Temizlik ve bakım



UYARI

Tehlikeli şebeke gerilimi!

Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.

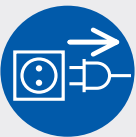

Yerini değiştirmeden veya temizlemeden önce evrak imha makinesini kapatın ve şebeke fişini çekin.



Cihazın kapaklarının sökülmesini gerektiren servis çalışmaları sadece HSM müşteri servisi ve sözleşme ortaklarımızın Servis teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.

Müşteri hizmeti adresleri için, bkz. sayfa 276.

Evrak imha makinesini sadece yumuşak bir bez veya sabunlu su çözeltisi ile temizleyin. Temizlik yaparken cihazın içine su girmemelidir.

10 Atık toplama / Geridönüşüm



Elektrikli ve elektronik hurda cihazlarda çoğu zaman halen işlev ve güvenlik için kullanılmış olan değerli malzemeler ile kısmen de zararlı maddeler bulunur. Doğru olarak atık toplama sistemine verilmediğinde, bu maddeler insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabilirler. Hurda cihazlar kesinlikle evsel çöp ile birlikte atılmamalıdır. Güncel olarak geçerli atık toplama talimatlarında dikkat ederek elektrikli ve elektronik hurda cihazları yeniden değerlendirilmeleri için kurulan toplama yerlerine veriniz. Tüm ambalaj malzemelerini çevre sağlığına uygun bir atık toplama sistemine verin.

11 Teslimat içeriği

- Evrak imha makinesi, bağlantıya hazır olarak bir karton içerisinde
- 5 kesilen malzeme torbaları
- 1 şişe özel kesme bloğu yağı, partikül kesim işlevli makineler için
- Kullanım kılavuzu
- Karton kutu, sipariş no. 1.850.995.200

Aksesuar (teslimat kapsamına dahil değildir)

- 10 kesilen malzeme torbaları
Sip. No. 1.442.995.110
- Özel kesme bloğu yağı (250 ml)
Sip. No. 1.235.997.403

Müşteri hizmeti adresleri için, bkz. sayfa 276.

12 Teknik bilgiler

Kesme tipi		Şerit genişliği		Partikül kesimi			
Kesim boyu (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Güvenlik seviyesi DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Kesme gücü* (Yaprak) DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Ağırlık (kg)		68					
Kesme hızı		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Çalışma genişliği		330 mm					
Bağlantı		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Kapasite	maks. yaprak sayısında işletime hazır	1000 W < 0,1 W					
güç tüketimi	bekleme modu	<1,0 Wh					
İşletme modu		Sürekli işletme					
İşletmedeki ortam koşulları: Sıcaklık bağıl nem Deniz seviyesinden yükseklik		-10 °C ile +25 °C arası maks. % 90, yoğuşmasız maks. 2.000 m					
Boyutlar G x D x Y (mm)		580 x 550 x 1036					
Kesilen kağıt haznesinin hacmi		145 l					
Emisyon ses basıncı seviyesi (boşta çalışırken / yük altında)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Garanti edilmiş A - ile değerlendirilmiş ses seviyesi (boşta çalışırken / yük altında)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Ayrı CD kesme mekanizmasının kesim boyu (opsiyon)		Ürün numarası +C **			Ürün numarası +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
CD kesme ünitesinin güvenlik kademesi		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Uzunlamasına yerleştirilerek bir seferde kesilebilecek maksimum yaprak (DIN A4, 70 g/m² ya da 80 g/m²) adeti. Verilen güç verileri yeni, yağlanmış bir kesme mekanizması ve soğuk motorda tespit edilir ve 230 V / 50 Hz ya da 120 V / 60 Hz gerilime göredir. Daha zayıf bir şebeke gerilimi veya belirtilenden başka bir şebeke frekansı ile daha düşük kapasitede çalışılabilir ve çalışma sesleri de yükselebilir. Kağıdın yapısına ve özelliklerine bağlı olarak, yaprak kapasitesi değişebilir.

** Cihazın arka yüzündeki tip plakasında bulunan 7 basamaklı ürün numarasından sonra gelen harf ile tanınır.
1873111C >> Kesim boyu 4 x 7 mm



Evrak imha makinesi geçerli Avrupa Birliği uyumlaştırma talimatlarına uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB
- EMU Direktifi 2014/30/AB
- RoHS-Direktifi 2011/65/AB

Bu AB Uygunluk Beyanı üreticiden istenebilir.

1 Objašnjenje simbola i sigurnosne napomene

Sigurnosne napomene i upozorenja obilježavaju situacije u kojima može doći do ozljeda i oštećenja te navode mjere za suzbijanje opasnosti.

 Upozorni trokut sa signalnom riječi **UPOZORENJE** s tekstom na sivoj pozadini ukazuju na opasnost od težih do smrtonosnih ozljeda.

PAŽNJA

se upotrebljava kada posljedica nepoštivanja može biti materijalna šteta.

NAPOMENA

označava informacije za učinkovit rad stroja bez rizika od opasnosti.

Sigurnosne napomene



Prije puštanja stroja u rad pročitajte upute za uporabu, sačuvajte ih za kasnije potrebe te ih prosljedite budućim korisnicima.

Obratite pozornost na sve sigurnosne napomene navedene na uništavaču dokumenata.

Opasnost od ozljeda



uslijed oštih noževa!

Nikada nemojte posezati u otvor dovoda papira.



Opasnost od ozljeda uzrokovanih uvlačenjem!

Dugu kosu, široku odjeću, kravate, šalove, lančiće, narukvice itd. nemojte približavati području dovodnog otvora. Nemojte uništavati materijal koji može napraviti omču, npr. trake, vezice, meke plastične folije itd.



Opasnost od opekline!



Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje niti boce za raspršivanje komprimiranog zraka, koje sadrže zapaljive tvari. Te se tvari mogu zapaliti.



Opasnosti za djecu i druge osobe!

Osobe (kao i djeca mlađa od 14 godina) ograničenih fizičkih, senzoričkih ili duševnih sposobnosti kao i osobe nedovoljnog znanja i iskustva ne smiju koristiti stroj, osim u prisutnosti osobe koja može skrbiti za njihovu sigurnost ili ih uputiti kako koristiti uređaj. Djecu valja nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.


Uništavač dokumenata nemojte ostavljati uključen bez nadzora.



Opasnost od električne struje

Opasan mrežni napon može u slučaju neispravna rukovanja uređajem uzrokovati električni udar.

- Redovito provjeravajte jesu li uređaj i kabel oštećeni.
- U slučaju oštećenja ili neopisna rada te prije promjene mjesta ili čišćenja isključite uništavač dokumenata i izvučite mrežni utikač.
- Spriječite da voda dospije u uništavač dokumenata. Mrežni kabel i mrežni utikač nemojte uranjati u vodu. Mrežni utikač nikad ne primajte vlažnim rukama.
- Mrežni utikač nikada nemojte izvlačiti iz utičnice držeći ga za kabel, nego uvijek uhvatite utikač.

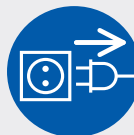

2 Namjenska uporaba, jamstvo

Provjerite na tipskoj pločici sa stražnje strane uređaja za koje je širine reza i mrežni napon dimenzioniran vaš uništavač dokumenata i poštujujte odgovarajuće točke iz uputa za rad.

Uništavač dokumenata namijenjen je za uništavanje papira. Ovisno o vrsti reza mogu se, osim papira, uništavati i manje količine sljedećih materijala:

Širina reza (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kreditne kartice	•	•	•	•	•
CD-i	•	•	•	•	
Diskete	•	•			

Robusna rezna jedinica otporna je na spajalice i klamerice. Samo kod strojeva širine reza od 1 x 5 mm papir ne smije imati na sebi spajalice ni klamerice.

Napomena



U zasebnoj jedinici za rezanje CD-a (opcija) možete uništavati CD-e, diskete i kreditne kartice neovisno o jedinici za rezanje papira.

Razdoblje jamstva za uništavač dokumenata traje 3 godine. Vrijedi garancija neovisna o jamstvu za HSM rezna vratila uništavača dokumenata od punog čelika tijekom cijelog životnog vijeka uređaja (HSM Lifetime Warranty). Iznimku predstavljaju uništavači papira širine reza od 0,78 x 11 mm i 1 x 5 mm. Habanje i oštećenja uslijed neprimjerene uporabe te zahvati trećih osoba nisu obuhvaćeni jamstvom.

HSM jamči da će rezervne dijelove isporučivati do 10 godina po prestanku proizvodnje ovog modela.

3 Pregled

Napomena: Ovisno o izvedbi, vaš stroj ne sadržava sve komponente.

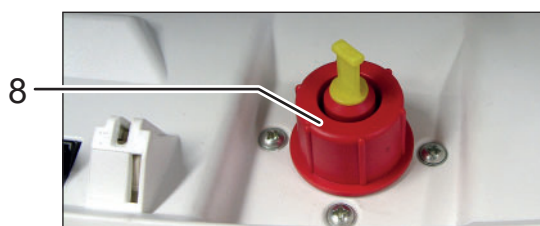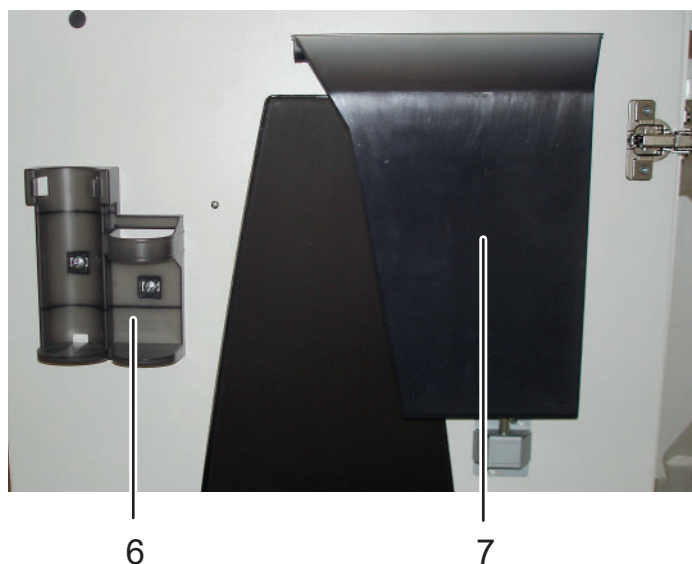

- 1 Otvor za dovod CD-a, disketa i kreditnih kartica (opcija)
- 2 Sigurnosna napomena
- 3 Svjetlosna pregrada u dovodu papira
- 4 Sigurnosni element
- 5 Upravljačka i prikazna jedinica
- 6 Držač za upute za rad i bočica ulja od 250 ml
- 7 Spremnik usitnjenih CD-a / disketa / kreditnih kartica (opcija)
- 8 Otvor za ulijevanje ulja za rezni blok (samo uzdužno-poprečni rez)

4 Upravljačka i prikazna jedinica

Svojim uništavačem dokumenata upravljate prelaskom prsta preko dodirnog zaslona. U tu svrhu prijedite vrhom prsta preko zaslona kao kada upravljate pametnim telefonom.

Prikazna polja obavještavaju vas na odabranom jeziku o radnom stanju uređaja i upućuju na potrebne radnje.

Primjer: Prikaz tijekom postupka uništavanja dokumenata



5 Puštanje u pogon


⚠ UPOZORENJE

Opasan mrežni napon!

Neispravno rukovanje strojem može uzrokovati električni udar.

- Uništavač dokumenata upotrebljavajte samo u suhim prostorijama. Nemojte ga uključivati u prostorijama s visokom vlažnošću zraka niti na kiši.
- Uređaj, mrežni utikač i mrežni kabel držite podalje od otvorena plamena i vrućih površina.
- Pazite na to da je do pristup mrežnom utikaču uvijek lak.
- Prije uticanja mrežnog utikača provjerite podudaraju li se napon i frekvencije vaše mreže s podacima na označnoj pločici.

- Prije prvog puštanja u pogon otvorite vrata pa uklonite 3 krilna vijka transportnog osigurača iz podne ploče ispod reznog mehanizma.

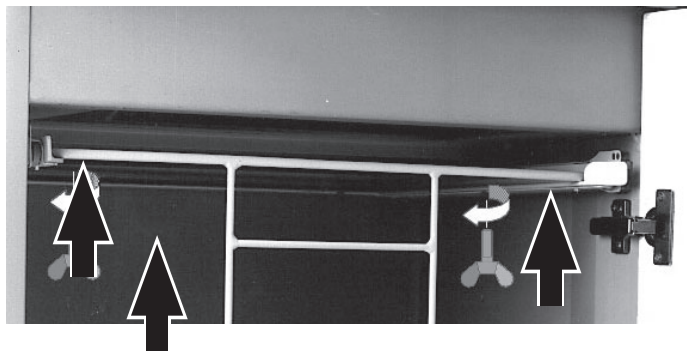

- Kod strojeva s uzdužno-poprečnim rezom spremnik za ulje napunite uljem za rezni blok (vidi poglavlje 7 „Prazan spremnik za ulje”).
- Mrežni utikač stroja utaknite u propisno instaliranu utičnicu.

6 Rukovanje

Uključivanje uništavača dokumenata

- Mrežnu sklopku na stražnjoj strani uništavača dokumenata postavite na „I”.
- Kada uređaj uključite po prvi puta, odaberite jezik prikaza tekstova.
- Prikazuje se postavljeni način rada.
Prijedite prstom preko zaslona za promjenu načina rada.

Napomena

Temperatura uništavača dokumenata se nadzire. Ako dođe do nedopuštenog zagrijavanja, nećete moći odabrati sve načine rada. O tome ćete biti obaviješteni porukom na zaslonu. Nakon što se motor ohladi, ponovno će vam biti dostupni svi načini rada.



Uništavač dokumenata ima 3 načina rada, koji se razlikuju po brzini rezanja, protoku i emisiji buke:

- Silent: za posebno bešuman rad
- Standard: za optimalan učinak protoka pri niskoj emisiji buke
- Performance: za maksimalni učinak rezanja i protoka

➤ Stroj je spreman za rad.

Napomena

Ne možete se istodobno koristiti i jedinicom za rezanje papira i jedinicom za rezanje CD-a. Uvijek uništavajte samo jednu vrstu materijala.

Uništavanje papira



- Papir dovodite u sredini otvora za papir. Svjetlosna pregrada automatski pokreće rezni mehanizam. Stoga u slučaju uskog komada papira pazite da ga svjetlosna pregrada može registri-
rati.

PAŽNJA

U jedinici za rezanje CD-a ne uništavajte papir. To može dovesti do oštećenja.

- Prikazuje se radno stanje „U radu - papir se obrađuje”.
- 3 sekunde nakon ponovnog oslobađanja svjetlosne pregrade u dovodu papira rezni se mehanizam automatski isključuje, a uništavač dokumenata prelazi u stanje pripravnosti.

Uništavanje CD-a / kreditnih kartica / disketa



- Provjerite je li vaš stroj odobren za uništavanje takvog materijala (vidi „Namjenska uporaba”).

Strojevi sa zasebnom jedinicom za rezanje CD-a (opcija):

Stavite materijal u dovodni otvor rezne jedinice. Tako ga štite od stvaranja krhotina.

Strojevi bez zasebne jedinice za rezanje CD-a:



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda uzrokovanih krhotinama!



Ovisno o vrsti materijala pri uništavanju CD-a iz reznog mehanizma mogu iskakati krhotine te vam ozlijediti oči.

- Nosite zaštitne naočale.

- U sredinu dovodnog otvora stavljajte samo po jedan CD/DVD.
- Usitnjeni materijal zbrinite odvojeno od papirnatog otpada.

Uništavač dokumenata u načinu mirovanja

- Pritisnite upravljačku površinu način mirovanja  jednu sekundu.
- Prikazno polje potamni.
Kod ručnog potvrđivanja načina mirovanja morate dotaknuti prikazno polje kako bi se rezač mogao ponovno pokrenuti kod dovoda materijala.

Isključivanje uništavača dokumenata

- Mrežnu sklopku na stražnjoj strani uništavača dokumenata postavite na „0”.

7 Prikazi smetnji i funkcioniranja

Napomena

Poruke na upravljačkoj i prikaznoj jedinici obavještavaju vas o radnom stanju uništavača dokumenata. Zbog toga u nastavku teksta objašnjavamo samo poruke o greškama, za koje se potrebne radnje ne prikazuju neposredno na zaslonu.



Zastoj papira

U istom ste navratu ubacili previše papira.


- Ako je već obrađeno više od 1/2 stranice formata DIN A4, uništavač papira uvlačit će smotak papira premda se dovodi više listova od dopuštenog.
- Ako je broj listova koje treba uništiti daleko veći od broja obrađenih listova, rezač se nekoliko sekunda vraća unatrag i izgurava papir.
- Eventualno još pritisnite i upravljačku površinu „R” da bi se rezna jedinica još jednom pokrenula unatrag.
- Izvadite kup papira.
- Dovodite samo onoliko papira koliko je dopušteno (vidi Tehničke podatke).

Napomena

Da biste mogli lakše izvaditi papir, možete otklopiti sigurnosni element. U tu svrhu pritisnite sredinu prednjeg ruba sigurnosnog elementa pa podignite zaklopku.



Tekst poruke na prikaznoj jedinici	Uzrok smetnje	Otklanjanje smetnje
Izvadite smotak papira ili CD.	Istodobno ste stavili i papir i CD	• Ne koristite se istodobno tim dvjema jedinicama za rezanje, nego uništavajte papir i CD-e / diskete / kreditne kartice jedne za drugima.
Sigurnosni element otvoren	Pritisnite sigurnosni element	➤ Blagim pritiskom na sigurnosni element sprječavate nenamjerno uvlačenje. Rezna se jedinica zaustavlja odnosno ne pokreće se. • Ne pritišćite sigurnosni element.
Spremnik papira pun	Spremnik usitnjenog papira pun	• Ispraznite spremnik usitnjenog papira. Za otvaranje vrata pritisnite desni brid vrata. Napomena Ako prije otvaranja vrata pritisnete upravljačku tipku za vraćanje „R”, dio rezanog materijala povlači se natrag u rezni mehanizam i ne pada u unutrašnjost uništavača dokumenata.
Spremnik CD-a pun	Spremnik CD-a pun	• Ispraznite spremnik CD-a. U tu ga svrhu izvucite iz držača.

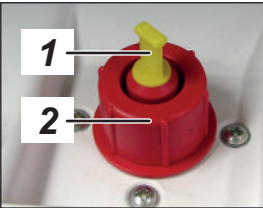Tekst poruke na prikaznoj jedinici	Uzrok smetnje	Otklanjanje smetnje
Vrata otvorena	Vrata otvorena	• Zatvorite vrata.
Sigurnosni je element aktivan	Sigurnosni element nije uglavljen	• Uglavite sigurnosni element. Napomena Kretanja sigurnosnog elementa tijekom postupka uništavanja materijala se nadziru.
Prepoznat metal	Metalni dijelovi u papiru	• Pritisnite upravljačku tipku „R” pa izvucite papir iz otvora za dovod. • Uklonite metal koji se nalazi u papiru ili na sigurnosnom elementu. • Potvrdite smetnju.
Motor preopterećen	Motor se prekomjerno zagrijao.	• Prije ponovnog korištenja uništavača dokumenata pustite ga 30 minuta da se hladi.
Svjetlosna pregrada prekrivena prašinom	Prašina od papira zaprljala je svjetlosnu pregradu	• Očistite svjetlosnu pregradu u dovodu papira suhim kistom ili krpom.
Prazan spremnik ulja	Spremnik ulja prazan	• U spremnik ulijte ulje za rezni blok.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Za to upotrebljavajte samo HSM specijalno ulje! Volumen spremnika: 250 ml Pritisnite sigurnosni element pa podignite zaklopku. Otvor za ulijevanje ulja nalazi se s desne strane otvora za dovod. Ulje se može ulijevati kroz mali otvor 1 (uklonite žuti čep) ili kroz normalan otvor 2 (odvratite crveni poklopac).

8 Ostale funkcije i postavke

Blokada tipki

Možete spriječiti da se neovlaštene osobe koriste vašim uništavačem dokumenata blokadom dodirnog zaslona:

- Pritisnite upravljačku površinu Blokada tipki  jednu sekundu.
- Prikazuje se brojana tipkovnica.
- Unesite bilo koji 4-znamenkasti broj.
- Prikaz će potamniti. Tipke su blokirane.

Dokidanje blokade tipki:

- Pritisnite na bilo koje mjesto na prikaznoj jedinici.
- Prikazuje se brojana tipkovnica.
- Unesite odabrani 4-znamenkasti broj.
- Dokinuta je blokada tipki.

Napomena

Ako ste zaboravili odabrani redoslijed brojeva, blokadu tipki možete dokinuti unosom glavne šifre: 8731

Ostali načini rada

• Trajni način rada

Funkcija: Rezni mehanizam radi neprekinuto. Ako se 30 minuta ne dovodi materijal, rezni se mehanizam isključuje, a uništavač dokumenata prelazi u stanje pripravnosti za rad. Rezni se mehanizam isključuje čak i ako postoje poruke o grešci ili poruke s upozorenjem.

Pokretanje: Pritišćite 3 sekunde sredinu prikazne jedinice.

Prijevreteni prekid: Dodirnite prikaznu jedinicu.

• Stanje pripravnosti za rad

Funkcija: 2 minute nakon zadnjeg dovoda papira uređaj se prebacuje u stanje pripravnosti za rad. Čim dovedete papir, uništavač dokumenata se samoinicijativno pokreće.

• Način mirovanja

Funkcija: Ako uništavač dokumenata nije korišten 10 minuta, potrošnja snage smanjuje se na < 0,1 W.

• Automatsko isključivanje

Funkcija: Ako uništavač dokumenata nije korišten 8 sati, ulazna snaga još se dodatno smanjuje.

• EcoSmart način rada

Uništavač dokumenata može raditi u štedljivom EcoSmart načinu rada.

- Kada regulator postavite na „Uključeno“, vrijeme pripravnosti znosi 10 min.

- Kada regulator postavite na „Isključeno“, vrijeme pripravnosti iznosi 8 sati.

(ako je EcoSmart način rada postavljen na „Isključeno“, imate skraćeno vrijeme punjenja)

Napomene

Ručno vraćanje

Pritiskom na upravljačku tipku „R“ rezni mehanizam vraća se unatrag i isključuje se nakon oko 2 sekunde, čak i ako i dalje pritišćete tu tipku. Da biste pokrenuli ponovno ručno vraćanje, morate otpustiti tu upravljačku tipku i ponovno je pritisnuti. Ako se uništavač dokumenata već kreće u smjeru uništavanja dokumenata, pritisak na tu upravljačku tipku izaziva trenutačan hod unatrag.

Spremnik usitnjenog materijala

Pogon obaju reznih mehanizama se isključuje kada je spremnik papira ili CD-a pun.

Kod strojeva sa zasebnom jedinicom za rezanje CD-a nadzire se razina napunjenosti u spremniku CD-a (vidi Pregled, poz. 7). Nakon poruke o grešci ispraznite spremnik. Čuvajte okoliš i razdvajajte različite otpadne materijale.

Automatski mazač (samo kod uzdužno-poprečnog reza)

Rezni mehanizam redovito podmazuje unutarnji mazač. Signalizacija „Spremnik ulja prazan“ automatski se isključuje nakon punjenja spremnika. Uništavač dokumenata ostaje u režimu spremnosti za rad čak i ako je spremnik ulja prazan.

Prepoznavanje metala (opcija)




Uništavač dokumenata se opcijski može opremiti prepoznavanjem metala. Automatskim se isključivanjem izbjegavaju oštećenja reznog mehanizma zbog klamera ili drugih metalnih dijelova.

Nadzor sigurnosnog elementa

Kretanja sigurnosnog elementa tijekom postupka uništavanja materijala se detektiraju. Ako se vaš stroj isključi bez poruke o grešci, izvucite papir iz dovoda papira pa ga ponovno uvucite u njega.

Obavijesti o stroju i postavkama

Na osnovnom prikazu pritisnite upravljačku tipku Izbornik  za prikaz i promjenu parametara stroja. Prikazuje se pregled mogućih postavki.

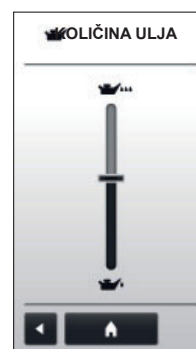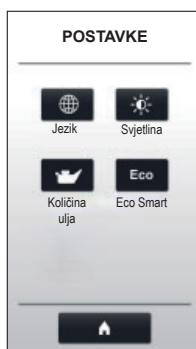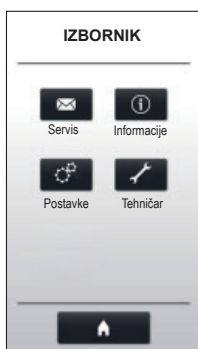

Izbornik

Servis:

➤ Adrese kontakt osoba u poduzeću HSM i društvima-kćerima

Informacije:

➤ Sati rada uništavača dokumenata i važne informacije o stroju

Tehničar:

➤ Pristup zaštićen lozinkom za tehničara poduzeća HSM

Postavke

Jezik:

➤ Odaberite jezik za prikaz.

Svjetlina:

➤ Pomičite regulator za prilagodbu svjetline prikaza.

Količina ulja:

➤ Pomičite regulator za regulaciju količine ulja.

Eco Smart:

➤ Pomaknite regulator kako biste omogućili ili onemogućili EcoSmart način rada.

Upravljačkom tipkom  skaćete na osnovni zaslon.


9 Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE

Opasan mrežni napon!

Neispravno rukovanje strojem može uzrokovati električni udar.

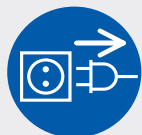

Isključite uništavač dokumenata prije zamjene i čišćenja te izvucite mrežni utikač.




Servisne radove povezane s uklanjanjem poklopaca kućište smiju obavljati samo servisna služba proizvođača HSM i servisnitechničari naših ugovornih partnera.

Za adrese servisnih službi vidi stranicu 276.

Uništavač dokumenata čistite samo mekom krpom i blagom otopinom sapuna. Pritom u uređaj ne smije ući voda.

10 Zbrinjavanje / uporaba

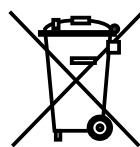

Električni i elektronički stari uređaji sadrže mnogo još vrijednih materijala, ali dijelom i štetne tvari koje su potrebne za rad i sigurnost. U slučaju pogrešnog odlaganja u otpad ili rukovanja one mogu biti opasne po ljudsko zdravlje i okoliš. Stare uređaje nikada nemojte bacati u biološki otpad. Pridržavajte se aktualnih propisa i električne i elektroničke stare uređaje odnesite na sakupljališta na predaju i uporabu.

11 Sadržaj isporuke

- Uništavač dokumenata spreman za priključak upakiran u kartonsku kutiju
- 5 vrećica za uništeni materijal
- 1 bočica specijalnog ulja za rezni blok za uređaje s uzdužno-poprečnim rezom
- Upute za uporabu
- Kartonska kutija, nar. br. 1.850.995.200

Pribor (nije u sadržaju isporuke)

- 10 vrećica za uništeni materijal nar. br. 1.442.995.110v
- Specijalno ulje za rezni blok (250 ml) nar. br. 1.235.997.403

Za adrese servisnih služi vidi stranicu 276.

12 Tehnički podatci

Vrsta reza		Trakasti rez		Uzdužno-poprečni (križni) rez			
Veličina reza (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Stupanj sigurnosti DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Rezni učinak* (list), DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Težina (kg)		68					
Brzina rezanja		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Širina ulaza		330 mm					
Priključak		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Potrošnja struje	uz maks. broj listova u stanju mirovanja	1000 W < 0,1 W					
Potrošnja energije u načinu pripravnosti za rad		<1,0 Wh					
Način rada		Trajni rad					
Uvjeti okoline u radu: Temperatura Relativna vlažnost zraka Nadmorska visina		-10 °C do +25 °C maks. 90 %, bez kondenzacije maks. 2 000 m					
Dimenzije Š x D x V (mm)		580 x 550 x 1 036					
Volumen spremnika usitnjenog papira		145 l					
Emitirana razina zvučnog tlaka (u praznom hodu / pod opterećenjem)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Zajamčena razina snage zvuka s ocjenom A (u praznom hodu / pod opterećenjem)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Veličina reza zasebne jedinice za rezanje CD-a (opcija)		Broj artikla +C **			Broj artikla +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Stupanj sigurnosti jedinice za rezanje CD-a		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Maks. broj listova (DIN A4, 70 g/m² odnosno 80 g/m²), dovedenih uzdužno, koji se režu u jednom prolazu. Izračun navedenih podataka o učinku vrši se na novom, nauljenom reznom mehanizmu i hladnom motoru te se odnosi na napon od 230 V / 50 Hz odnosno 120 V / 60 Hz. Slabiji mrežni napon ili druga frekvencija mreže od navedenih mogu uzrokovati smanjeni učinak i povećane zvukove pri radu. Učinak može odstupati ovisno o strukturi i svojstvima papira te vrsti umetanja.

** Oznaka je slovo iza 7-znamenastog broja artikla na tipskoj pločici sa stražnje strane uređaja.
npr. 1873111C >> veličina reza 4 x 7 mm



Uništavač dokumenata ispunjava relevantne usklađene propisa Europske unije:

- Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU
- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
- Direktiva RoHS 2011/65/EU

EU izjava o sukladnosti može se zatražiti od proizvođača.

1. Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi

Drošības un brīdinājuma norādījumi apzīmē situācijas, kurās var tikt traumētas personas vai rasties mantas bojājumi, un norāda riska novēršanas pasākumus.

 Brīdinājuma trīsstūris ar signālvārdu **BRĪDINĀJUMS** un tekstu ar pelēku fonu norāda uz smagu un dzīvībai bīstamu traumu risku.

UZMANĪBU

tiek izmantots, ja mantas bojājumi ir radušies, jo nav ievēroti norādījumi.

IEVĒRĪBAI

apzīmē informāciju ierīces efektīvai darbībai bez apdraudējuma riska.

Drošības norādījumi



Pirms ierīces lietošanas sākšanas izlasiet lietošanas instrukciju, saglabājiet to vēlākai izmantošanai, kā arī nododiet instrukciju tālāk jaunajam lietotājam.

Ievērojiet visus dokumentu smalcinātājam piestiprinātos drošības norādījumus.



Savainošanās risks ar asiem nažiem!

Nekad nelieciet rokas papīra padeves spraugā.



Savainošanās risks ievēkot!



Netuviniet izlaistus matus, brīvu apģērbu, kaklasaites, šalles, kakla ķēdītes un rokassprādzes padeves atveres zonai. Nesmalciniet materiālus, kuri var savilkties cilpās, piemēram, lentes, auklas, polietilēna plēves.



Apdedzināšanās risks!



Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus vai saspiestā gaisa aerosola pudelītes, kas satur uzliesmojošas vielas. Šīs vielas var aizdegties.



Apdraudējums bērniem un citām personām!

Ierīci nedrīkst lietot personas (to skaitā bērni, kas jaunāki par 14 gadiem) ar ierobežotām fiziskām, jutības vai garīgām spējām vai bez pieredzes un/ vai nepietiekamām zināšanām, izņemot gadījumus, kad tās uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai šī persona ir devusi norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.


Neatstājiet ieslēgtu dokumentu smalcinātāju bez uzraudzības.



Elektriskās strāvas radīts apdraudējums

Bīstams tīkla spriegums ierīces nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

- Regulāri pārbaudiet, vai ierīcei un vadam nav bojājumu.

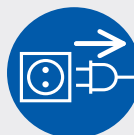

- Konstatējot bojājumus vai darbības traucējumus, kā arī pirms uzstādīšanas vietas nomaiņas vai tīrīšanas izslēdziet dokumentu smalcinātāju un atvienojiet kontaktdakšu.

- Nepieļaujiet ūdens iekļūšanu dokumentu smalcinātājā. Nemērciet elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī. Nesatveriet kontaktdakšu ar mitrām rokām.
- Nevelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas aiz vada, bet vienmēr satveriet aiz pašas kontaktdakšas.

2. Mērķim atbilstoša lietošana, garantija

Datu plāksnītē ierīces aizmugurē pārbaudiet, kādam lokšņu platumam un tīkla spriegumam ir paredzēts jūsu dokumentu smalcinātājs, un ievērojiet attiecīgos lietošanas instrukcijas punktus.

Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts papīra smalcināšanai. Atkarībā no griešanas veida var sasmalcināt arī nelielu daudzumu šādu materiālu:

Sagrieztu lokšņu platums (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kredītkartes	•	•	•	•	•
Kompaktdiski	•	•	•	•	
Disketes	•	•			

Robustais griezējmechānisms nav jutīgs pret skavām un saspraudēm. Tikai ierīcēm ar sagrieztu lokšņu platumu 1 x 5 mm papīram nedrīkst būt skavas un saspraudes.

ievērībai



Atsevišķā kompaktdisku griezējmechānismā (opcija) neatkarīgi no papīra griezējmechānisma iespējams iznīcināt kompaktdiskus, disketes un kredītkartes.

Dokumentu smalcinātāja garantijas laiks ir 3 gadi. Spēkā ir no likumiskās garantijas neatkarīga garantija uz HSM dokumentu smalcinātāja tērauda griezējvārpstām visā ierīces darbībā (HSM Lifetime Warranty). Izņēmums ir dokumentu smalcinātāji ar sagrieztu lokšņu platumu 0,78 x 11 mm un 1 x 5 mm. Garantija neattiecas uz nodilumu, nepareizas lietošanas rezultātā radītiem bojājumiem un uz trešo personu izdarītām ierīces izmaiņām.

HSM garantē rezerves daļu piegādi līdz 10 gadiem no šā modeļa ražošanas izbeigšanas brīža.

3. Pārskats

Ievērībai: atkarībā no modeļa jūsu ierīcei var nebūt visi šeit norādītie konstrukcijas elementi.

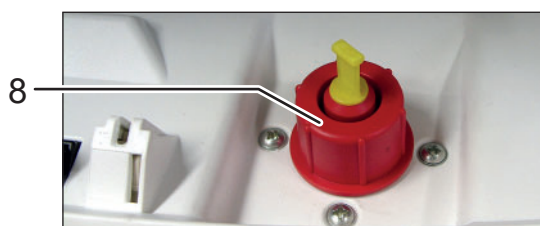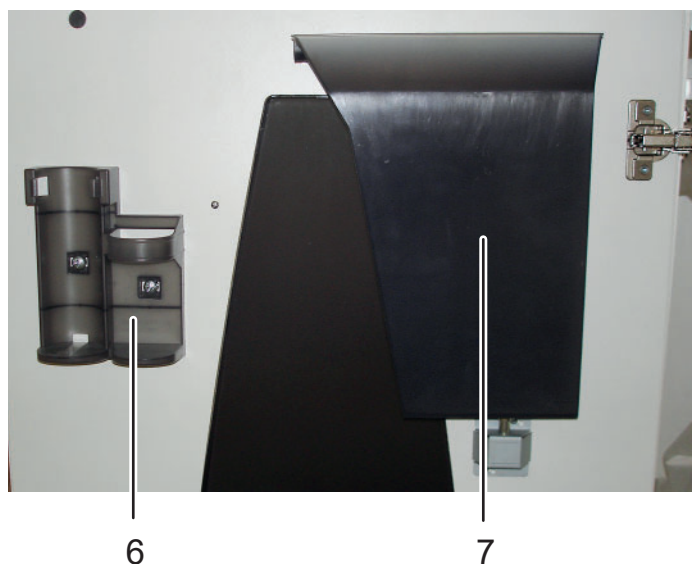


- 1 Padeves sprauga kompaktdiskiem, disketēm un kredītkartēm (opcija)
- 2 Drošības norādījums
- 3 Gaismas relejs papīra padevē
- 4 Drošības elements
- 5 Vadības un indikāciju bloks
- 6 Turētājs lietošanas instrukcijai un 250 ml eļļas pudelei.
- 7 Kompaktdisku, diskešu, kredītkaršu sasmalcinātā materiāla tvertne (opcija)
- 8 Griezējbloka eļļas uzpildes atvere (tikai, ja ir gabalos griešanas funkcija)

4. Vadības un indikācijas lauks

Dokumentu smalcinātāja vadība notiek ar pārvilkšanas žestiem skāriendisplejā. Jums ir jāpārvelk uz ekrāna ar pirksta galu tāpat, kā tas tiek darīts viedtālrunī.

Indikāciju laukos izvēlētajā valodā ir redzama informācija par ierīces darbības stāvokli, un tiek norādīts uz vajadzīgajām darbībām.

Piemērs: indikācija smalcināšanas laikā

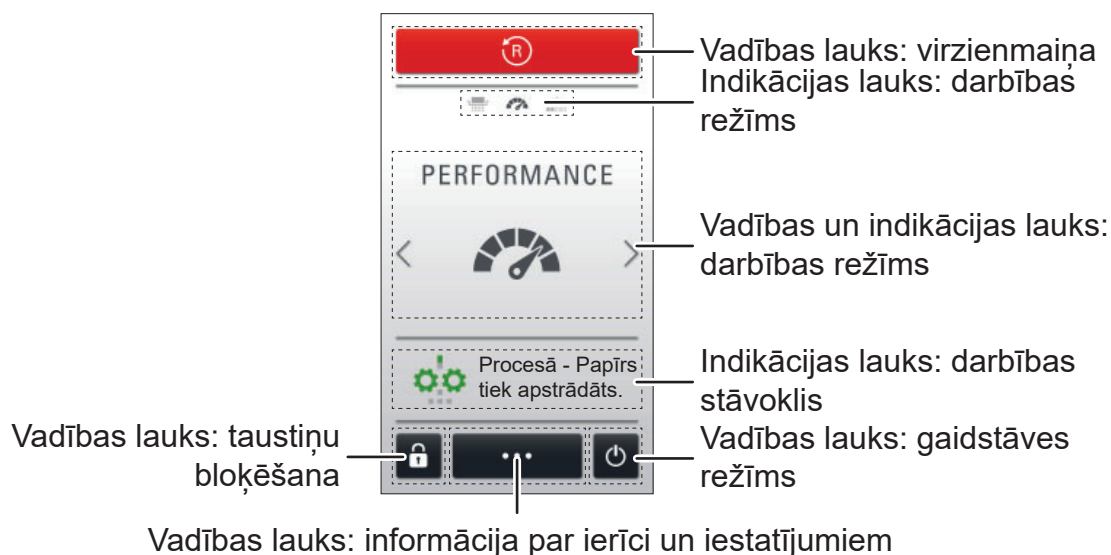

5. Lietošanas sākšana


⚠ BRĪDINĀJUMS

Bīstams tīkla spriegums!

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Dokumentu smalcinātāju izmantojiet tikai sausās iekštelpās. Nelietojiet to telpās ar lielu gaisa mitrumu vai lietū.
- Sargiet ierīci, tās kontaktdakšu un elektrības vadu no atklātas liesmas un karstām virsmām.
- Kontaktdakšai jābūt viegli aizsniedzamai.
- Pirms kontaktdakšas pieslēgšanas pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums un frekvence atbilst datiem datu plāksnītē.

- Pirms pirmās lietošanas reizes atveriet durvis un noņemiet visas 3 transportēšanas stiprinājuma spānskrūves, kas atrodas pamatnes plāksnē zem griezēj mehānisma.

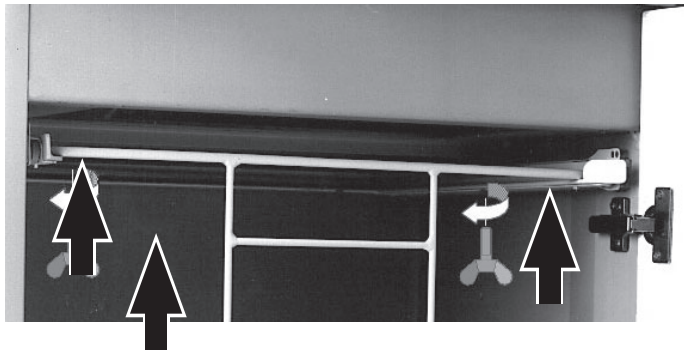

- Ierīcēm ar gabalos griešanas funkciju uzpildiet eļļas tvertni ar griezējbloka eļļu (skat. 7. nodaļu „Nav eļļas“).
- Iespraudiet ierīces kontaktdakšu atbilstoši instalētā kontaktligzdā.

6. Lietošana

Dokumenta smalcinātāja ieslēgšana

- Pārslēdziet tīkla slēdzi dokumentu smalcinātāja aizmugurē pozīcijā „I”.
 - Kad pirmo reizi ieslēgsiet ierīci, izvēlieties indikāciju tekstu valodu.
 - Tīks parādīs izvēlētais darbības režīms.
- Lai pārietu no viena režīma uz otru, pārvelciet ar pirkstu.

Ievērbai

Dokumenta smalcinātāja motora temperatūra tiek kontrolēta. Ja ir radusies nevēlama sasilšana, nav pieejami visi darbības režīmi. Par to displejā būs redzams paziņojums. Pēc atdzišanas visi režīmi atkal būs pieejami.



Dokumenta smalcinātājam ir 3 darbības režīmi, kuros atšķiras griešanas ātrums, veikspēja un trokšņa emisija:

- Silent: ģpaši klusai darbībai
 - Standard: optimālai veikspējai ar zemu trokšņu līmeni
 - Performance: maksimālai griešanas jaudai un veikspējai
- Ierīce ir darba gatavībā.

Ievērbai

Papīra un kompaktdisku griezēj mehānismu nevar izmantot vienlaicīgi. Smalciniet vienmēr tikai vienu materiālu.

Papīra smalcināšana



- Ievietojiet papīru papīra padeves spraugas vidusdaļā. Gaismas relejs automātiski palaiž griezēj mehānismu. Tāpēc ievērojiet, lai gaismas relejs uztvertu šauras papīra loksnes.

UZMANĪBU

Nesmalciniet papīru kompaktdisku griezēj mehānismā. Tas var radīt bojājumus.

- Tiek parādīts darbības stāvoklis „Procesā - Papīrs tiek apstrādāts”.
- 3 sekundes pēc tam, kad gaismas relejs papīra padevē atkal ir brīvs, griezēj mehānisms automātiski tiek atslēgts un dokumentu smalcinātājs pāriet darbīgā režīmā.

Kompaktdisku, kredītkaršu, diskešu smalcināšana



- Pārbaudiet, vai ar šo ierīci ir atļauts smalcināt šos materiālus (skat. „Mērķim atbilstoša lietošana”).

Ierīces ar atsevišķu kompaktdisku griezēj mehānismu (opcija):

Ielieciet materiālu šī griezēj mehānisma padeves spraugā. Tas pasargās no lauskām.

Ierīces bez atsevišķa kompaktdisku griezēj mehānisma:



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks ar lauskām!



Atkarībā no materiāla veida kompaktdisku iznīcināšanas laikā no griezēj mehānisma var tikt izsviestas lauskas, kas var izraisīt acu savainojumus.

- Lietojiet aizsargbrilles.

- CD/DVD diskus papīra padeves atveres vidū ievietojiet pa vienam.
- Sasmalcināto materiālu likvidējiet atsevišķi no papīra atkritumiem.

Dokumentu smalcinātājs gaidstāves režīmā

- Vienu sekundi turiet nospiestu gaidstāves režīma pogu .

- Indikācijas lauks tiek aptumšots. Manuāli ieslēdzot gaidstāves režīmu, ir jāpieskaras indikācijas laukam, lai, kad tiek ievietots materiāls, griezēj mehānisms atkal tiktu palaists.

Dokumentu smalcinātāja izslēgšana

- Pārslēdziet tīkla slēdzi dokumentu smalcinātāja aizmugurē pozīcijā „0”.

7. Traucējumu un funkciju indikācijas

levērībai

Ziņojumi vadības un indikācijas laukā informē jūs par dokumentu smalcinātāja darbības stāvokli. Tādēļ tālāk ir izskaidroti tikai tie kļūdu ziņojumi, kuriem displejā nevar parādīt vajadzīgās darbības.



Papīra sastrēgums

Vienā reizē ielikts pārāk daudz papīra.


- Ja ir apstrādāts vairāk nekā 1/2 no DIN A4 lapas, dokumentu smalcinātājs ievilks visu papīra kaudzi, lai gan ir ieliktas vairāk lapas, nekā atļauts.
- Ja smalcināmo lapu skaits ir daudz lielāks par apstrādājamo lapu skaitu, griezēj mehānisms dažas sekundes darbojas atpakaļgaitā un bīda papīru uz āru.
- Ja nepieciešams, nospiediet arī pogu „R”, lai griezēj mehānisms vēlreiz darbotos atpakaļgaitā.
- Izņemiet papīra kaudzi.
- Ievietojiet tikai tik daudz papīra, cik atļauts (skat. tehniskos datus).

levērībai

Lai labāk izdotos izņemt papīru, jūs varat pacelt drošības elementu. Piespiediet drošības elementa priekšējās malas vidusdaļu un paceliet vāku.



Ziņojuma teksts indikācijas laukā	Traucējuma iemesls	Traucējuma novēršana
Lūdzu, izņemiet papīra kaudzi vai kompaktdisku.	Papīrs un kompaktdisks ir ievietoti vienlaicīgi.	Neizmantojiet abus griezēj mehānismus vienlaicīgi, bet sasmalciniet papīru un kompaktdiskus/disketes/kredītkartes vienu pēc otra.
Drošības elements atvērts	Spiediens uz drošības elementu.	➤ Viegls spiediens uz drošības elementa novērš nejaušu ievilkšanu. Griezēj mehānisms apstājas vai neieslēdzas. • Nespiediet uz drošības elementa.
Papīra tvertne pilna	Sasmalcinātā papīra tvertne ir pilna.	• Iztukšojiet sasmalcinātā papīra tvertni. Lai atvērtu durvis, piespiediet durvju labo malu. levērībai Ja pirms durvju atvēršanas nospiedīsiet pogu „R”, daļa sasmalcinātā materiāla tiks ievilkta atpakaļ griezēj mehānismā un neiekritīs dokumentu smalcinātāja iekšējā.
Kompaktdisku tvertne pilna	Kompaktdisku tvertne pilna	• Iztukšojiet kompaktdisku tvertni. Paceliet to uz augšu ārā no turētāja.

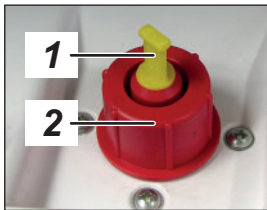Ziņojuma teksts indikācijas laukā	Traucējuma iemesls	Traucējuma novēršana
Durvis atvērtas	Durvis atvērtas	Aizveriet durvis.
Drošības elements ir aktīvs	Drošības elements nav nofiksējies.	Nofiksējiet drošības elementu. Ievērojamai Smalcināšanas procesā tiek kontrolēta katra drošības elementa kustība.
Konstatēts metāls	Papīrā ir metāliskas daļas.	- Nospiediet pogu „R” un izvelciet papīru no padeves spraugas. - Noņemiet metāliskās daļas, kas atrodas papīrā vai uz drošības elementa. - Apstipriniet traucējumu.
Motors pārslogots	Motors ir par daudz uzsilis.	Pirms lietošanas atsākšanas ļaujiet dokumentu smalcinātājam 30 minūtes atdzist.
Gaismas relejs nopusējies	Gaismas rele- ju ir pārklājuši papīra putekļi.	Notīriet gaismas releju papīra padeves atverē ar sausu otu vai drānu.
Nav eļļas	Eļļas tvertne ir tukša.	Uzpildiet tvertni ar griezējbloka eļļu.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Izmantojiet tikai HSM speciālo eļļu! Tvertnes tilpums: 250 ml Nospiediet uz drošības elementa un paceliet vāku. Eļļotāja uzpildes atvere atrodas padeves šahtas labajā pusē. Eļļu var uzpildīt gan pa mazo atveri 1 (noņemiet dzelteni aizbāzni), gan pa normālo atveri 2 (noskrūvējiet sarkano vāciņu).

8. Citas funkcijas un iestatījumi

Taustiņu bloķēšana

Lai novērstu, ka dokumentu smalcinātāju lieto nepiederošas personas, var nobloķēt skāriendispleju:

- Vienu sekundi turiet nospiestu taustiņu bloķēšanas pogu .
- Tiek parādīts ciparu taustiņu lauks.
- Ievadiet jebkādu 4 ciparu skaitli.
- Indikācija tiek aptumšota. Taustiņi ir bloķēti.

Atcelt bloķēšanu:

- Nospiediet jebkurā vietā uz indikācijas lauka.
- Tiek parādīts ciparu taustiņu lauks.
- Ievadiet izvēlēto 4 ciparu skaitli.
- Taustiņu bloķēšana ir atcelta.

Ievēroībai

Ja nevarat atcerēties izvēlēto ciparu virkni, taustiņus var atbloķēt, ievadot pamatkodu: 8731

Citi darbības režīmi

• Nepārtrauktais režīms

Darbība: griezējmechānisms darbojas nepārtraukti.

Ja 30 minūšu laikā netiek padots materiāls, griezējmechānisms izslēdzas un dokumentu smalcinātājs pāriet darbgatavības režīmā. Griezējmechānisms tiek izslēgts arī, ja parādās kļūdu vai brīdinājumu ziņojumi.

Palaide: 3 sekundes spiediet indikācijas lauka vidū.

Priekšlaicīga atcelšana: Pieskarieties indikācijas laukam.

• Darbgatavības režīms

Darbība: 2 minūtes pēc pēdējās papīra padeves, ierīce pāriet darbgatavības režīmā. Kad tiek ievietots papīrs, dokumentu smalcinātājs automātiski ieslēdzas.

• Gaidstāves režīms

Darbība: ja dokumentu smalcinātājs netiek lietots 10 minūtes, jaudas patēriņš tiek samazināts līdz < 0,1 W.

• Automātiskā izslēgšana

Darbība: ja dokumentu smalcinātājs netiek lietots 8 stundas, jaudas patēriņš tiek vēlreiz samazināts.

• EcoSmart režīms

Dokumentu smalcinātāju var lietot enerģiju taupošā EcoSmart režīmā.

- Iestatiet regulatoru pozīcijā „lesl.”, gaidstāves laiks ir 10 min.

- Iestatiet regulatoru pozīcijā „lzsl.”, gaidstāves laiks ir 8 stundas.

(Ja EcoSmart režīms ir „lzsl.”, lādēšanas laiks ir īsāks)

Norādījumi

Manuāla virzienmaiņa

Kad tiek nospiesta poga „R”, griezējmechānisms darbojas atpakaļgaitā, un pēc 2 sekundēm tiek izslēgts, arī tad, ja turpina spiest pogu. Lai sāktu manuālo virzienmaiņu no jauna, poga ir jāatlaiz un vēlreiz jānospiež.

Ja dokumentu smalcinātājs darbojas smalcināšanas virzienā, šīs pogas nospiešana izraisa tūlītēju virzienmaiņu.

Sasmalcinātā materiāla tvertne

Abu griezējmechānismu piedziņa tiek izslēgta, ja ir pilna papīra vai kompaktdisku tvertne.

Ierīcēm ar atsevišķu kompaktdisku griezējmechānismu kompaktdisku tvertnes (skat. pārskatu, 7. poz.) piepildījums tiek kontrolēts. Pēc kļūdas ziņojuma iztukšojiet tvertni. Ievērojiet vides prasības un dažādus materiālus likvidējiet atsevišķi.

Automātiskais eļļotājs (tikai, ja ir gabalos griešanas funkcija)

Griezējmechānismu regulāri eļļo iebūvēts eļļotājs. Pēc tvertnes uzpildes signāls „Eļļas tvertne ir tukša” automātiski tiek izdzēsts. Dokumentu smalcinātājs darbojas arī tad, ja eļļas tvertne ir tukša.

Metāla atpazīšana (opcija)



Dokumentu smalcinātājs var būt aprīkots ar metāla atpazīšanas ierīci. Automātiskā izslēgšana pasargā griezējmechānismu no bojājumiem, ko var radīt saspraudes vai citas metāliskas daļas.

Drošības elementa kontrole

Smalcināšanas procesā tiek uztverta katra drošības elementa kustība. Ja ierīce izslēdzas, iepriekš neziņojot par kļūdu, izvelciet papīru no papīra spraugas un ievietojiet to no jauna.

Informācija par ierīci un iestatījumiem

Sākuma ekrānā nospiediet uz izvēlnes pogas , lai varētu apskatīt un izmainīt ierīces parametrus. Tiks parādīts pārskats ar iespējamajiem iestatījumiem.

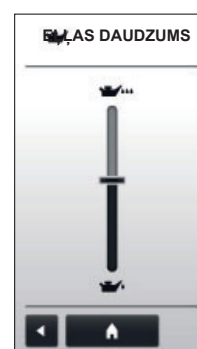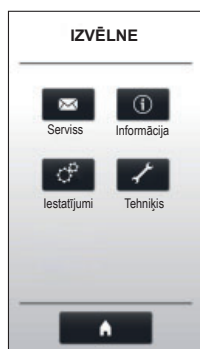

Izvēlne

Serviss:

➤ Adrešes saziņai ar HSM un meitas uzņēmumiem

Informācija:

➤ Dokumentu smalcinātāja darba stundas un svarīga ierīces informācija

Tehniks:

➤ Ar paroli aizsargāta piekļuve HSM tehniķiem

Iestatījumi

Valoda:

➤ Izvēlieties indikāciju valodu.

Spilgtums:

➤ Pārbīdiet regulatoru, lai pielāgotu displeja spilgtumu.

Eļļas daudzums:

➤ Pārbīdiet regulatoru, lai regulētu eļļas daudzumu.

EcoSmart:

➤ Pārbīdiet regulatoru, lai aktivizētu vai deaktivizētu EcoSmart režīmu.

Ar pogu  var pāriet uz sākuma ekrānu.

9. Tīrīšana un apkope



BRĪDINĀJUMS

Bīstams tīkla spriegums!

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



Pirms uzstādīšanas vietas nomaiņas vai ierīces tīrīšanas izslēdziet dokumentu smalcinātāju un atvienojiet kontaktdakšu.




Apkopes darbus, kas saistīti ar korpusa daļu noņemšanu, drīkst veikt tikai HSM klientu dienests un mūsu sadarbības partneru servisa tehniķi. Klientu dienesta adreses skatiet

276. lpp.

Dokumentu smalcinātāja tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu drāniņu un maigu ziepjūdens šķīdumu. Turklāt ierīcē nedrīkst iekļūt ūdens.

10. Atkritumu nodošana/likvidācija

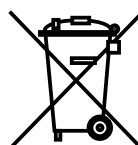

Nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces satur vēl daudz derīgu materiālu, tomēr arī kaitīgas vielas, kas bija nepieciešamas darbības un drošības nodrošināšanai. Nepareiza likvidācija vai rīcība var apdraudēt cilvēka veselību un piesārņot vidi. Neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos. Ievērojiet spēkā esošos noteikumus, un nododiet nolietotās ierīces elektroierīču savākšanas un apstrādes punktos.

11. Piegādes komplekts

- Pieslēgšanai gatavs dokumentu smalcinātājs kartona iepakojumā
- 5 sasmalcinātā materiāla maiši
- 1 pudele griezējbloka speciālās eļļas ierīcēm ar gabalos griešanas funkciju
- Lietošanas instrukcija
- Kartona kaste, pasūt. Nr. 1.850.995.200

Piederumi (nav iekļauti piegādes komplektā)

- 10 sasmalcinātā materiāla maiši, pasūt. Nr. 1.442.995.110v
- Griezējbloka speciālā eļļa (250 ml), pasūt. Nr. 1.235.997.403

Klientu dienesta adreses skatiet 236. lpp.

12. Tehniskie dati

Griešanas veids		Griešana strēmelēs		Griešana gabalos			
Griezuma izmērs (mm)		5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Drošības līmenis DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Griešanas jauda* (lapa), DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
Svars (kg)		68					
Griešanas ātrums		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s		140 mm/s	
Padeves platums		330 mm					
Pieslēgums		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Jaudas patēriņš	ar maks. lapu skaitu gaidstāves režīmā	1000 W < 0,1 W					
Enerģijas patēriņš	darbgatavības režīmā	<1,0 Wh					
Darba režīms		Nepārtrauktais režīms					
Apkārtējās vides apstākļi darbības laikā: Temperatūra Relatīvais gaisa mitrums Augstums virs jūras līmeņa		-10 °C līdz +25 °C maks. 90 %, bez kondensāta maks. 2000 m					
Izmēri P x Dz x A (mm)		580 x 550 x 1036					
Sasmalcinātā materiāla tvertnes tilpums papīram		145 l					
Trokšņa emisijas sliekšnis (tukšgaitā/ar slodzi)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Garantētā A līmeņa skaņas intensitāte (tukšgaitā/slodzes laikā)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Atsevišķā kompaktdisku griezējmehānisma (opcija) griezumam izmērs		Preces numurs +C **			Preces numurs +M, N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
Kompaktdisku griezējmehānisma drošības līmenis		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Maksimālais gareniski ievadītu lapu skaits (DIN A4, 70 g/m² vai 80 g/m²), ko iespējams sagriezt vienā piegājienā. Norādītie jaudas dati ir aprēķināti ar jaunu, ieeļļotu griezēj mehānismu un aukstu dzinēju un attiecas uz spriegumu 230 V / 50 Hz vai 120 V / 60 Hz. Vājāks tīkla spriegums vai tīkla frekvence, kas atšķiras no norādītās, var samazināt smalcināmo lapu apjomu un radīt pastiprinātus darbības trokšņus. Smalcināmo lapu apjomu var ietekmēt papīra struktūra un īpašības un lapu ievadīšanas veids.

** Pazīme ir burts aiz 7 ciparu preces numura uz datu plāksnītes ierīces aizmugurē.

Piem. 1873111C >> Griezuma izmērs 4 x 7 mm



Dokumentu smalcinātājs atbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības saskaņošanas noteikumiem:

- Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES
- Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2014/30/ES
- RoHS direktīva 2011/65/ES

ES atbilstības apliecinājumu varat pieprasīt ražotājam.

1 Simbolių paaiškinimas ir saugos nurodymai

Saugos ir įspėjamosios nuorodos signalizuoja situacijas, kai gali būti padaryta žala asmenims ar materialinė žala ir nurodo priemones keliamam pavojui pašalinti.

 Įspėjamasis trikampis su signaliniu žodžiu **ISPĖJIMAS** ir pilkos spalvos tekstas atkreipia dėmesį į sunkius ar net mirtinus sužalojimus.

DĖMESIO

naudojamas tada, kai nesilaikant galima materialinė žala.

NURODYMAS

žymi informaciją, kaip efektyviai, be rizikos naudoti prietaisą.

Saugos nurodymai



Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukciją, jos neišmeskite, prireikus perduokite kitiems naudotojams.

Atsižvelkite į visus saugos nurodymus, pateiktus ant dokumentų naikiklio.

Sužalojimo pavojus



aštriais ašmenimis!

Niekada neikiškite pirštų į popieriaus padavimo angą.



Gali įtraukti ir sunkiai sužaloti!

Nuo popieriaus padavimo angos patraukite ilgus plaukus, laisvus drabužius, kaklaraiščius, šalikus, kaklo ir rankų grandinėles ir t. t. Nenaikinkite tokių medžiagų, kurios gali sudaryti kilpas, pvz., juostų, raiščių, minkšto plastiko plėvelių.



Nudegimo pavojus!



Nenaudokite valymo priemonių arba suspausto oro buteliukų su puršikliais, kuriuose yra užsiliepsnojančių medžiagų. Tokios medžiagos gali užsidegti.



Pavojus vaikams ir kitiems asmenims!

Prietaisu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant jaunesnius nei 14 metų vaikus) su ribotais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba stokojantiems patirties ir (arba) žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo arba jis supažindintų juos su prietaiso naudojimu. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.


Įjungto dokumentų naikiklio nepalikite be priežiūros.



Elektros smūgio keliamas pavojus

Dėl pavojingos tinklo įtampos netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.

- Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir kabelis nesugadinti.
- Dokumentų naikikliui sugedus arba netinkamai veikiant, taip pat prieš pakeisdami jo stovėjimo vietą ar prieš jį valydami, prietaisą visada išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.
- Saugokite, kad į dokumentų naikiklį nepatektų vandens. Nenardinkite į vandenį nei tinklo kabelio, nei kištuko. Tinklo kištuko niekada neimkite drėgnomis rankomis.
- Niekada netraukite tinklo kištuko iš kištukinio lizdo už laido, visada imkite už kištuko.

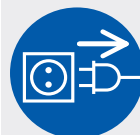

2 Tinkamas naudojimas, garantija

Prietaiso kitoje pusėje esančiame firminiame skydelyje pasižiūrėkite, kokiam pjūvio pločiui ir kokiai tinklo įtampai pritaikytas Jūsų dokumentų naikiklis, taip pat atsižvelkite į atitinkamus naudojimo instrukcijos punktus.

Dokumentų naikiklis skirtas popieriui naikinti. Be to, priklausomai nuo pjūvio tipo, nedideliais kiekiais galima naikinti toliau nurodytą medžiagą:

Pjūvio plotis (mm)	5, 8	3,9	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Kreditinės kortelės	•	•	•	•	•
CD	•	•	•	•	
Diskeliai	•	•			

Patvarus pjaustymo mechanizmas atsparus sąsagėlėms ir sąvaržėlėms. Tik aparatuose, kurių pjaustymo plotis yra 1 x 5 mm, popierius turi būti be sąsagų ir sąvarželių.

Nurodymas



atskirame kompaktinių diskų pjaustymo mechanizme (pasirinktis) nepriklausomai nuo popieriaus pjaustymo mechanizmo galima naikinti kompaktinius diskus, diskelius ir kreditines korteles.

Dokumentų naikikliui suteikiama 3 metų garantija. Dokumentų naikiklių HSM vientiso plieno pjaustymo velenams galioja garantija, kuri nepriklauso nuo garantijos suteikimo ir trunka visą prietaiso naudojimo laikotarpį (angl. *HSM Lifetime Warranty*). Išimtis taikoma tiems dokumentų naikikliams, kurių pjaustymo plotis 0,78 x 11 mm ir 1 x 5 mm. Garantija nesuteikiama prietaisui nusidėvėjus, sugedus dėl netinkamo naudojimo bei įsikišus trečiosioms šalims.

HSM užtikrina atsarginių dalių tiekimą iki 10 metų nuo šito modelio gamybos pabaigos.

3 Apžvalga

Pastaba: Priklausomai nuo modelio, aparate yra ne visos sąrankos.

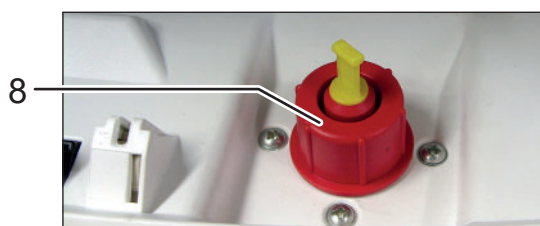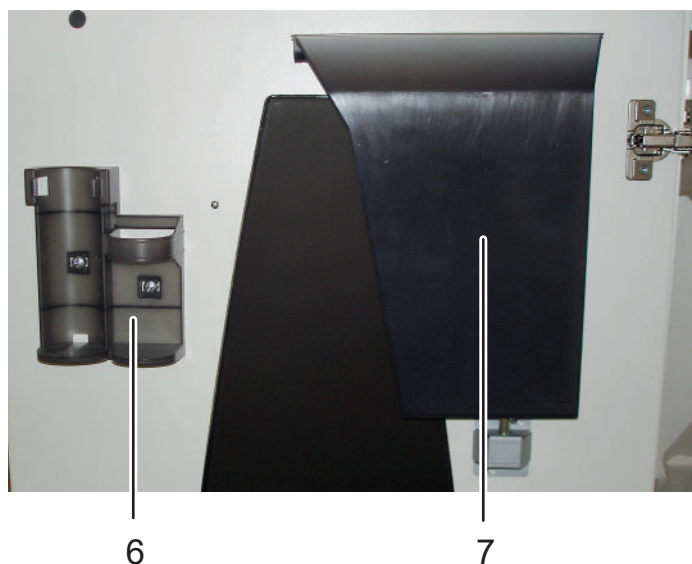


- 1 Anga, skirta CD, diskeliams ir kreditinėms kortelėms (pasirinktis)
- 2 Saugos nurodymas
- 3 Šviesos barjeras popieriaus padavimo angoje
- 4 Apsauginis elementas
- 5 Valdymo ir indikatorių blokas
- 6 Laikiklis naudojimo instrukcijai 250 ml alyvos buteliukui
- 7 CD / diskelių / kreditinių kortelių atraižų konteineris (pasirinktis)
- 8 Pjaustymo mechanizmo pripildymo anga (tik pjaustant gabaliukais)

4 Valdymo ir indikatorių laukelis

Dokumentų naikiklis valdomas braukimo judesiais ant jutiklinio ekrano. Tam piršto pagalvėle braukite per ekraną, kaip naudodamiesi išmaniaisiais telefonais.

Indikatorių laukelyje pasirinkta kalba pateikiama informacija apie aparato režimo būseną ir nurodymai dėl reikalingų atlikti veiksmų.

Pavyzdys: Indikatorius per naikinimo procesą

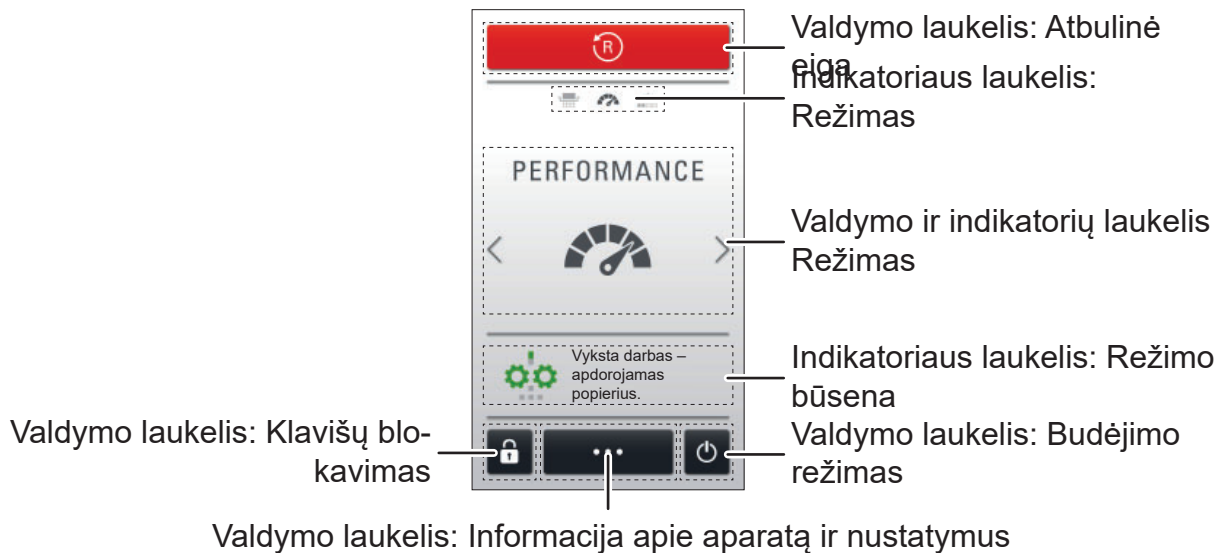

5 Eksploatavimo pradžia




ISPĖJIMAS

Pavojinga elektros tinklo įtampa!

Netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.

- Dokumentų naikiklį naudokite tik sausoje patalpoje. Nenaudokite didelio drėgnio patalpose arba lietuje.
- Prietaisą, tinklo kištuką ir tinklo laidą laikykite atokiau nuo atviros ugnies ir karštų paviršių.
- Pasirūpinkite, kad tinklo kištukas būtų lengvai prieinamas.
- Prieš kišdami tinklo kištuką patikrinkite, ar įtampa ir tinklo įtampos dažnis sutampa su nurodytais specifikacijų lentelėje.

- Prieš naudodami pirmą kartą atidarykite dureles ir išimkite 3 transportavimo laikotarpio saugančius sparnuotus varžtus ir dugno plokštes, esančias po pjaustymo mechanizmu.

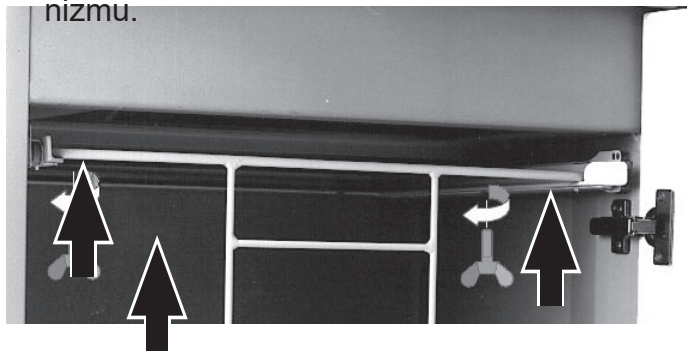

- Gabaliukais pjaustančiuose aparatuose pripildykite alyvos baką pjaustymo mechanizmo alyvos (žr. skyrių 7 „Nėra alyvos“).
- Įkiškite aparato tinklo kištuką į tinkamai instaliuotą kištukinį lizdą.

6 Valdymas

Dokumentų naikiklio įjungimas

- Dokumento naikiklio nugarėlėje esantį tinklo jungiklį pastatykite į „I“ padėtį.
 - Įjungdami pirmą kartą pasirinkite kalbą, kuria bus rodomi indikatorių tekstai.
 - Rodomas nustatytas režimas.
- Braukite, norėdami keisti režimus.

Nurodymas

Stebima dokumentų naikiklio variklio temperatūra. Jeigu jis įkaistų neleistinai daug, galima parinkti ne visus režimus. Apie tai būsite informuoti ekrano pranešimu. Atvėsus vėl bus galimi visi režimai.



Dokumentų naikiklyje yra 3 režimai, kurie skiriasi savo pjaustymo greičiu, apimtimi ir triukšmo emisija.

- „Silent“: veikia itin tyliai
 - „Standard“: optimali apimtys galia ir nedidelis triukšmas
 - „Performance“: maksimali pjaustymo ir apimtys galia
- Prietaisas parengtas naudoti.

Nurodymas

Popieriaus ir CD pjaustymo mechanizmo negalima naudoti vienu metu. Visada naikinkite tik vienos rūšies medžiagą.

Popieriaus naikinimas



- Popierių dėkite per padavimo angos vidurį. Šviesos barjeras automatiškai paleidžia pjaustymo mechanizmą. Todėl atkreipkite dėmesį, kad naikinant siauras popieriaus juostas, jas užfiksuotų šviesos barjeras.

DĖMESIO

Nenaikinkite popieriaus CD pjaustymo mechanizmu. Taip gali atsirasti pažeidimų.

- Režimo būsena „Vyksta darbas – apdorojamas popierius“
- Praėjus 3 sekundėms po to, kai šviesos barjeras popieriaus padavimo angoje vėl laisvas, pjaustymo mechanizmas automatiškai išjungiamas ir dokumentų naikiklis persijungia į parengties režimą.

CD / kreditinių kortelių / diskelių naikinimas



- Patikrinkite, ar jūsų aparatas tinkamas naikinti šioms medžiagoms (žr. „Tinkamas naudojimas“).

Aparatai su atskiru CD pjaustymo mechanizmu (pasirinktis):

Įdėkite medžiagą į šio pjaustymo mechanizmo padavimo angą. Taip apsisaugosite nuo skeveldrų.

Aparatai be atskiro CD pjaustymo mechanizmo:

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sužalojimų pavojus dėl skeveldrų!



Priklausomai nuo medžiagos naikinant CD diskus iš pjaustymo mechanizmo gali būti išsviestos skeveldros, galinčios pažeisti akis.

- Nešiokite apsauginius akinius.

- Į popieriaus padavimo angos vidurį dėkite tik po vieną CD arba DVD diską.
- Susmulkintas medžiagas utilizuokite atskirai nuo popieriaus atliekų.

Dokumentų naikiklis budėjimo režime

- Palaikykite nuspaudę budėjimo režimo  mygtuką vieną sekundę.
- Indikatoriaus laukelis patamsinamas.
Rankiniu būdu patvirtindami budėjimo režimą turite paliesti rodmenų lauką, kad vėl būtų pradėtas medžiagų tiekimas į pjovimo įrangą.

Dokumentų naikiklio išjungimas

- Dokumentų naikiklio nugarėlėje esantį tinklo jungiklį pastatykite į „0“ padėtį.

7 Gedimų ir funkcijų indikatoriai

Nurodymas

Pranešimai valdymo ir indikatorių laukelyje jums pateikiama informacija apie dokumentų naikiklio režimo būseną. Todėl toliau paaiškinamos tik tokios klaidos, kurių atveju būtini veiksmai nerodomi tiesiogiai ekrane.



Popieriaus spūstis

Vienu metu įdėjote per daug popieriaus.


- Jeigu jau buvo apdorota daugiau negu 1/2 DIN A4 formato puslapio, dokumentų naikiklis įtrauks popieriaus šūsnį, net jeigu įvesta daugiau puslapių negu leistina.
- Jeigu naikinamų lapų skaičius gerokai viršija nustatytą lapų skaičių, pjaustymo mechanizmas kelias sekundes pavažiuos atbuline eiga ir išstums popierių.
- Jeigu reikia, dar kartą paspauskite valdymo paviršių „R“, kad pjaustymo mechanizmą dar kartą paleistumėte atbuline eiga.
- Popieriaus šūsnį išimkite.
- Dėkite tik tiek popieriaus, kiek leidžiama (žr. techninius duomenis).

Nurodymas

Kad popierių išimti būtų lengviau, galite atlenkti apsauginį elementą. Tam paspauskite apsauginio elemento priekinį kraštą per vidurį ir pakelkite sklendę.



Pranešimo tekstas indikatoriaus laukelyje	Gedimo priežastis	Gedimo šalinimas
Išimkite popieriaus šūsnį arba CD.	Popierius ir CD paduodami vienu metu	• Abiejų pjaustymo mechanizmų vienu metu nenaudokite, o popierių ir kompaktinius diskus / diskelius / kreditines korteles naikinkite paeiliui.
Apsauginis elementas atidarytas	Apsauginio įtaiso paspaudimas	➤ Švelniai paspaudus apsauginį elementą užkertamas kelias netyčia įtraukti popierių. Pjaustymo mechanizmas sustoja arba nepasileidžia. • Nespauskite apsauginio elemento.
Popieriaus konteineris pilnas	Popieriaus atraižų atliekų konteineris pilnas	• Ištuštinkite popieriaus atraižų konteinerį. Norėdami atidaryti dureles, paspauskite jų dešinį kraštą. Nurodymas Jei prieš atidarydami dureles trumpai paspausite valdymo paviršių „R“, dalis atraižų bus įtrauktos į pjaustymo mechanizmą ir neįkris į dokumentų naikiklio vidų.
CD konteineris pilnas	CD konteineris pilnas	• Ištuštinkite kompaktinių diskų talpą. Ištraukite ją iš įrengimo keldami į viršų.

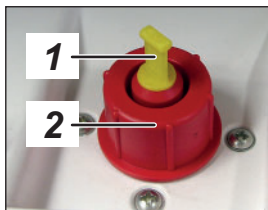Pranešimo tekstas indikatoriaus laukelyje	Gedimo priežastis	Gedimo šalinimas
Atviros durelės	Atviros durelės	Uždarykite dureles.
Apsauginis elementas įjungtas	Apsauginis elementas neužfiksuotas	Užfiksuokite apsauginį elementą. Nurodymas Vykstant naikinimo procesui apsauginio įtaiso judėjimas stebimas.
Atpažintas metalas	Metalinės dalys popieriuje	- Paspauskite valdymo paviršių „R“ ir ištraukite popierių iš padavimo angos. - Pašalinkite metalą, esantį popieriuje arba ant apsauginio įtaiso. - Patvirtinkite gedimą.
Variklis perkrautas	Variklis per daug įkaito.	Prieš naudodami dokumentų naikiklį, leiskite jam 30 minučių atvėsti.
Šviesos barjeras apdulkėjęs	Šviesos barjerą užteršė popieriaus dulkės	Nuvalykite šviesos barjerą popieriaus padavimo angoje sausu tepuku ar šluoste.
Nėra alyvos	Alyvos bakas tuščias	Pripilkite į baką pjaustymo mechanizmo alyvos.  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil!  Naudokite tik specializuotą HSM alyvą! Bako talpa: 250 ml Paspauskite apsauginį elementą ir pakelkite sklendę. Alyvos pripildymo anga yra padavimo dėžutės dešinėje pusėje. Pilti alyvą galite tiek per mažąją angą 1 (ištraukite geltoną kamštį), tiek per įprastą angą 2 (nusukite raudoną kamštį).

8 Kitos funkcijos ir nustatymai

Klavišų blokavimas

Galite apsaugoti dokumentų naikiklį nuo neleistino naudojimo užblokuodami mygtukus:

- Palaikykite nuspaudę mygtukų blokavimo valdymo laukelį  vieną sekundę.
- Rodomas skaitinių mygtukų laukelis.
- Įveskite bet kokį 4 ženklų skaičių.
- Indikatorius bus patamsintas. Mygtukai užblokuojami.

Mygtukų blokavimo panaikinimas:

- Paspauskite bet kurią vietą indikatoriaus laukelyje.
- Rodomas skaitinių mygtukų laukelis.
- Įveskite pasirinktą 4 ženklų skaičių.
- Mygtukų blokavimas panaikinamas.

Nurodymas

Jeigu pamiršote savo pasirinktą skaičių seką, mygtukus atblokuoti galite įvedę pagrindinį kodą: 8731

Kiti veikimo režimai

• Nuolatinis režimas

Funkcija: Pjaustymo mechanizmas veikia nepertraukiamai.

Jeigu 30 minutes netiekama jokia medžiaga, pjaustymo mechanizmas atsijungia ir dokumentų naikiklis persijungia į automatinę parengtį. Pjaustymo mechanizmas išsijungia ir klaidos arba įspėjamojo pranešimo atveju.

Paleidimas: 3 sekundes palaikykite nuspaustą indikatoriaus laukelio vidurį.

Priešlaikinis nutraukimas: palieskite indikatoriaus laukelį.

• Parengties režimas

Funkcija: Praėjus 2 minutėms po to, kai popierius buvo tiekiamas paskutinį kartą, prietaisas persijungia į parengties režimą. Pradėjus tiekti popierių, dokumentų naikiklis paleidžiamas automatiškai.

• Budėjimo režimas

Funkcija: Jeigu dokumentų naikiklis nebuvo naudojamas 10 min., galia sumažinama iki 0,1 W.

• Automatinis išjungimas

Veikimas: jeigu dokumentų naikiklis nebuvo naudojamas 8 valandas, galia sumažinama dar kartą.

• „EcoSmart“ režimas

Dokumentų naikiklį galima eksploatuoti taupymo „EcoSmart“ režimu.

- Reguliatorių nustatykite į padėtį „Ij.“, tuomet pristabdytosios veiksenos režimas truks 10 min.

- Reguliatorių nustatykite į padėtį „Išj.“, tuomet pristabdytosios veiksenos režimas truks 8 valandas.

(Jeigu „EcoSmart“ režimas „Išj.“, sutrumpės įkrovos trukmė)

Nurodymai

Rankiniu būdu įjungiamo atbulinė eiga

Paspaudę valdymo paviršių „R“, pjaustymo mechanizmas ima veikti atbulai ir maždaug po 2 sekundžių išjungiamas, net jeigu ir toliau spaudžiate laukelį. Kad rankiniu būdu vėl galėtumėte įjungti atbulinę eigą, valdymo laukelį reikia atleisti ir paspausti iš naujo.

Jeigu dokumentų naikiklis jau naudojamas naikinimo kryptimi, paspaudus šį valdymo laukelį jis iš karto pradeda veikti atbuline eiga.

Atliekų dėžė

Abu pjaustymo mechanizmai išsijungia, kai popieriaus ar kompaktinių diskų talpos yra pilnos.

Prietaisuose su atskiru kompaktinių diskų pjaustymo mechanizmu stebimas kompaktinių diskų indo (žr. apžvalgą, pozicija 7) pripildymas. Po klaidos pranešimo, ištuštinkite konteinerį.

Tausokite aplinką ir skirtingas medžiagas utilizuokite atskirai.

Automatinė tepalinė (tik pjaustant gabaliukais)

Pjaustymo mechanizmą reguliariai sutepa automatinė tepalinė.

Pripylus baką, signalizacija „Tuščias alyvos bakas“ išsijungia automatiškai. Dokumentų naikiklį galima eksploatuoti ir alyvos bakui esant tuščiam.

Metalo atpažinimo funkcija (pasirinktasis)




Į dokumentų naikiklį pasirinktinai įdiegiama metalo atpažinimo funkcija. Prietaisui automatiškai išsijungus išvengiama pjaustymo mechanizmo gedimo dėl sąvaržėlių ar kitų metalinių dalių.

Apsauginio įtaiso stebėjimas

Vykstant naikinimo procesui apsauginis įtaisas juda. Nors prietaisas prieš išsijungdamas ir nesignalizuoja apie klaidą, ištraukite popierių iš angos ir vėl jį įdėkite.

Informacija apie aparatą ir nustatymus

Paspauskite pagrindinį indikatorių meniu valdymo laukelyje , norėdami peržiūrėti arba keisti aparato parametrus. Rodoma galimų nustatymų apžvalga.

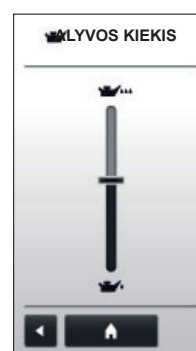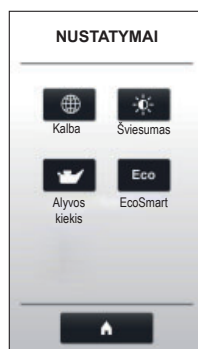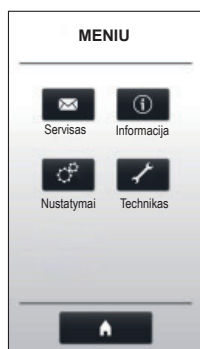

Meniu

- Servisas: ➤ Kontaktiniai HSM ir jos patronuojamųjų įmonių adresai
 Informacija: ➤ Dokumentų naikinimo darbo valandos ir svarbi informacija apie aparatą
 Technikas: ➤ Slaptažodžiu apsaugota prieiga HSM technikams

Nustatymai

- Kalba: ➤ Pasirinkite rodymo kalbą.
 Šviesumas: ➤ Pastumkite reguliatorių, norėdami sureguliuoti indikatoriaus šviesumą.
 Alyvos kiekis: ➤ Pastumkite reguliatorių, norėdami sureguliuoti alyvos kiekį.
 EcoSmart: ➤ Pastumkite reguliatorių, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „EcoSmart“ režimą.

Per valdymo paviršių  pereisite į pagrindinį rodiklį.

9 Valymas ir techninė priežiūra



ĮSPĖJIMAS

Pavojinga tinklo įtampa!

Netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.




Norėdami pakeisti dokumentų naikinimo stovėjimo vietą ar jį išvalyti, jį išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.



Serviso darbai, kurie susiję su korpusų dangčių nuėmimu, turi būti vykdomi tik HSM klientų aptarnavimo skyriaus ir mūsų sutarties šalių serviso technikų.

Klientų aptarnavimo skyrių adresus žr. 276 p.

10 Utilizavimas / perdirbimas

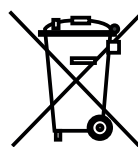

Senuose elektros ir elektroniniuose prietaisuose yra daug vertingų medžiagų, tačiau juose taip pat yra kenksmingų elementų, kurie buvo reikalingi užtikrinti prietaiso veikimą ir saugumą. Netinkamai utilizuoti arba naudojami, jie gali būti pavojingi žmogaus sveikatai ir aplinkai. Prietaiso niekada neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Atsižvelkite į šiuo metu galiojančius potvarkius ir atiduokite elektros ir elektroninius prietaisus perdirbti į jų surinkimo punktus.

Dokumentų naikiklį valykite tik minkšta šluoste ir šiltu muiluoto vandens tirpalu. Į prietaisą negali patekti vandens.

11. Tiekiamas komplektas

- Sumontuotas dokumentų naikiklis kartoninėje dėžėje
- 5 atliekų maišai
- 1 buteliukas specialios pjaustančio mechanizmo alyvos, skirtos į gabaliukus smulkinantiems aparatams
- Naudojimo instrukcija
- Kartoninė dėžė, užsakymo Nr. 1.850.995.200

Priedai (komplekte nėra)

- 10 atliekų maišas; užsakymo Nr. 1.442.995.110v
- Pjaustymo mechanizmo alyva (250 ml), užsakymo Nr. 1.235.997.403

Klientų aptarnavimo skyrių adresus žr. 276 p.

12 Techniniai duomenys

Pjūvio tipas	Pjaustymas juostelėmis		Pjaustymas gabaliukais			
Pjūvio dydis (mm)	5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Saugumo lygis DIN 66399	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 / F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
Vienu metu naikinamų * (lapai) kiekis, DIN A4 80 g/m ² 70 g/m ²	52 - 54 43 - 45	40 - 42 34 - 36	29 - 31 27 - 29	20 - 22 16 - 18	12 - 14 11 - 13	10 8
Svoris	68					
Pjaustymo greitis	Performance					
	90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
Žiočių plotis	330 mm					
Jungtis	100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
Galia	esant maks. lapų skaičiui budėjimo režime		1000 W < 0,1 W			
Energijos suvartojimas	parengties režimu		<1,0 Wh			
Darbo režimas	Nepertraukiamas režimas					
Aplinkos sąlygos eksploatuojant: temperatūra santykinis oro drėgnis absoliutūs aukštis	Nuo –10 °C iki +25 °C maks. 90 %, nesikondensuojantis maks. 2000 m					
Matmenys P x G x A (mm)	580 x 550 x 1036					
Popieriaus atraižų konteinerio talpa	145 l					
Skleidžiamo garso slėgio lygis (tuščiąja eiga / su apkrova)	Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
Garantuotas A – svertinis sklaidos garso slėgio lygis (tuščiąja eiga / su apkrova)	Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
Atskiros CD pjaustymo mechanizmo pjūvio plotas (pasirinktis)	Gaminio numeris +C **			Gaminio numeris +M, N **		
	4 x 7 mm			2 x 2 mm		
CD pjaustymo mechanizmo saugumo lygis	O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* Maksimalus išilgai paduodamų lapų (DIN A4, 70 g/m² arba 80 g/m²), kurie supjaustomi per vieną padavimą, skaičius. Nurodyti galios duomenys nustatomi naudojant naują, suteptą pjaustymo mechanizmą, kai variklis šaltas, jie taikomi 230 V / 50 Hz arba 120 V / 60 Hz įtampai. Silpnesnė tinklo įtampa arba kitoks nei nurodytas tinklo dažnis gali būti mažesnio pjaustomų lapų skaičiaus ir didesnio triukšmo eigos laikotarpiu priežastis. Pjaustomų lapų skaičius gali priklausyti nuo popieriaus struktūros, savybių bei įdėjimo būdo.

** Žymuo yra raidė už 7 ženklų gaminio numerio ant firminio skydelio, esančio prietaiso galinėje pusėje.

Pvz., 1873111C >> Pjūvio plotas 4 x 7 mm



Dokumentų naikiklis atitinka Europos Sąjungos darnuosius standartus:

- Žemosios įtamos direktyvą 2014/35/ES;
- EMS direktyvą 2014/30/ES;
- ROHS II direktyvą 2011/65/ES.

ES atitikties deklaracijos galima teirautis gamintojo.

1 标识说明与安全提示

安全和危险提示用以标明可能会造成人身伤害或财产损失的情况，并列出避免危险发生的措施。

 带有信号词**警告**和灰色背景文字的警告三角形提示您存在严重甚至致命的危险。

注意

用于提示您避免因疏忽大意而造成财产损失。

提示

用于指明实现机器无风险、高效运行所需的信息。

安全提示



调试前应阅读操作说明书，并妥善保管说明书以备后续使用，并将其转交给下一任用户。

请遵守碎纸机上全部的安全提示。



锋利刀具导致受伤危险！

不得握住进纸槽。



因被拉入而受伤的危险！

如披散着长发，或穿着宽松的衣服、戴有领带、围巾、项链、手镯等，则不得靠近入口槽区域。不得将机器用于处理在切割时会造成缠绕的材料，例如细带、长带、软塑料薄膜。



烧伤危险！



请勿使用含易燃物质的清洁剂或压缩空气喷雾瓶。这些物质可能会起火。



对儿童和其他人员造成危险！

不允许由身体、感官或精神能力方面有缺陷或缺乏经验和/或相应知识的人员（包括 14 岁以下的儿童）使用该机器，除非有能够保障其安全的人员在旁监督，或其已了解该设备的使用方法。应妥善照顾儿童，确保他们远离该设备。


请不要在无人值守的情况下接通碎纸机。



电流导致危险

如果机器使用不当，危险的电源电压可能会导致触电。

- 请定期检查设备及电缆是否出现损坏。

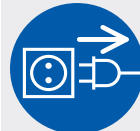

- 在碎纸机出现损坏或功能不正常时，以及进行移位和清洁前关闭碎纸机，并拔出电源插头。
- 防止碎纸机进水。不得将电缆或电源插头浸入水中。不得用潮湿的手握住电源插头。
- 从插座中拔出电源插头时，不得拉拽其电缆，而应始终握住电源插头。

2 按照规定使用，质保

请查看设备背面的铭牌，了解您购买的碎纸机的切割宽度和电源电压，并注意操作说明书的相关章节。

此碎纸机用于切碎纸张。根据不同切割类型，也可以将其用于切碎少量以下材料：

切割宽度 (mm)	5, 8	3, 9	4, 5x30	1, 9x15	0, 78x11
信用卡	•	•	•	•	•
CD	•	•	•	•	
软盘	•	•			

坚固的切割装置可轻松切碎订书钉和回形针。只是在使用切割宽度为 1x5 mm 的碎纸机时，纸张中不得有订书钉或回形针。

提示



在单独的 CD 切割装置（选配）中，可以独立于纸张切割装置切碎 CD、软盘和信用卡。

此碎纸机的质保期限为三年。碎纸机 HSM 全钢切割轴的质保在机器的整个使用寿命范围内均有效（HSM 终身保修）。切割宽度为 0.78x11 mm 和 1x5 mm 的碎纸机例外。由于使用不当和第三方干预造成的磨损和损坏不在质保范围内，也不在保修范围内。

HSM 承诺，在该型号产品停产 10 年内均可提供 HSM 备件。

3 概览

提示：视规格而定，您的机器可能不包含部分以下组件。

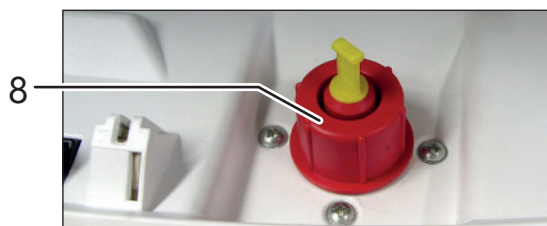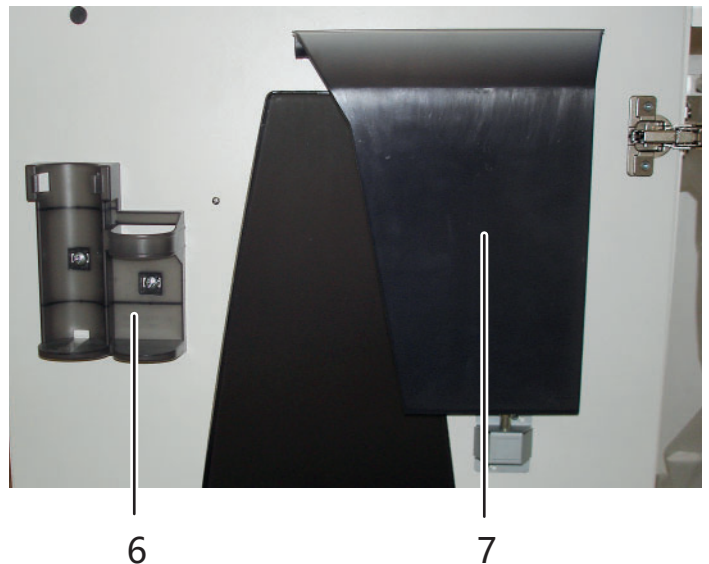


- 1 CD、软盘和信用卡的入口槽（选配）
- 2 安全提示
- 3 进纸槽中的光栅
- 4 安全元件
- 5 操作和显示元件
- 6 用于操作说明书和 250 ml 油瓶的支架
- 7 CD/软盘/信用卡的碎屑容器（选配）
- 8 切割模块油注油口（仅限颗粒式切割）

4 操作区和显示区

您可通过轻点触摸屏控制碎纸机。只需在屏幕上轻轻滑动指尖，如同操作智能手机。显示区以选定的语言显示设备的运行状态，并提示您进行必要的操作。

示例：碎纸过程中的显示

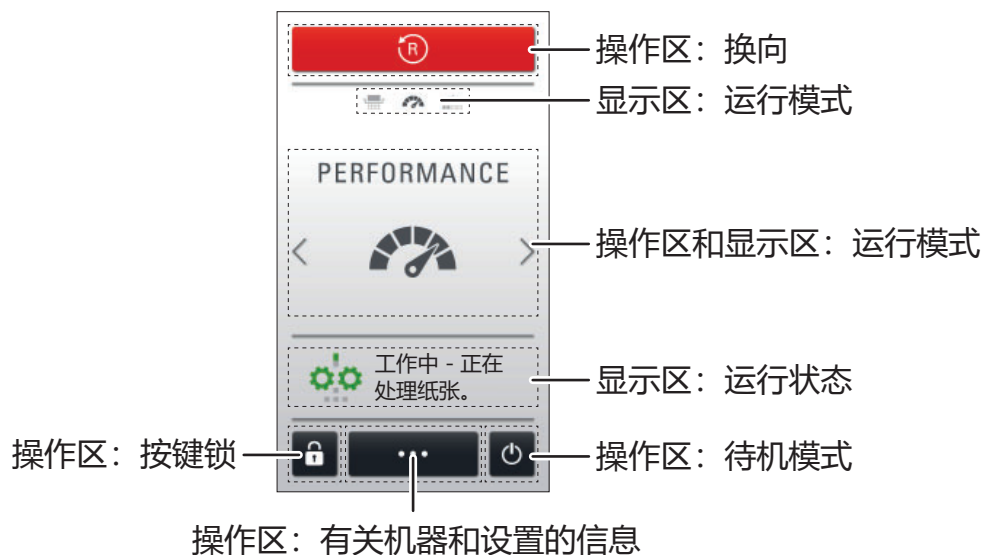

5 调试




警告

危险的电源电压！

如果机器使用不当，可能会导致触电。

- 仅可在干燥的室内环境中使用碎纸机。请勿在湿度极高的房间中或雨中使用该设备。
- 设备、电源插头和电缆应远离明火或高温表面。
- 注意确保可以轻松操作到电源插头。
- 在插入电源插头前应检查您所使用电网的电压和频率是否与铭牌上的数据一致。

- 首次调试之前，请打开门，并从切割装置下方的底板上卸下运输保险装置的 3 个翼形螺钉。
- 使用颗粒式切割机器时，为油箱注入切割模块油（参见第 7 章“油耗尽”）。
- 将机器的电源插头插入正确安装的电源插座。

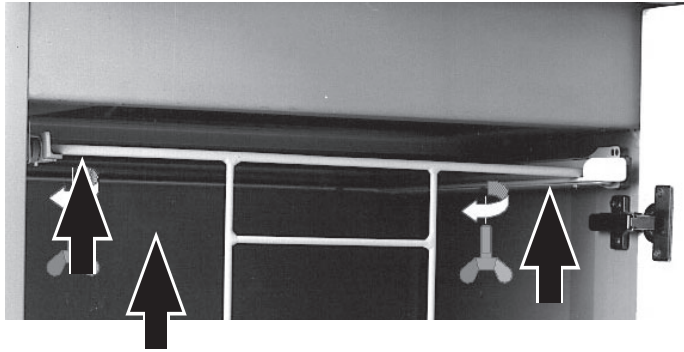

6 操作

接通碎纸机

- 将碎纸机背面的电源开关转到“I”位置。
- 首次接通时，请选择显示文本的语言。
- 系统显示设定的运行模式。
在屏幕上滑动指尖，即可切换模式。

提示

碎纸机的电机温度受到监控。如果温度过高，则部分运行模式不可用。显示屏上会出现一条相应的提示消息。电机冷却后，所有模式再次可用。



碎纸机有 3 种运行模式，在切割速度、处理量和噪音释放方面各有不同：

- Silent: 运行时特别安静
- Standard: 噪音低，处理量极高
- Performance: 切割性能和处理量最高
- 机器运行就绪。

提示

不能同时使用纸张切割装置和 CD 切割装置。一次只能切碎一种材料。

切碎纸张



- 将纸张放入纸槽中间位置。光栅自动启动切割装置。因此，请确保光栅可以检测到较窄的纸条。

注意

切勿用 CD 切割装置切碎纸张。否则会导致机器损坏。

- 系统显示“工作中 - 正在处理纸张”运行状态。
- 进纸槽中的光栅恢复空闲 3 秒后，切割装置自动关闭，碎纸机进入运行就绪状态。

切碎 CD/信用卡/软盘



- 检查机器是否允许用于切碎此类材料（参见“按照规定使用”）。

带有独立 CD 切割装置（选配）的机器：

将材料放入该切割装置的入口槽中。这样可以防止您被碎片划伤。

不带独立 CD 切割装置的机器：



警告

碎片导致划伤危险！



取决于不同的材料类型，切割 CD 时其碎片可能会从切割装置中甩出，造成眼部受伤。

- 佩戴护目镜。

- 一次只能将一张 CD/DVD 放入进纸槽的中间位置。
- 将已切碎的材料与废纸分开进行废弃处理。

碎纸机处于待机模式

- 按住待机模式操作键  一秒钟。
- 显示区变暗。
手动操作待机模式后，必须触摸显示区，以便切割装置在进料时能够再次启动。

关闭碎纸机

- 将碎纸机背面的电源开关转到“0”位置。

7 故障和功能显示

提示

操作区和显示区中的消息提示您碎纸机的运行状态。因此，下面仅介绍错误消息，出现这些消息时，显示屏不会立即显示必要的操作。



卡纸

一次性送入的纸张过多。


- 如果超过 1/2 的 DIN A4 纸页已被处理，那么即使进纸量超出允许的数量，碎纸机也会将纸擦拉入。
- 如果要切碎的纸张数量远超出可以处理的纸张数量，那么切割装置会后退运行几秒钟，然后将纸张推出。
- 必要时，按下“R”操作键，使切割装置再次后退运行。
- 取出纸擦。
- 仅送入允许数量的纸张（参见技术数据）。

提示

可以向上翻起安全元件，便于取出纸张。为此，按下安全元件前边缘的中间部位，然后提起盖板。



显示区中的消息文本	故障原因	故障排除
请取出纸擦或 CD。	同时送入纸张和 CD	• 切勿同时使用两个切割装置，而应依次切碎纸张和 CD/软盘/信用卡。
安全元件已打开	安全元件承受压力	➤ 对安全元件施加轻微的压力可防止被意外拉入。切割装置就会停止或不启动。 • 不得按下安全元件。
纸容器已满	碎纸容器已满	• 清空碎纸容器。按下门的右边缘，将门打开。 提示 如果在打开门之前按下了“R”操作键，那么切割材料的一部分会被拉回到切割装置中，确保其不会落入碎纸机的内部。
CD 容器已满	CD 容器已满	• 清空 CD 容器。为此，请将其向上从支架中取出。

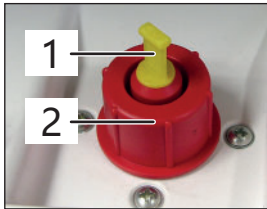显示区中的消息 文本	故障原因	故障排除
门已打开	门已打开	关闭门。
安全元件已激活	安全元件未卡入	将安全元件卡入到位。 提示 安全元件在碎纸过程中的移动情况受到监控。
识别到金属	纸张中有金属零件	- 按下“R”操作键，将纸张从入口槽中拉出。 - 清除纸张中或安全元件上的金属零件。 - 确认故障。
电机过载	电机过热。	重新使用前，应使碎纸机冷却 30 分钟。
光栅沾灰	光栅被纸屑污染	用干燥的刷子或抹布清洁进纸槽中的光栅。
油耗尽	油箱已空	向油箱注入切割模块油。 请仅使用 HSM 专用油！  Nur Hersteller-Öl verwenden! Exclusive use with manufacturer oil! 油箱容积：250 ml 按下安全元件并提起盖板。 加油器的注油口在进料槽的右侧。 可以通过小开口 1（取下黄色塞子）或普通开口 2（取下红色密封盖）注油。 

8 其他功能和设置

按键锁

通过锁定触摸屏，可以防止未经授权的人操作碎纸机：

- 按下按键锁  一秒钟。
- 显示数字键盘。
- 输入任意 4 位数字。
- 显示屏变暗。按键被锁定。

解锁按键锁：

- 点击显示区中的任意位置。
- 显示数字键盘。
- 输入所选的 4 位数字。
- 按键锁已解锁。

提示

如果您忘记了所选的数列，则可以通过输入主代码解锁按键锁：
8731

其它功能模式

• 永久模式

功能：切割装置连续运行。

如果在 30 分钟内未送入材料，切割装置就会关闭，碎纸机进入运行就绪状态。出现错误或警告消息时，切割装置也会关断。

启动：长按显示区中间位置 3 秒。

提前结束：触摸显示区。

• 运行就绪

功能：最后一次进纸 2 分钟后，设备切换至运行就绪状态。有纸张送入时，碎纸机自行启动。

• 待机模式

功能：如果超过 10 分钟未使用碎纸机，则功耗将降至 <0.1 W。

• 自动关闭

功能：如果超过 8 小时未使用碎纸机，则会再次降低功耗。

• EcoSmart 模式

碎纸机可在节能的 EcoSmart 模式下运行。

- 将滑块调节为“开”，此时的待机时间为 10 分钟。

- 将滑块调节为“关”，此时的待机时间为 8 分钟。

(如果 EcoSmart 模式已“关”，则充电时间会缩短)

提示

手动换向

按下“R”操作键，切割装置后退运行，即使继续按该按键，切割装置也会在大约 2 秒钟后关闭。为了能够重新进行手动换向，必须先松开操作键，然后再次按下。

如果碎纸机已沿切碎方向运行，按下该操作键后，切碎机立即反向运行。

碎屑容器

当纸张或 CD 容器装满时，两个切割装置的驱动器将关闭。

使用带有独立 CD 切割装置的机器时，CD 容器的料位受到监控（参见概览，项号 7）。出现错误消息后，清空容器。

注意环保，分开处置不同的材料。

自动注油器（仅用于颗粒式切割设备）

切割装置通过安装在内部的注油器定期润滑。

加注油箱后，“油箱已空”信号自动删除。即使油箱已空，碎纸机仍处于运行就绪状态。

金属检测装置（选配）


碎纸机可选择安装一个金属检测装置。自动关机功能可防止回形针或其他金属零件损坏切割装置。

监控安全元件

安全元件在碎纸过程中的移动情况受到检测。如果机器在没有错误信号的情况下关闭，请将纸从纸槽中拉出，然后重新送入。

有关机器和设置的信息

在基本显示界面中，点击菜单操作键 ，以查看和更改机器参数。系统显示可能的设置概览。

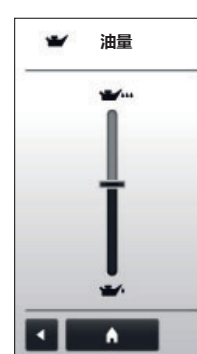

菜单

服务：

➤ HSM 及其子公司的联系地址

信息：

➤ 碎纸机的运行小时数和重要的机器信息

技术人员：

➤ 仅限 HSM 技术人员访问，受密码保护

设置

语言：

➤ 选择显示屏的语言。

亮度：

➤ 移动滑块，调整显示屏的亮度。

油量：

➤ 移动滑块，调整油量。

生态的：

➤ 移动滑块，以激活或禁用 EcoSmart 模式。

按下操作键 ，跳转至基本显示界面。

9 清洁和维护



警告

危险的电源电压！

如果机器使用不当，可能会导致触电。




在进行移位和清洁前关闭碎纸机，并拔出电源插头。



与拆除壳体盖板有关的服务工作只能由 HSM 客户服务部门和我们合作方的维修技术人员执行。客户服务部门的地址请见第 276 页。

10 废弃处理/回收

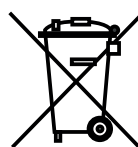

电气和电子废物通常仍含有许多有价值的材料，但有时也包含一些有害物质，这些物质对于实现其功能和安全性来说是必需的。如果进行了错误的废弃处理或处置，可能会对人体健康和环境造成危害。切勿将旧设备丢弃在日常垃圾中。遵守现行的适用规定，并通过回收点对废旧的电气和电子设备进行回收利用。

只能使用软布和温和的肥皂水清洁碎纸机。应避免水渗入设备内部。

11 供货范围

- 包装在纸箱中的碎纸机，即连即用
- 5 个切割废料口袋
- 1 瓶切割模块专用油，用于进行颗粒式切割的设备
- 操作说明书
- 纸板箱，订货号 1.850.995.200

附件（不在供货范围内）

- 10 个切割废料口袋
订货号 1.442.995.110v
- 切割模块专用油 (250 ml)
订货号 1.235.997.403

客户服务部门的地址请见第 276 页。

12 技术数据

切割方式		条状切割		颗粒式切割			
切割尺寸 (mm)		5.8	3.9	4.5 x 30	1.9 x 15	0.78 x 11	1 x 5
安全等级 DIN 66399		P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2	T-6 / E-5 P-6 / F-3	P-7 / F-3
切割性能* (张) , DIN A4	70 g/m²	52 - 54	40 - 42	29 - 31	20 - 22	12 - 14	10
	80 g/m²	43 - 45	34 - 36	27 - 29	16 - 18	11 - 13	8
重量 (kg)		68					
切割速度		Performance					
		90 mm/s		100 mm/s			140 mm/s
进纸宽度		330 mm					
接口		100-240 V / 50/60 Hz, 10A -4,2A					
功耗	最大张数时 待机模式下	1000 W < 0,1 W					
能耗	待机模式下	<1,0 Wh					
运行模式		持续运行					
运行时的环境条件: 温度 相对空气湿度 海拔高度		-10°C 至 +25°C 最大 90%, 无冷凝 最高 2,000 m					
尺寸 宽 x 深 x 高 (mm)		580 x 550 x 1036					
碎纸容器的容积		145 l					
保证 A 计权声功率级 (空载/负载)		Silent 53,9 dB / 59,3 dB Standard 60,4 dB / 66,4 dB Performance 62,9 dB / 67,3 dB					
声压级 (空载/负载)		Silent 45 dB(A) / 50 dB(A) Standard 55 dB(A) / 60 dB(A) Performance 65 dB(A) / 70 dB(A)					
独立 CD 切割装置的切割尺寸 (选配)		商品编号 +C **			商品编号 +M、N **		
		4 x 7 mm			2 x 2 mm		
CD 切割装置的安全等级		O-4 / T-5 / E-4			O-6 / T-6 / E-5		

* 可以一次性切割的最大纸张张数 (DIN A4, 70 g/m² 或 80 g/m²)，纵向放入。给出的性能数据通过已上油的新切割装置和已冷却的电机确定，并参考 230 V / 50 Hz 或 120 V / 60 Hz 的电压。较弱的电源电压或不同于指定频率的电源频率可能会导致纸张切割能力降低并增加运行噪音。根据纸张的表面粗糙程度和特性以及放入方式而定，纸张切割功率可能会有所不同。

** v 7 位商品编号后的字母。例如 1873111C >> 切割尺寸 4 x 7 mm

此碎纸机符合相关的欧盟统一规定：



- 低电压指令 2014/35/EU
- EMC 指令 2014/30/EU
- RoHS 指令 2011/65/EU

您可向制造商索取欧盟符合性声明。

11 محتويات التسليم

- مفرمة الورق مغلفة بصندوق كرتوني
- 5 أكياس لقصاصات الورق
- عدد 1 عبوة زيت خاص للقواطع لمفارم التقطيع إلى جزيئات
- دليل التشغيل
- علبة كرتون، رقم الطلب 1.850.995.200
- الكماليات
- 10 أكياس لقصاصات الورق
- رقم الطلب 1.442.995.110
- زجاجة زيت قواطع خاص (250 مليلتر)
- رقم الطلب 1.235.997.403
- للحصول على عناوين جهات الخدمة والصيانة انظر صفحة 276.

12 معلومات تقنية

نوع القطع				تقطيع إلى قصاصات		تقطيع إلى جزيئات	
حجم التقطيع (ملليمتر)				5.8	3.9	30 × 4.5	15 × 1.9
مستوى السلامة وفقًا لشروط المعيار الألماني DIN 66399				P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-2 / O-2 T-2 / E-2	P-4 / O-3 T-4 / E-3 F-1	P-5 / O-4 T-5 / E-4 F-2
كفاءة التقطيع* (ورقة)، DIN A4				52 - 54 43 - 45	40 - 42 34 - 36	29 - 31 27 - 29	20 - 22 16 - 18
الوزن (كجم)				68			
سرعة القطع				Performance			
عرض الإدخال				90 فينات/رتم يللم			
التغذية الكهربائية				100 فينات/رتم يللم			
استهلاك الطاقة				مع أقصى عدد من الورق وضع السكون			
استهلاك الطاقة				وضع الاستعداد			
نوع التشغيل				التشغيل المستمر			
بيئة العمل أثناء التشغيل:				10- إلى 25+ درجة مئوية			
درجة الحرارة				90% كحد أقصى، غير مكثفة			
درجة الرطوبة النسبية				2000 متر كحد أقصى			
الارتفاع عن سطح البحر				1036 × 550 × 580			
الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (ملليمتر)				145 لتر			
سعة وعاء القصاصات الورقية				Silent 45 ديسيل (أ) / 50 ديسيل (أ)			
مستوى الضوضاء المنبعث				Standard 55 ديسيل (أ) / 60 ديسيل (أ)			
(التشغيل دون ورق / أثناء دوران الآلة)				Performance 65 ديسيل (أ) / 70 ديسيل (أ)			
مستوى شدة الصوت بالتجميع A المضمن				Silent 53,9 ديسيل / 59,3 ديسيل			
(التشغيل بدون ورق / أثناء دوران المفرمة)				Standard 60,4 ديسيل / 66,4 ديسيل			
حجم التقطيع الخاص بقاطع الأقراص المضغوطة المنفصل (تجهيز اختياري)				Performance 62,9 ديسيل / 67,3 ديسيل			
مستوى السلامة بقاطع الأقراص المضغوطة				رقم القطعة +C **			
				رقم القطعة +M, N **			
				7 × 4 ملليمتر			
				2 × 2 ملليمتر			
				E-4 / T-5 / O-4			
				E-5 / T-6 / O-6			

* أقصى عدد ورق (4A NID، 07 جم/م² أو 08 جم/م²) يتم إدراجه طولياً، ويمكن فرمه في عملية واحدة. تم تحديد بيانات الأداء المذكورة اعتماداً على وحدة قطع جديدة ومزينة وفي حالة كون الموتور بارداً، وهي تشير إلى جهد كهربائي 032 فولت/05 هرتز أو 021 فولت/06 هرتز. في حالة ضعف الجهد أو التردد الكهربائي فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف القدرة على تقطيع الأوراق، وإلى إحداث ضجيج أعلى أثناء عمل الماكينة. تعتمد قدرة التقطيع على نوع ومواصفات الورق وكذلك على الطريقة التي يتم إدخاله بها في الماكينة.


** يرمز للقطعة من خلال الحرف الذي يأتي بعد رقم القطعة المكون من 7 أرقام، والمتواجد على لوحة الطراز في الجهة الخلفية للجهاز. مثال: 1873111C << حجم التقطيع 7 × 4 ملليمتر

تتطابق مفرمة الورق مع مواصفات الاتحاد الأوروبي والمعايير التالية:

- توجيه الجهد المنخفض EU/2014/35
- توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EU/2014/30
- توجيه الحد من استخدام المواد الخطرة EU/2011/65
- يمكن طلب إقرار الامتثال للمواصفات الأوروبية من الشركة المنتجة.



اضغط في شاشة العرض الرئيسي على سطح تشغيل القوائم ... لعرض معلمات المفرفة وتغييرها. يتم عرض نظرة عامة على الإعدادات المحتملة.

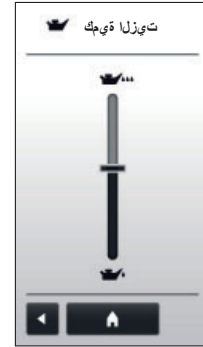

اختبر

- الخدمة: عناوين الاتصال بشركة HSM والشركات الفرعية التابعة لها
- معلومات: ساعات عمل المفرفة ومعلومات هامة عنها
- فني متخصص: وصول محمي بكلمة مرور لفني الخدمة المتخصص لدى شركة HSM
- الإعدادات: اختر لغة الإشارة.
- اللغة: حرك مفتاح التحكم انزلاقاً لضبط سطوع الإشارة.
- السطوع: حرك المنظم للتحكم في كمية الزيت.
- كمية الزيت: حرك المنظم لتفعيل أو إيقاف تفعيل الوضع EcoSmart.
- إيكوسمارت: حرك المنظم لتفعيل أو إيقاف تفعيل الوضع EcoSmart.

بواسطة شاشة التشغيل يمكنك الانتقال إلى شاشة العرض الرئيسي.



10 التخلص من النفايات/ إعادة تدوير النفايات

كثيراً ما تحتوي الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستهلكة على معادن قيمة، لكنها أحياناً أيضاً ما تحتوي على مواد مضرّة كان لا بد من استخدامها للحفاظ على الأداء الوظيفي والسلامة. إن التعامل الخاطئ مع هكذا نفايات أو التخلص منها بشكل



عشوائي قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة. لذلك لا يُنصح أبداً برمي هذه القطع والنفايات القديمة في حاويات النفايات العادية. يُرجى إتباع الضوابط المعمول بها حالياً، والخاصة بالتخلص من تلك النفايات، وكذلك استخدام أوعية خاصة لجمع تلك الأجهزة القديمة لإرجاعها والاستفادة من المواد الإلكترونية والكهربائية الموجودة بها.

9 التنظيف والصيانة



خطر تيار كهربائي!

أي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.

قم بإيقاف المفرفة وفصلها عن الكهرباء حين نقلها من مكان إلى آخر، أو حين تنظيفها.

لا يجوز إجراء أي عمليات صيانة مرتبطة برفع غلاف المفرفة الخارجي إلا من قبل خدمة عملاء شركة HSM أو من خلال التقنيين التابعين لوكلائنا.



للحصول على عناوين جهات الخدمة والصيانة انظر صفحة 16.

لا يجوز تنظيف الماكينة إلا باستخدام قطعة قماش ناعمة مع إضافة شيء بسيط من سائل الصابون. كما يجب التأكد من عدم دخول الماء إلى الماكينة.

قفل الأزرار

يمكنك الحول دون تشغيل المفرمة من قبل أفراد غير مصرح لهم من خلال قفل شاشة اللمس:

- اضغط على سطح تشغيل قفل الأزرار  لمدة ثانية.
- يتم عرض مجال الأزرار الرقمي.
- أدخل أي عدد مكون من أربعة أرقام.
- يتم تعقيم لون الإشارة. يتم تعقيم لون الأزرار.
- يتم إلغاء قفل الأزرار:
- اضغط على أي موضع في مجال الإشارات.
- يتم عرض مجال الأزرار الرقمي.
- أدخل العدد المرغوب المكون من أربعة أرقام.
- تم إلغاء قفل أزرار الشاشة.

إرشاد

إذا نسيت الأرقام الذي قمت باختيارها فيمكنك فك قفل الأزرار بإدخال الرمز الرئيسي: 8731

أوضاع تشغيل أخرى

• الوضع الدائم

الوظيفة: القاطع يعمل بدون توقف.
إذا لم تلقم أي مادة لمدة 30 دقيقة فيتم إيقاف القاطع وتنقل المفرمة إلى وضع الاستعداد. وكذلك في حالة ظهور رسائل خطأ أو تحذير يتم إيقاف القاطع.
التشغيل: اضغط لمدة 3 ثواني على منتصف مجال الإشارات.
الإيقاف المبكر: قم بلمس مجال الإشارات.

• وضع السكون

الوظيفة: عد مرور دقيقتين من آخر عملية إمداد الورق ينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد. تعود المفرمة تلقائياً إلى العمل مباشرة بعد إدخال الورق.

• وضع الاستعداد

الوظيفة: إذا لم تُستخدم المفرمة لمدة 10 دقيقة فسيقول استهلاك الطاقة إلى 0.1 واط.

• الإيقاف التلقائي

الوظيفة: إذا لم تُستخدم المفرمة لمدة 8 ساعات فسيقول استهلاك الطاقة مرة أخرى.

• الوضع EcoSmart

يمكن تشغيل مفرمة الورق في الوضع EcoSmart الموفر للطاقة.
- اضبط المنظم على "تشغيل"، بعدها يبلغز من الاستعداد 10 دقائق.
- اضبط المنظم على "إيقاف"، بعدها يبلغ زمن الاستعداد 8 ساعات.
(في حالة ضبط الوضع EcoSmart على "إيقاف"، يكون لديك وقت شحن قصير)

إرشادات

الترجيع اليدوي

من خلال الضغط على سطح تشغيل "R" يقوم القاطع بالدوران إلى الخلف ويتوقف بعد مرور ثانيتين حتى إذا استمر ضغطك على الزر. لغرض الاستمرار بالترجيع اليدوي، يجب ترك سطح التشغيل ومن ثم إعادة الضغط عليه مجدداً.
في حال كانت المفرمة تقوم بالفرم بالاتجاه المخصص لذلك، فإن الضغط على سطح التشغيل سيؤدي إلى الترجيع بشكل فوري بعكس الاتجاه.

وعاء القصاصات

يقوم محرك القواطع بالتوقف في حال امتلاء وعاء القصاصات الورقية أو وعاء الأقراص المضغوطة.
في حال وجود قاطع منفصل للأقراص المضغوطة ستقوم الماكينة بقياس مستوى الامتلاء تلقائياً (راجع الصورة التوضيحية، الموضع 7). قم بتفريغ الوعاء بعد رسالة التحذير.
يُرجى المحافظة على سلامة البيئة والتخلص من المواد المختلفة بشكل منفصل.

أداة التزيت التلقائي (فقط عند الفرم إلى جزئيات ورقية)

يتم تشحيم القاطع بانتظام بواسطة أداة التزيت الداخلية.
بعد ملء الوعاء تختفي إشارة التنبيه "وعاء الزيت فارغ" بشكل تلقائي.
تظل مفرمة الورق في وضع الجاهزية للعمل حتى إن كان وعاء الزيت فارغاً.

كشف المعادن (تجهيز اختياري)

يمكن تزويد مفرمة الورق بوظيفة كشف المعادن كتجهيز اختياري. حيث يمكن من خلال وظيفة التوقف التلقائي حماية القاطع من أي ضرر قد يسببه وجود المشابك المكتبية أو أي قطع معدنية أخرى.

مراقبة عنصر السلامة

يتم مراقبة حركات عنصر السلامة أثناء عملية الفرم. وفي حال توقفت الماكينة بدون أي إشارة عطل، اسحب الورق من خارج فتحة التلقيم وقم بإعادة إدخاله من جديد.

نص الرسالة في مجال الإشارات	سبب العطل	إصلاح العطل
الباب مفتوح	الباب مفتوح	قم بإغلاق الباب.
عنصر السلامة نشط	عنصر السلامة غير معشوق	- عشّق عنصر السلامة. - إرشاد - يتم مراقبة حركات عنصر السلامة أثناء عملية الفرغ.
تم التعرف على قطعة معدنية	قطع معدنية في الورق	- اضغط على سطح التشغيل "R" واسحب الورق من فتحة التلقين. - قم بإزالة القطعة المعدنية الموجودة في الورق أو العالقة في أداة السلامة. - قم بتأكيد العطل.
زيادة الحمل على المحرك	المحرك تعرض لسخونة مفرطة.	يرجى ترك المفرمة تبرّد لمدة 30 دقيقة قبل تشغيلها من جديد.
الحساس الضوئي مُترب	الحساس الضوئي متسخ بسبب غبار الورق	قم بتنظيف الحساس الضوئي في مدخل الورق بواسطة فرشاة جافة وباستعمال فوطة للتنظيف.
لا يوجد زيت	وعاء الزيت فارغ	املأ الوعاء بالزيت المخصص لمنع انحصار القاطع. ولهذا الغرض يتعين استخدام زيت القواطع الخاص من شركة HSM حجم الوعاء: 250 مليلتر اضغط على أداة السلامة وارفع الغطاء لأعلى. تكون فتحة ملء الزيت على الجهة اليمنى من فتحة التلقين. يمكن ملء الزيت من خلال الفتحة الصغيرة رقم 1 (ارفع السدادة الصفراء) وكذلك من خلال الفتحة العادية رقم 2 (افتح القفل الأحمر).

إرشاد

يتم إخطارك بشأن حالة تشغيل المفreme من خلال رسائل تظهر في مجال أضرار التشغيل والإشارات. لذلك لا يوضح بعد ذلك إلا رسائل الخطأ التي تحتاج إلى إجراءات ضرورية لا يُشار إليها في شاشة العرض مباشرة.

انحشار الورق

لقد قمت بإدخال كمية ورق كبيرة في آن واحد.

◀ في حالة معالجة أكثر من 1/2 صفحة DIN A4 ستقوم المفreme بسحب كمية الورق على الرغم من إمداد كمية ورق أكبر من المسموح بها.

◀ إذا كان عدد الأوراق المطلوب فرمها أكبر بكثير من عدد الورق الممكن معالجته فسيقوم القاطع بالدوران إلى الخلف لبضع دقائق، ثم يدفع الورق للخارج.

• إذا لزم الأمر، اضغط على سطح التشغيل "R" حتى يتمكن القاطع من الدوران إلى الخلف مرة أخرى.

• قم بإزالة كمية الورق.

• لا تدخل إلا كمية الورق المسموح بها (انظر المعلومات التقنية).

إرشاد

لتسهيل التقاط الورق يمكنك رفع عنصر السلامة. ولهذا الغرض قم بالضغط على وسط الحافة الأمامية لعنصر السلامة وارفغ الغطاء لأعلى.



نص الرسالة في مجال الإشارات	سبب العطل	إصلاح العطل
يرجى إخراج كمية الورق أو القرص المضغوط.	تلقيم الورق والأقراص المضغوطة معا	لا تستخدم مجموعتي القواطع بنفس الوقت، لكن قم بفرم الورق ثم الأقراص المضغوطة / الأقراص المرنة/ بطاقات الائتمان على حدة شيئاً فشيئاً.
افتح عنصر السلامة	الضغط على عنصر السلامة	◀ ضغطة خفيفة على عنصر السلامة تحول دون سحب الورق للداخل عن غير قصد. يتوقف القاطع أو لا يدور. - لا تضغط على عنصر السلامة.
وعاء الأوراق ممتلئ	وعاء قصاصات الورق ممتلئ	قم بتفريغ وعاء القصاصات الورقية. اضغط على حافة الباب اليمنى لفتح الباب. إرشاد في حال القيام بالضغط على سطح التشغيل "R" قبل فتح الباب سيتم سحب جزء من القصاصات مجدداً إلى القاطع، ولن تسقط في المنطقة الداخلية للمفreme.
وعاء الأقراص المضغوطة ممتلئ	وعاء الأقراص المضغوطة ممتلئ	قم بتفريغ وعاء الأقراص المضغوطة. وذلك من خلال رفعه من الحاملة إلى الأعلى.

طريقة فرم الورق

- قم بإدخال الورق في وسط فتحة التلقيم. يقوم الحساس الضوئي بتشغيل القواطع بشكل تلقائي. يجب لذلك التأكد من عدم وجود قطع ورقية دقيقة على الحساس الضوئي، وإزالتها في حال وجودها.

انتباه

لا تقم بفرم الورق في القاطع المخصص لفرم الأقراص المضغوطة. فذلك قد يسبب أضراراً.


- ◀ يتم عرض حالة التشغيل "تتم معالجة العمل- الورق".
- ◀ بعد ٣ ثوانٍ من عدم تلامس الحساس الضوئي مع الورق في فتحة التلقيم يتم إيقاف القواطع أوتوماتيكياً وتعود المفرمة إلى وضع الاستعداد مجدداً.



فرم الأقراص المضغوطة/ بطاقات الائتمان/ الأقراص المرنة

- تأكد من إمكانية فرم هذه المواد بواسطة هذه الماكينة (راجع فصل إرشادات الاستخدام).
- المفارم المزودة بالقاطع الخاص بالأقراص المضغوطة (تجهيز اختياري):
ضع المادة في فتحة تلقيم الأقراص المضغوطة بهذا القاطع. فهذا يحميك من شظايا القصاصات الجارحة.

المفارم غير المزودة بالقاطع الخاص بالأقراص المضغوطة:

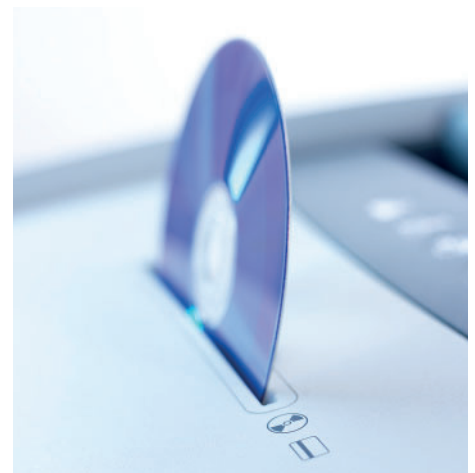

تحذير

خطر إصابة بقصاصات جارحة!

- بحسب نوع المادة التي يتم فرمها، قد يؤدي تشظي بعض القصاصات الخارجة من القاطع عند فرم الأقراص المضغوطة (سي دي) إلى إصابة العيون بأذى.
- لذلك يجب ارتداء النظارات الواقية.



- قم بإدخال قرص مضغوط واحد فقط (سي دي/دي في دي) في منتصف فتحة إدخال الورق.
- قم بالتخلص من الأجزاء المقطعة بصورة منعزلة عن النفايات الورقية.



- اضغط سطح تشغيل وضع الاستعداد لمدة ثانية واحدة .
- ◀ سيتم تعتيم حقل العرض.
- في حالة التنشيط اليدوي لوضع السكون، يجب عليك لمس حقل العرض حتى يمكن لوحدة القطع بدء العمل مرة أخرى عند إدخال المادة.


- قم بإيقاف مفتاح الكهرباء ليصبح في الوضع "0".

تشغيل المفرمة في وضع السكون

إيقاف مفرمة الورق

- في المفارم المزودة بالتقطيع إلى جزئيات ورقية، قم بتعبئة وعاء الزيت بالزيت المخصص لمنع انحشار القاطع (انظر فصل 7 "تعبئة وعاء الزيت").
- قم بتوصيل القابس الكهربائي للماكينة بمقبس كهربائي مركب بصورة سليمة.

- افتح الباب قبل التشغيل الأول وقم بإزالة براغي تأمين النقل المجنحين الثلاثة من اللوح السفلي الموجود تحت القاطع.

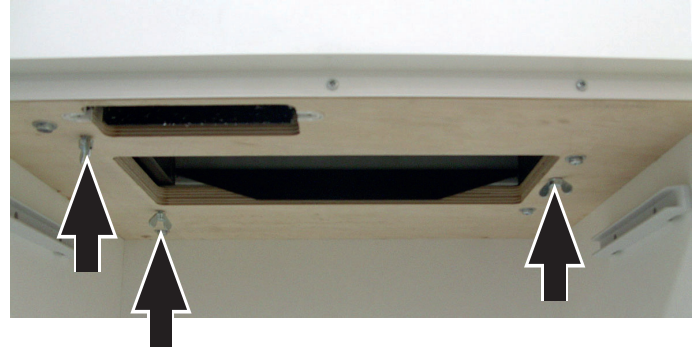

6 طريقة الاستخدام

طريقة تشغيل مفرمة الورق

- قم بتشغيل مفتاح الكهرباء الموجود في الجهة الخلفية للمفرمة ليكون في الوضع "I".
- عند التشغيل لأول مرة اختر اللغة الخاصة بنصوص الإشارات.
- يتم عرض وضع التشغيل المضبوط.
- قمر بالتمرير للتبديل بين الأوضاع.

إرشاد

يتم مراقبة درجة حرارة محرك المفرمة. إذا حدثت سخونة غير مسموح بها، فلن يمكن اختيار كل أوضاع التشغيل. سيتم إخطارك بذلك من خلال رسالة تظهر على شاشة العرض. وبعد التبريد ستتوفر كل الأوضاع مرة أخرى.



- يتوفر بالمفرمة 3 أوضاع التشغيل تختلف فيما بينها في سرعة القطع والإنتاجية ومستوى انبعاثات الضوضاء:
- :Silent للتشغيل الهادئ على وجه الخصوص
 - :Standard لأتمثل قدرة إنتاجية مع انخفاض الضجيج
 - :Performance لأقصى قدر من القطع والقدرة الإنتاجية
- ◀ المفرمة في وضع الجاهزية للعمل.

إرشاد

لا يتم استخدام قاطع الورق والأقراص المضغوطة في نفس الوقت. افرم دائمًا نوع واحد من المواد.

4 مجال أزرار التشغيل والإشارات

يتم التحكم في المفرمة بحركات تمرير على لوحة اللمس. وللقيام بذلك امسح بطرف أصبعك على الشاشة مثلما تفعل عند تشغيل هاتف محمول ذكي.

تقوم مجالات الإشارات بإخطارك بحالة تشغيل الجهاز باللغة التي قمت باختيارها، وتنبهك إلى الإجراءات اللازمة.

مثال: إشارة أثناء عملية الفرغ



5 التشغيل



تحذير

خطر تيار كهربائي!

أي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.

- يجب استخدام المفرمة في الأماكن الجافة المغلقة فقط. ولا ينبغي استخدام المفرمة في الأماكن ذات الرطوبة العالية أو تحت المطر.
- لا تضع الماكينة أو قابس الكهرباء أو الكابل الكهربائي بالقرب من النار أو على أسطح ساخنة.
- تأكد من إمكانية الوصول بسهولة إلى قابس الكهرباء.
- تأكد من تطابق الجهد الكهربائي وتردد التيار مع المعلومات المكتوبة على لوحة الطراز قبل توصيل الماكينة بالكهرباء.

يمكن الاستدلال على عرض التقطيع والجهد الكهربائي المطلوب من خلال لوحة الطراز الموجودة في الجهة الخلفية للمفرمة، كما يُرجى إتباع إرشادات الدليل بهذا الخصوص.

إن مفرمة الأوراق مخصصة فقط لفرم المستندات الورقية. كما يمكن، بحسب نوع التقطيع، فرم كميات قليلة من المواد التالية:

عرض التقطيع (مليمتر)	5.8	3.9	30 × 4.5	15 × 1.9	11 × 0.78
بطاقات ائتمان	•	•	•	•	•
أقراص مضغوطة (سي دي)	•	•	•	•	
أقراص مرنة (ديسكات)	•	•			

إن القواطع المستخدمة في هذا الجهاز مصنوعة من مادة صلبة ولا تتأثر بالدبابيس أو المشابك المكتبية. فقط في حال الماكينات المخصصة للتقطيع بعرض ١ × ٥ ملليمتر لا يجوز استخدام الدبابيس أو المشابك.



إرشاد

من خلال القاطع الخاص بالأقراص المضغوطة (تجهيز اختياري) يمكن بشكل منفصل عن قاطع الورق فرم الأقراص المضغوطة والأقراص المرنة وبطاقات الائتمان.

تتكفل الشركة بضمان مفرمة الورق لمدة ٣ سنوات. فيما عدا ذلك فإن شركة HSM تمنح ضماناً مستقلاً للقواطع الحديدية المستخدمة طيلة فترة الاستهلاك (ضمان HSM مدى الحياة). يُستثنى من ذلك مفارم الأوراق ذات عرض التقطيع ١١ × ٠,٧٨ ملليمتر و ٥ × ١ ملليمتر. ولا يشمل الضمان التعويض عن الاستهلاك أو الأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ، أو تدخل طرف ثالث في التعامل مع الماكينة.

تضمن شركة HSM للمستخدمين تزويدهم بقطع الغيار خلال مدة أقصاها ١٠ سنوات بعد توقف إنتاج هذا الموديل.

إرشاد: قد لا يحتوي جهازك على جميع الأجزاء وذلك بحسب الموديل الذي تم طلبه.

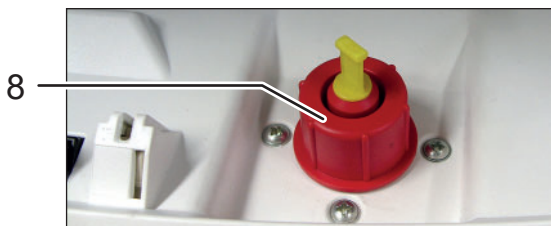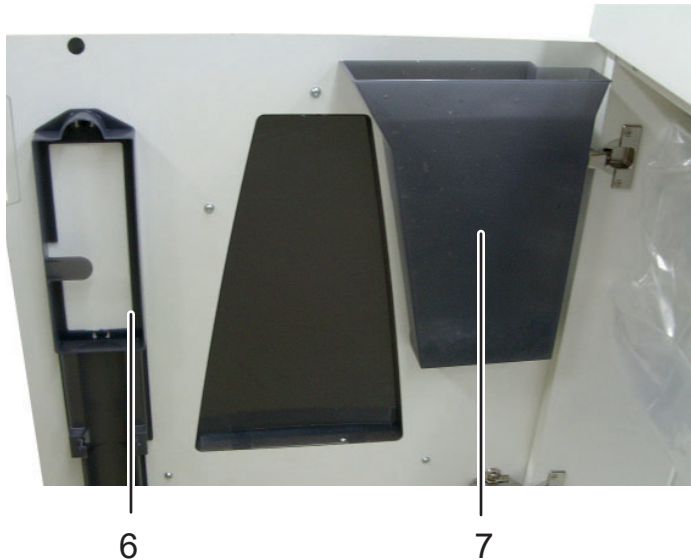

- ١ فتحة تلقيم الأقراص المضغوطة و الأقراص المرنة و بطاقات الائتمان (تجهيز اختياري)
- ٢ إرشادات السلامة
- ٣ حساس ضوئي في فتحة تلقيم الورق
- ٤ عنصر السلامة
- ٥ وحدة أزرار التشغيل والإشارات
- ٦ حمالة دليل التشغيل وعلبة الزيت ٢٥٠ ملليمتر
- ٧ وعاء قصاصات الأقراص المضغوطة / الأقراص المرنة / بطاقات الائتمان (تجهيز اختياري)
- ٨ فتحة التعبئة الخاصة بزيت القاطع (فقط للتقطيع إلى جزيئات ورقية)

1 إشارات التحذير وإرشادات السلامة



تحذير

تشير علامة الخطر مع كلمة تحذير بالإضافة إلى النص المظلل باللون الرصاصي إلى احتمالية التعرض لإصابات خطيرة أو قاتلة.

انتباه

تستخدم هذه الإشارة عندما يكون هناك خطر حدوث تلفيات بسبب سوء الاستخدام.

إرشاد

يستخدم مع المعلومات التي تؤدي إلى استخدام المفرمة بشكل فعال دون أي مخاطر.

خطر احتراق!

يحظر استخدام أي منظفات أو بخاخات تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. فهذه المواد يمكنها الاشتعال سريعاً والتسبب في حريق. **مخاطر للأطفال والأشخاص الآخرين!**



لا يجوز استخدام الماكينة من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال دون سن ١٤) يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو ذهنية محدودة، أو الذين تنقصهم الخبرة و/أو المعرفة، إلا في وجود شخص مسؤول عن سلامتهم، أو يتلقون منه إرشادات حول الاستخدام الصحيح للجهاز. كما يتعين مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالعبث بهذا الجهاز. يُرجى توخي الحذر ومراقبة المفرمة أثناء فترة التشغيل.


مخاطر الكهرباء



يجب الحذر من مخاطر التيار الكهربائي، فأي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.

• تأكد من سلامة الجهاز والكابل الكهربائي من أي تلفيات.

أوقف المفرمة عن العمل وافصلها عن الكهرباء عند ملاحظة أي أضرار أو أي خلل تقني، وكذلك قبل تنظيفها أو نقلها من مكان لآخر.

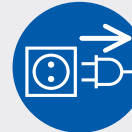

- لا تقم أبداً بسحب قابس الكهرباء من المقبس من خلال شد كابل الكهرباء، بل من خلال الإمساك بالقابس الكهربائي.
- تجنب دخول الماء في مفرمة الأوراق. تجنب إدخال القابس أو كابل الكهرباء في الماء. تجنب ملامسة الموصل الكهربائي بيد مبلولة.

إرشادات السلامة



يُرجى قراءة دليل التشغيل قبل استخدام الماكينة مع الاحتفاظ به لأي استخدامات لاحقة وبراى تسليم الدليل لأي مستخدم للماكينة لاحقاً.

كما يُرجى الانتباه إلى جميع إرشادات السلامة الموجودة على المفرمة.

خطر إصابة بسبب القواطع الحادة!



يُمنع تماماً وضع اليد في مدخل الورق.

خطر إصابة بسبب عملية سحب الورق!

يُمنع وضع الشعر الطويل أو أطراف الملابس أو أربطة العنق أو الشالات أو القلائد أو الأساور وما شابه ذلك في المنطقة المخصصة لإدخال الورق. كما يُرجى عدم إدخال أي مواد من شأنها أن تلتوي أو تتعرج مثل الأشرطة اللاصقة أو أدوات ربط الورق المعدنية أو الأغلفة البلاستيكية.



Notizen / Notes

[illegible]

[illegible]

Notizen / Notes

[illegible]

HSM GmbH + Co. KG

Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany

Tel. +49 7554 2100-0
Fax +49 7554 2100 160

info@hsm.eu
www.hsm.eu

Gratis Hotline

DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

E-Mail

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland, Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM Técnica de Oficina y Medioambiente España, S.L.U.

Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS

Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.

14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.

ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC

419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 800 613-2110
Fax +1 484 698-7978
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.

Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn



Great Products, Great People.